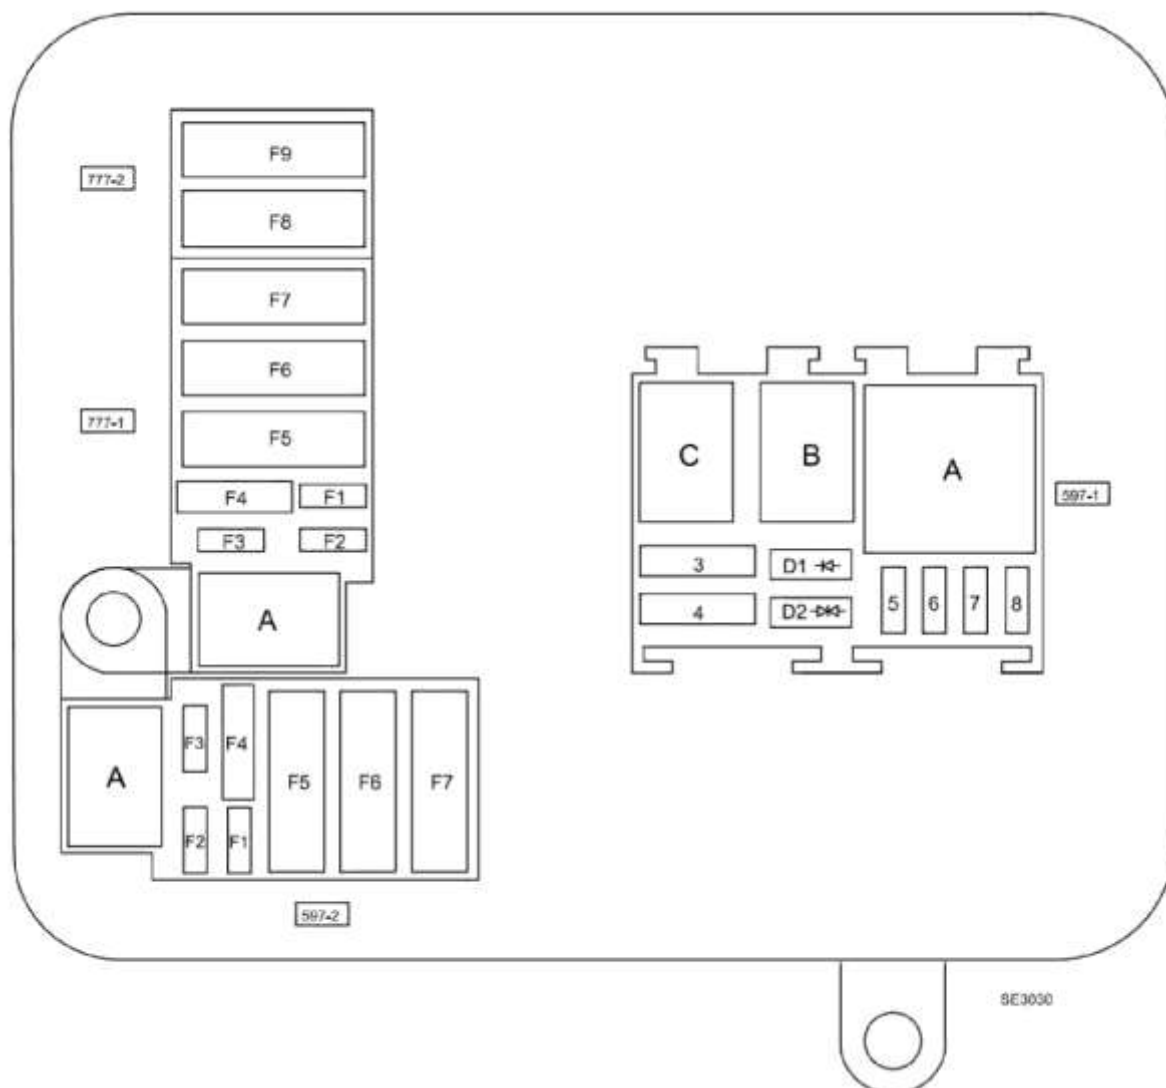


Плавкие предохранители и реле

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЩИТОК С ПЛАВКИМИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ ПОДАЧИ (777)

Местоположение: Это правление расположено в устройстве связи отсека двигателя позади аккумулятора.

**Плавкие предохранители и реле**

Распределение плавких предохранителей (в зависимости от уровня оборудования)

777-1

No.	Amps	Connection	Description
F1	10A	8B	Плавкий предохранитель: передняя правая противотуманная фара (176) - передняя левая противотуманная фара (177) - электронное контрольное устройство салона автомобиля (645)
F2	7.5A	BP1C	Плавкий предохранитель на ЭЛЕКТРОННОЙ версии РАСПОЛОЖЕНИЯ T4VS: ЭЛЕКТРОННОЕ КОНТРОЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО САЛОНА АВТОМОБИЛЯ (645) - ДАТЧИК ТОКА АККУМУЛЯТОРА (928)
F3	30A	BP15	Плавкий предохранитель: через реле заднего стекла с подогревом (235) на коробке плавкого предохранителя и реле салона автомобиля (260-1): податливо соединиться (F35) на коробке плавкого предохранителя и реле салона автомобиля (260-1) - заднее стекло с подогревом (200)
F4	25A	BP14	Плавкий предохранитель: антиблокировочная тормозная система и единица электронного управления электронной программы устойчивости (1094)
F5	60 A	BP11	Плавкий предохранитель: поставляйте плавким предохранителям (F11 F24 F25 F26 F27 F34 F39) на плавком предохранителе салона автомобиля и передайте коробку (260-1)
F6	60 A	BP13	Плавкий предохранитель: ключ в замке зажигания (104) - поставляет плавким предохранителям (F28 F29 F30 F31) на плавком предохранителе салона автомобиля и передает коробку (260-1) На версии левостороннего управления автомобилем: через реле окна с электрическим стеклоподъемником (703): податливо соединиться (F2) на коробке плавкого предохранителя и реле салона автомобиля (260-2)
F7	50A	BP8	Плавкий предохранитель: антиблокировочная тормозная система и единица электронного управления электронной программы устойчивости (1094)

Плавкие предохранители и реле
 Распределение плавких предохранителей (в зависимости от уровня оборудования)
 777-2

No.	Amps	Connection	Description
F8	80A	BP91	Плавкий предохранитель: пассажирский салон дополнительный нагреватель (1113) через дополнительный нагреватель 1 и 2 реле (1067-1068)
F9	25A Or 40A	BP12	Плавкий предохранитель: Плавкий предохранитель: поставка, чтобы соединиться (F3) на коробке плавкого предохранителя и реле пассажирского салона (260-2) на 4x4 ведет версию На версии левостороннего управления автомобилем, правый двигатель Соединенное Королевство и версия Южной Африки и правый двигатель версия Индии без кондиционирования воздуха функционируют в переднем подлокотнике: Поставка, чтобы соединиться (F5) на коробке плавкого предохранителя и реле пассажирского салона (260-2) через реле аксессуаров № 2 (1389) на борту (777-1) На правом двигателе версия Индии с кондиционированием воздуха функционируют впереди подлокотник: Поставляйте плавким предохранителям (F4-F5) на коробке плавкого предохранителя и реле пассажирского салона (260-2) через реле аксессуаров № 2 (1389) на коробке плавкого предохранителя и реле пассажирского салона (260-3)


Распределение реле (в зависимости от уровня оборудования) 777-1

No.	Amps	Description
A	20A	Реле: реле аксессуаров № 2 (1389) на версии левостороннего управления автомобилем, правый двигатель Соединенное Королевство и версия Южной Африки и правый двигатель версия Индии без кондиционирования воздуха функционирует в переднем подлокотнике

Плавкие предохранители и реле

ДВИГАТЕЛЬ И БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ РЕЛЕ (597) - К9К612, 830, 856, 858 ДВИГАТЕЛЕЙ

Местоположение: Это правление расположено в устройстве связи отсека двигателя позади аккумулятора.

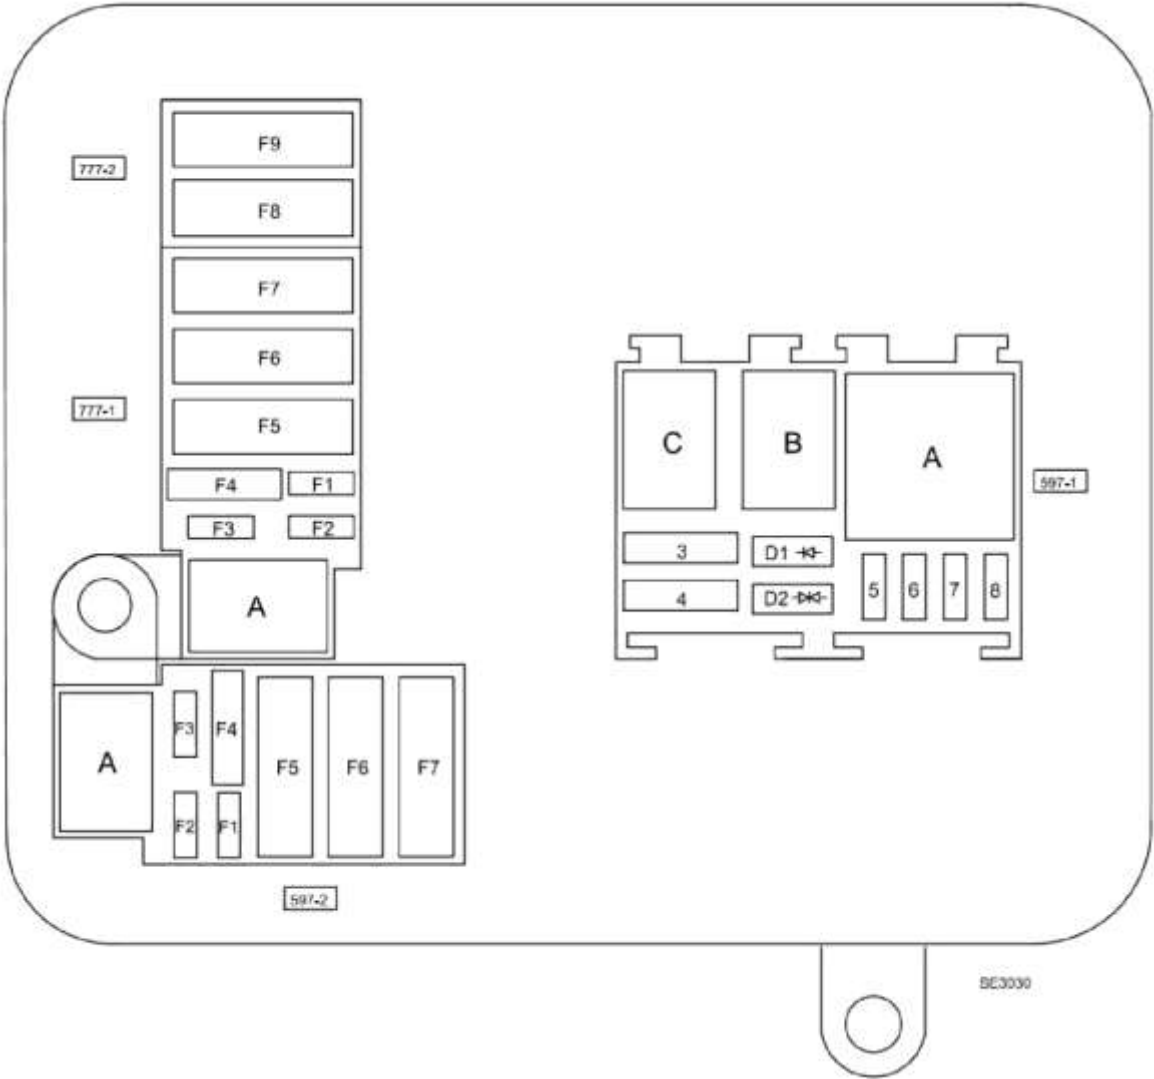

Плавкие предохранители и реле

Распределение плавких предохранителей и диодов (согласно уровню оборудования) 597-1

No.	Amps	Connection	Description
D1	--	38R	Диод: компрессор кондиционера (171) на версии кондиционера
D2	--	49B	Диод: сборка вентиляторов системы охлаждения (188) на повторно распространенной стандартной версии системы отопления с 4x2 двигатель
F3	--	--	Плавкий предохранитель: Не используемый
F4	--	--	Плавкий предохранитель: Не используемый
F5	15A	3FB1	Плавкий предохранитель: машинные функции - контроль за компрессором кондиционера (474) на устройстве (597-1) на версии кондиционера - вентилирует собрание 1-е реле скорости (335) на устройстве (597-1) на повторно распространенной стандартной версии системы отопления
F6	--	--	Плавкий предохранитель: Не используемый
F7	--	--	Плавкий предохранитель: Не используемый
F8	--	--	Плавкий предохранитель: Не используемый

Распределение реле (в зависимости от уровня оборудования) 597-1

No.	Amps	Description
A	40A	Реле: инъекция электрическая поставка блока управления (983) на дизельных двигателях
B	20A	Реле: контроль за компрессором кондиционирования воздуха (474) на версии кондиционирования воздуха
		Реле: сборка вентиляторов 1-е реле скорости (335) на повторно распространенной стандартной версии системы отопления
C	20A	Реле: бензонасос (236) на двигателях K9K612

Распределение плавких предохранителей (в зависимости от уровня оборудования) 597-2

No.	Amps	Connection	Description
F1	-	-	Не используемый
F2	-	-	Не используемый
F3	30A	BP7	Плавкий предохранитель: На повторно распространенной стандартной версии системы отопления с 4x2 двигатель: сборка вентиляторов (188) через сборку вентиляторов 1-е реле скорости (335) на устройстве (597-1)
	15A	BP1G	Плавкий предохранитель: На версии кондиционера: сцепление привода автомобильной установки кондиционирования воздуха (171) через компрессор кондиционера управляет контролем за реле (474) на устройстве (597-1)
F4	40A	BP31	Плавкий предохранитель: инъекция электрический блок управления поставляет контроль за реле (983) на устройстве (597-1) Через инъекцию электрический блок управления поставка реле (983) на устройстве (597-1): - Податливо соединиться (F5) на устройстве (597-1) - Инъекция электрический блок управления (120) - Дизельный резистор нагревателя (449) Контроль за реле топливного насоса (236) на устройстве (597-1) на двигателях K9K612 Через реле топливного насоса (236) на устройстве (597-1) на двигателе K9K612: топливный насос и датчик (833)

Распределение плавких предохранителей (в зависимости от уровня оборудования) 597-2

No.	Amps	Connection	Description
F5	50A	BP7	Плавкий предохранитель: на кондиционере и повторно распространенной стандартной версии системы отопления с 4x4 двигатель: Через машинного поклонника собрание управляют устройством реле (1839): сборка вентиляторов системы охлаждения (188)
F6	70A	BP35	Плавкий предохранитель: подогрев устройства (257)
F7	80A	BP36	Плавкий предохранитель: сборка насосов усиленного рулевого управления (186)

Allocation of relays (depending on equipment level)


597-2

No.	Amps	Description
A	-	Не используемый

Плавкие предохранители и реле

МАШИННАЯ КОРОБКА ПЛАВКОГО ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ И РЕЛЕ (597) - H5F404, 408, 410, K4M642,646,842, H4M730,738,740 ДВИГАТЕЛИ

Местоположение: Эти устройства расположены в устройстве связи отсека двигателя позади аккумулятора.

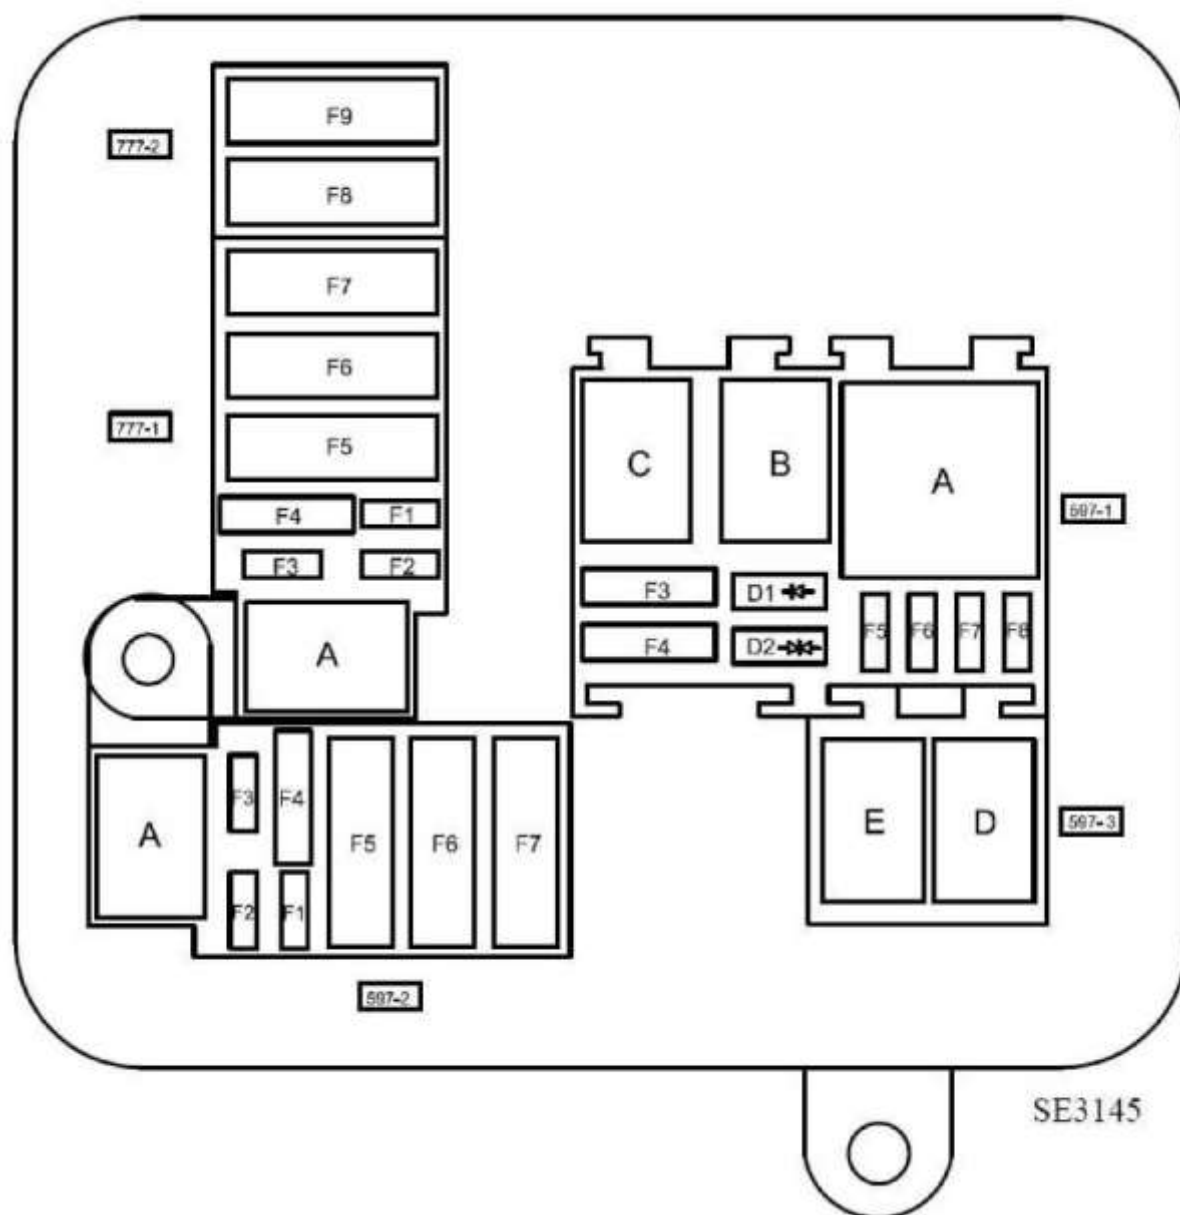**Плавкие предохранители и реле**

Распределение плавких предохранителей и диодов (согласно уровню оборудования) 597-1

No.	Amps	Connection	Description
D1	--	38R	Диод: компрессор кондиционера (171) на версии кондиционера
D2	--	49B	Диод: сборка вентиляторов системы охлаждения (188) на повторно распространенной стандартной версии системы отопления с 4x2 двигатель
F3	--	-	Плавкий предохранитель: Не используемый
F4	--	-	Плавкий предохранитель: Не используемый
F5	15A	3FB1	Плавкий предохранитель: машинные функции - контроль за компрессором кондиционера (474) на устройстве (597-1) на версии кондиционера - вентилирует собрание 1-е реле скорости (335) на устройстве (597-1) на повторно распространенной стандартной версии системы отопления - РЕЛЕ НАЧИНАЮЩЕГО 2 контроля (657) на борту (597-2) на H5F408 и 410 версиях - РЕЛЕ НАЧИНАЮЩЕГО 2 контроля (657) на борту (597-3) на версии H4M 15 A - на двигателях кроме 6 евро 20 A - на двигателе за 6 евро
	20A		
F6	--	-	Плавкий предохранитель: Не используемый
F7	--	-	Плавкий предохранитель: Не используемый
F8	--	-	Плавкий предохранитель: Не используемый

Распределение реле (в зависимости от уровня оборудования)597-1

No.	Amps	Description
A	40A	Реле: инъекция, захватывающая (238) на бензиновых двигателях
B	20A	Реле: контроль за компрессором кондиционера (474) на версии кондиционера Реле: сборка вентиляторов 1-я скорость (335) на повторно распространенной стандартной версии системы отопления
C	20A	Реле топливного насоса (236)

Плавкие предохранители и реле

Распределение плавких предохранителей (в зависимости от уровня оборудования) 597-2

No.	Amps	Connection	Description
F1	--	-	Плавкий предохранитель: Не используемый
F2	BP1D	30A	Плавкий предохранитель: На H5F408 и 410 версиях: Стартер (163) Через РЕЛЕ Стартера 2 (657) на борту (597-2) На версии H4M: Стартер (163) Через РЕЛЕ Стартера 2 (657) на борту (597-3)
F3	30A	BP7	Плавкий предохранитель: на повторно распространенной стандартной версии системы отопления с 4x2 двигатель: сборка вентиляторов (188) через сборку вентиляторов 1
	15A	BP1G	Плавкий предохранитель: на версии кондиционера: сцепление привода автомобильной установки кондиционирования воздуха (171) через компрессор кондиционера управляет контролем за реле (474) на устройстве (597)
F4	25A	BP31	Плавкий предохранитель: инъекция, запирающая поставку, передает контроль (238) на устройстве (597-1) Через инъекцию, запирающую реле поставки (238) на устройстве (597-1): - Податливо плавить F5 на устройстве (597-1) - Инъекция электрический блок управления (120) - инжекторы 1, 2, 3 и 4 (193-194-195-196) Через реле топливного насоса (236) на устройстве (597-1): - Топливный расходомер и насос (833) - transistorised наматывает 1-2-3-4 (1309-1310-1311-1312) на двигателях H5F404 - предоставление для связи (R24) через сокращение топливного насоса передает для LPG (1196) на борту (597-2) на двигателях K4M642 - - цилиндр 3 и 4 спирали карандаша (1079-1080) на бензиновых двигателях K4M

Распределение плавких предохранителей (в зависимости от уровня оборудования)

597-2

No.	Amps	Connection	Description
F5	50A	BP7	Плавкий предохранитель: на кондиционере и повторно распространенной стандартной версии системы отопления с 4x4 двигатель: через машинного поклонника собрание управляют устройством реле (1839): сборка вентиляторов системы охлаждения (188)
F6	20A	BP33	Плавкий предохранитель: предоставление для связи (R24) на K4M642 и двигателях H4M738,740
F7	80A	BP36	Плавкий предохранитель: сборка насосов усиленного рулевого управления (186)

Распределение реле (в зависимости от уровня оборудования)

597-2

No.	Amps	Description
A	20A	Реле: сокращение топливного насоса для LPG (1196) на K4M642 и H4M738, 740 двигателях Или Реле: Стартер 2 реле (657) на H5F408 и 410 двигателях

Распределение реле (в зависимости от уровня оборудования)597-3

No.	Amps	Description
D	20A	Реле: Стартер 2 (657) на двигателе H4M
E	--	Реле: Не используемый