

Media- NAV Evolution



Русский

RUS

Український

UA

Polski

PL

Меры предосторожности при использовании	RUS.3
Общие сведения	RUS.5
Общее описание	RUS.5
Органы управления	RUS.8
Включение/Выключение	RUS.15
Работа и использование	RUS.16
Громкость	RUS.19
Радио/Внешний аудиоисточник	RUS.20
Прослушивание радио	RUS.20
Внешние аудиоисточники	RUS.24
Настройки звука	RUS.27
Навигация.	RUS.29
Система навигации	RUS.29
Чтение карты	RUS.30
Ввод пункта назначения	RUS.33
Ведение по маршруту	RUS.39
Настройки навигационной карты	RUS.45
Управление избранными объектами	RUS.46
Настройки навигационной системы	RUS.48
Экономичное вождение автомобиля	RUS.52
Информация для полноприводного автомобиля (4x4)	RUS.53
Устройство Bluetooth®	RUS.54
Соединение/ототсоединение устройства Bluetooth®	RUS.54
Подключение и отключение внешних устройств через Bluetooth®	RUS.57
Использование системы голосового управления	RUS.59
Сервисы «Android Auto™», «CarPlay™»	RUS.62
Телефонный справочник	RUS.66
Исходящий и входящий телефонный вызов	RUS.67
Дистанционный запуск двигателя	RUS.70
Камера заднего вида	RUS.73

Система многостороннего видеообзора	RUS.75
Настройка системы	RUS.77
Обновление системы	RUS.80
Неисправности	RUS.85

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ (1/2)

По соображениям безопасности и во избежание материального ущерба обязательно выполняйте приведенные ниже указания при использовании системы. Обязательно соблюдайте действующие законы страны, в которой вы находитесь.



Меры предосторожности при обращении с системой

- Используйте органы управления (на панели и на рулевом колесе) для ознакомления с информацией на экране, когда это позволят условия движения.
- Настройте громкость звука на умеренный уровень, позволяющий слышать окружающие шумы.

Меры предосторожности при навигации

- Использование навигационной системы ни в коей мере не исключает ответственности и внимательности водителя во время управления автомобилем.
- В зависимости от географических зон на карте может отсутствовать информация о новых дорогах. Будьте внимательны. Во всех случаях Правила дорожного движения и дорожные знаки имеют приоритет перед указаниями системы навигации.

Меры предосторожности во избежание повреждения оборудования

- Во избежание материального ущерба и пожара не разбирайте систему и не вносите в нее никаких изменений.
- Для устранения неисправностей или демонтажа обращайтесь к представителю фирмы-производителя.
- Не вставляйте посторонние предметы в проигрыватель.
- Не используйте жидкости, содержащие спирт и/или не распыляйте аэрозоли в этой зоне.

Меры предосторожности при использовании телефона

- Существуют законы, регламентирующие использование телефонов в автомобиле. Некоторыми законами запрещено даже использование системы телефонии «свободные руки» во время движения: водитель должен быть сосредоточен на управлении автомобилем;
- Телефонный разговор во время движения является отвлекающим и опасным фактором на всех этапах использования телефона (набор номера, телефонный разговор, поиск номера в телефонном справочнике...).

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ (2/2)

Данное руководство по эксплуатации содержит описание моделей, основанное на их технических характеристиках, существующих на момент составления документа. **Руководство охватывает все виды оборудования, устанавливаемого на автомобили данной модели. Однако его наличие на Вашем автомобиле зависит от комплектации, выбранных опций и страны поставки. Также в руководстве Вам может встретиться информация об оборудовании, которым предполагается оснащать автомобили в течение ближайшего года.**

В зависимости от марки и модели телефона некоторые функции могут быть частично или полностью несовместимы с мультимедийной системой автомобиля.

Для получения более подробной информации обратитесь к представителю компании-производителя.

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ (1/3)

Введение

Мультимедийная система выполняет следующие функции:

- радиосистема RDS;
- радиосистема DAB;
- управление дополнительными аудиоустройствами;
- телефон в режиме «свободные руки»;
- система распознавания голоса;
- помощь при навигации;
- информация о дорожном движении (TMC);
- информация о зонах, где необходимо быть внимательным;
- Система контроля дистанции при парковке (камера заднего вида или система кругового обзора).
- программирование дистанционного запуска двигателя;
- Информация об угловых параметрах автомобиля (полноприводная модификация).
- информация о вашем стиле вождения и рекомендации по вождению для оптимизации расхода топлива.

Функции радио

Мультимедийная система позволяет прослушивать радиостанции форматов FM (частотная модуляция), DAB (цифровое вещание) и AM (амплитудная модуляция).

Система DAB улучшает качество звучания и отображает текстовую информацию о выбранной программе и т. д.

Система RDS позволяет отображать названия некоторых станций или текстовую информацию, передаваемую радиостанциями FM:

- информацию об общем состоянии дорожного движения (TA);
- экстренные сообщения.

Функция дополнительных аудиоустройств

Вы можете прослушивать музыку, записанную на плеере, через громкоговорители, установленные в автомобиле. В зависимости от типа устройства существует несколько вариантов для подключения плеера:

- разъем 3,5 мм;
- USB-аудио;
- подключение Bluetooth®.

Для получения подробной информации о списке совместимых телефонов обратитесь к представителю торговой марки или посетите сайт производителя (при наличии).

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ (2/3)

Функция телефонии «свободные руки»

Система телефонии «свободные руки» Bluetooth® обеспечивает доступ к следующим функциям без необходимости брать телефон в руки:

- звонок/прием/отклонение вызова;
- просмотр списка контактов из телефонного справочника;
- отображение списка последних вызовов;
- вызов аварийной службы.

Совместимость телефонов

Некоторые телефоны не совместимы с системой «Свободные руки» и не позволяют использовать в полном объеме все предлагаемые функции или не обеспечивают оптимальное качество звука.

Для получения подробной информации о списке совместимых телефонов обратитесь к представителю торговой марки или посетите сайт производителя (при наличии).

Функция дистанционного запуска двигателя

С помощью этой функции (если она входит в комплектацию автомобиля) можно запрограммировать время дистанционного запуска двигателя для прогрева или вентиляции салона в период до 24 часов перед предполагаемым использованием автомобиля.

Режим «Driving eco2»

Меню «Driving eco²» позволяет выводить на экран в режиме реального времени общий показатель, отражающий ваш стиль вождения.

Функция помощи при навигации

Система навигации автоматически определяет географическое положение автомобиля путем приема сигналов GPS. и предлагает вам маршрут до выбранного пункта назначения с помощью дорожной карты. Наконец, она поэтапно указывает дорогу, по которой надо следовать, используя экран и голосовые сообщения.

ТМС информация о дорожной обстановке

Эта функция сообщает о ситуации на дорогах в реальном времени.


Оповещения об опасностях дорожного движения или опасных участках дороги

Данный сервис позволяет получать предупреждения в реальном времени, например предупреждения о превышении скорости или о расположении аварийноопасных участков дороги.



Система «свободные руки» предназначена для облегчения общения по телефону и снижения риска, но она не может их полностью исключить. Обязательно соблюдайте действующие законы страны, в которой вы находитесь.

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ (3/3)

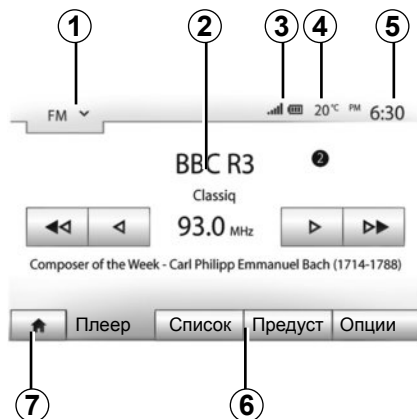

Индикация

Экран меню

1 Зона выбора режима:


- отображает выбранный режим;
- при касании зоны «Выбор режима» появляется раскрывающееся меню.

2 Зона «Содержание»:

- отображает содержание раздела меню и связанную информацию.

3 Область информации о телефоне:

- если система Bluetooth® включена, то будет отображаться уровень приема сигнала и уровень заряда батареи подключенного устройства.

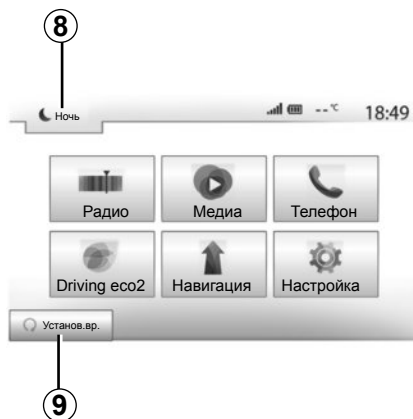

4 Температура наружного воздуха.

5 Зона «Время».


6 Зона «Меню»:

- отображает нижнее меню режима;
- выделяет текущее меню.

7 Зона «Главное меню» или возврат к навигации.

В зависимости от режима, в котором вы находитесь, в этой зоне отображаются:

- кнопка «Главное меню»: для перехода в главное меню;
- кнопка «Возврат»: для возврата к предыдущему меню;
- кнопка «Флажок»: для возврата к экрану навигации.

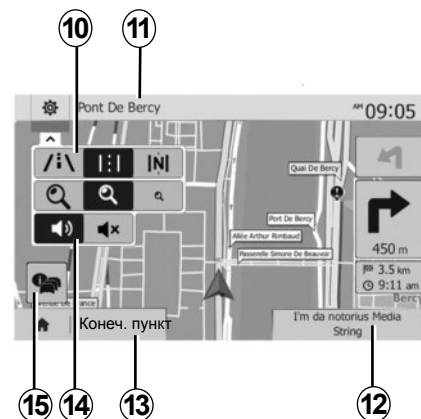

8 Режим ожидания и отображение часов.

9 Зона выбора запрограммированного времени запуска двигателя.

Экран навигации

10 Режим карты (2D/3D и 2D север).

11 Название следующей улицы на вашем маршруте.

12 Текущая аудиоинформация.

13 Настройки маршрута и карты.


14 Вкл./Выкл. голосовых указаний.

15 Информация о дорожной обстановке TMC.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ (1/7)






Системные панели

Вы можете выбрать экран, нажав на желаемую часть экрана.



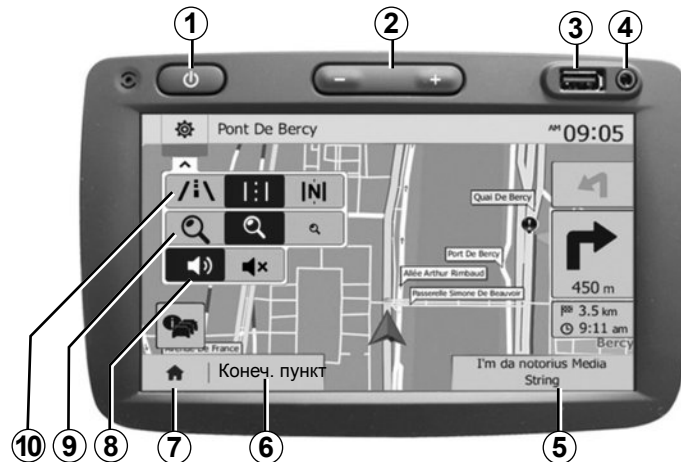


ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ (2/7)

Подрулевые переключатели

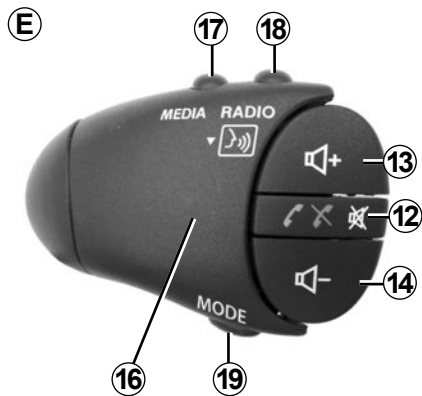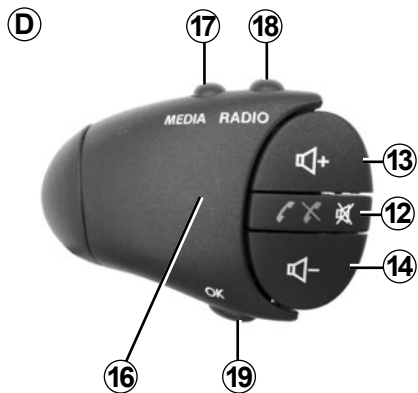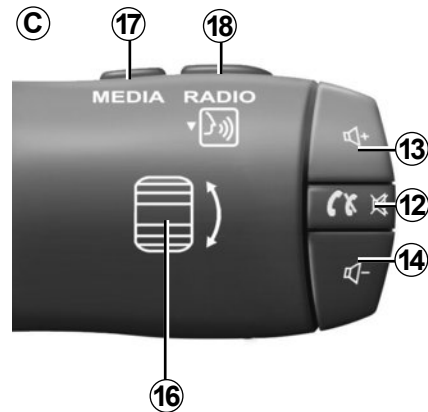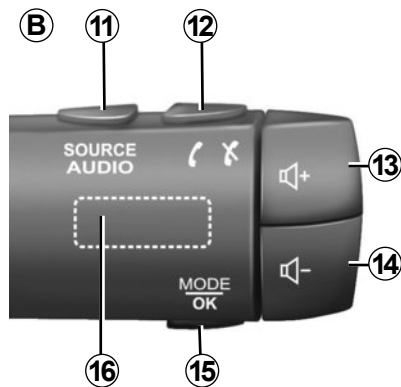
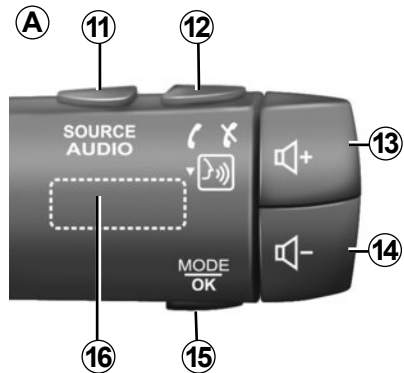


ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ (3/7)

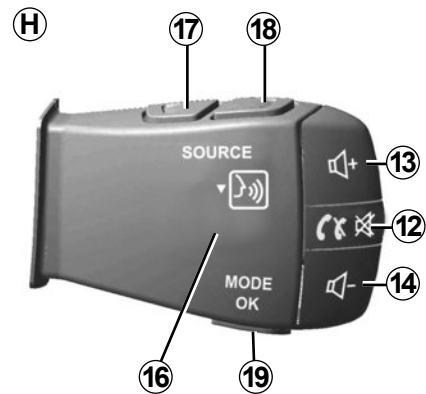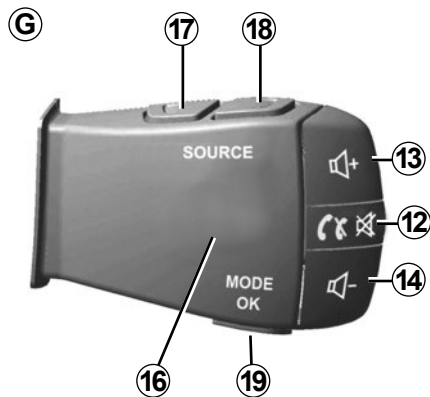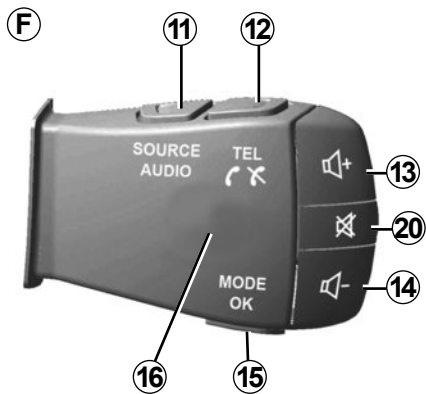

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ (4/7)

Переключатели на руле

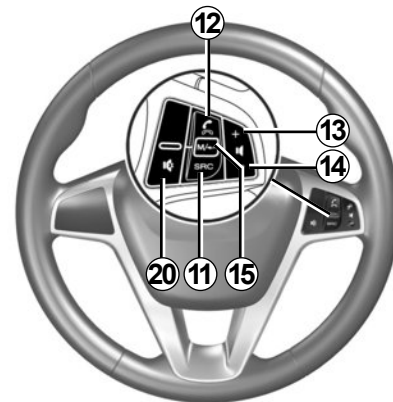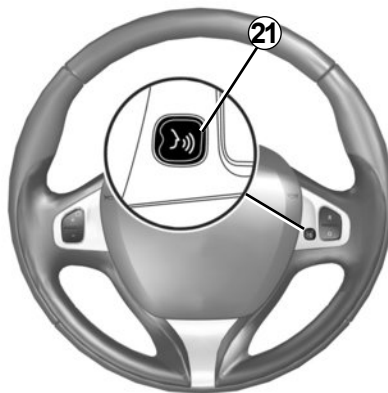

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ (5/7)

	Функция
1	Касание: включение или выключение (ON / OFF) спящего режима экрана. Нажатие и удержание (около 5 секунд): перезагрузка системы.
2, 13, 14	Регулировка звука.
3	Разъем USB.
4	Разъем Jack 3,5 мм.
5	Переход к включенному в данный момент аудиоисточнику (FM, AM, DAB, USB, iPod®, Bluetooth®, AUX).
6	Переход в меню системы навигации.
7	Переход в «Главное меню».
	При подключенном телефоне или внешнем аудиоисточнике: возврат от текущего окна подключенного устройства к экрану навигации (в текущем состоянии) или к предыдущему экрану.
8	Включение/выключение голосовых инструкций.
9	Изменение масштаба карты.
10	Изменение вида карты (2D/3D/2D север).
11	Выбор аудиоисточника (FM, AM, DAB, USB, iPod®, Bluetooth®, AUX).

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ (6/7)

	Функция
12	При входящем телефонном вызове: – Нажатие - принятие вызова. – Нажатие и удерживание - отклонение вызова. Кратковременное нажатие во время телефонного разговора: завершение вызова. При воспроизведении записи внешнего аудиоисточника: выключение и включение звука (только для переключателей C, D, E, G и H). Кратковременное нажатие: переход к меню «Телефон» (только для переключателей A, B и F). Касание: включение и выключение функции голосового управления подключенного мобильного устройства (только для переключателя A).
13	Повышение уровня громкости текущего аудиоисточника.
14	Понижение уровня громкости текущего аудиоисточника.
13+14	Отключение и включение звука (только для переключателей A и B).
15, 19	Радио: изменение режима поиска радиостанций («Главное», «Список», «Предуст»). Мультимедийное устройство (USB/iPod): изменение режима воспроизведения выбранного мультимедийного устройства («Главное меню» или «Список»).
16	Заднее кольцо: – Радио: изменение способа выбора радиостанции (по предустановке, по списку, по частоте). – При воспроизведение записи внешнего аудиоустройства: переход к предыдущему/следующему треку. Касание: подтверждение действия (только для переключателя C).
17	Переключение мультимедийного источника (CD, USB, AUX).

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ (7/7)

	Функция
18	Краткое нажатие: изменение режима радио (FM , AM , DAB). Нажатие и удержание: включение и выключение функции голосового управления подключенного мобильного устройства (только для переключателей С , Е и Н).
20	Приглушение/восстановление звука радиоприемника. Поставить звуковую дорожку на паузу/воспроизведение. Выключение синтезатора речи.
21	Включение и выключение функции голосового управления мобильного устройства, подключенного к мультимедийной системе.

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ



Включение

Мультимедийная система включается автоматически при включении зажигания.

В остальных случаях, нажимайте кнопку **A** для включения мультимедийной системы.


При выключенном зажигании можно пользоваться системой не более двадцати минут.

Нажмите **A** для включения мультимедийной системы еще на двадцать минут.



Выключение

Система выключается автоматически при выключении зажигания.

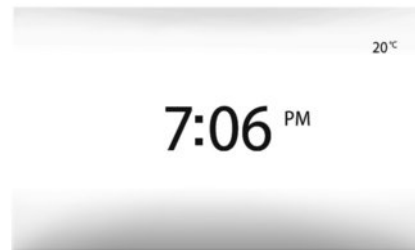

Спящий режим экрана

Спящий режим экрана позволяет отключить экран отображения.

В данном режиме радио или система управления не работают.

На экране спящего режима работы отображаются время и температура наружного воздуха.

Кратковременно нажмите кнопку **A**, чтобы включить или выключить экран режима ожидания.



Мультимедийная панель 1

Кратковременное нажатие:

- выбор опции;
- выполнение опции (экран медиа-проигрывателя).

При нажатии кнопки перехода вперед в меню «Медиа» > «Плеер» система переходит к следующему заголовку.



Длительное нажатие:


- сохранение элемента (например, радиостанции).

При нажатии и удержании номера предустановки в меню «Радио» > «Главное» включенная в данный момент радиостанция будет сохранена в памяти системы.

- Быстрая прокрутка.
- Длительные нажатия кнопок прокрутки вниз включают быструю (постраничную) прокрутку.


- Быстрая прокрутка вперед/назад (экран медиа-проигрывателя).

При нажатии и удержании кнопки перемотки вперед/назад в меню «Медиа» > «Плеер» выполняется перемотка проигрываемого трека.

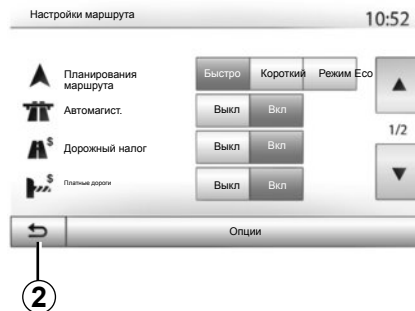

Возврат в «Главное меню»

При удержании кнопки **2** или нажатии кнопки **3** система возвращается сразу в главное меню из любой точки системы.

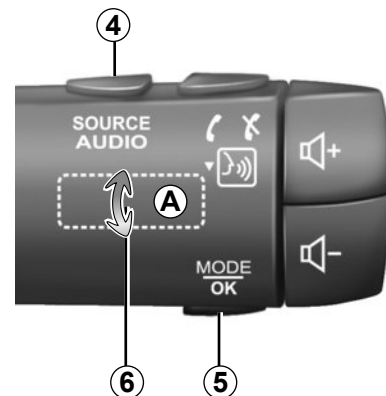


Аудиосистема: использование подрулевых переключателей

Нажмите клавишу **5** для изменения режима поиска радиостанций.

Поверните колесо прокрутки **6** для перехода к другой станции (движение **A**).

Нажмите **4** для выбора источника (USB, AUX, AM, FM, DAB, iPod® и Bluetooth®).

РАБОТА С СИСТЕМОЙ (3/3)

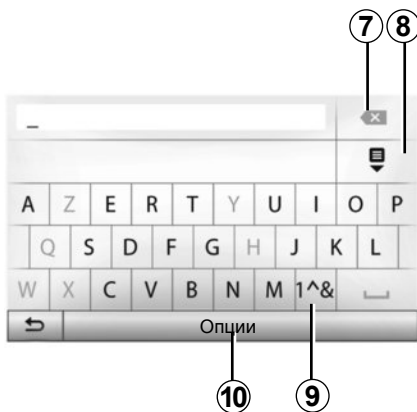

Нажмите **9** для использования цифр или символов.

Нажмите **10** для изменения конфигурации клавиатуры.

Использование буквенной клавиатуры

При вводе раздела с помощью буквенной клавиатуры каждая буква выбирается с помощью клавиатуры.

При вводе каждой буквы система отключает подсветку некоторых букв для упрощения процедуры ввода.

Нажмите **7** для удаления последнего введенного знака.

Нажмите **8** для отображения списка результатов.

ГРОМКОСТЬ

Громкость

Настройте уровень звука для различных сообщений, устройств, звонков и телефонных сообщений:

- поворачивая или нажимая переключатель **1** на передней панели мультимедийной системы;
- нажимая переключатель **13** или **14** на подрулевом переключателе.

Для настройки этой функции см. раздел «Звуковые настройки» в главе «Регулировка звука».

Прослушиваемая радиопередача прерывается при приеме сообщений о дорожной ситуации «ТА», информационных сводок или предупреждений.

Примечание: уровень громкости, заданный во время воспроизведения, не сохраняется после перезапуска системы.



Настройте громкость звука на умеренный уровень, позволяющий слышать окружающие шумы.

Выключение звука

Для временного отключения звука нажмите на кнопку **21** на рулевом колесе или **12** на подрулевом переключателе (только для переключателей **C, D, E, G** и **H**) или одновременно нажмите на кнопки **13** и **14** на подрулевом переключателе (только для переключателей **A** и **B**).

Значок «БЕЗ ЗВУКА» в верхней части экрана означает, что звук выключен.

Чтобы вернуться к прослушиванию выбранного аудиисточника, нажмите на кнопку **21** на рулевом колесе или **12** на подрулевом переключателе (только для переключателей **C, D, E, G** и **H**) или одновременно нажмите на кнопки **13** и **14** на подрулевом переключателе (только для переключателей **A** и **B**).


Данная функция выключается автоматически при изменении настройки громкости звука и при получении информационных сводок или сообщений о дорожной ситуации.

Изменение уровня звука в зависимости от скорости

При включении данной функции звук аудиосистемы и системы навигации будет изменяться в зависимости от скорости движения автомобиля.

Включение и настройка данной функции описана в разделе «Изменение уровня звука в зависимости от скорости» главы «Регулировка звука».

РЕЖИМ РАДИОПРИЕМНИКА (1/4)

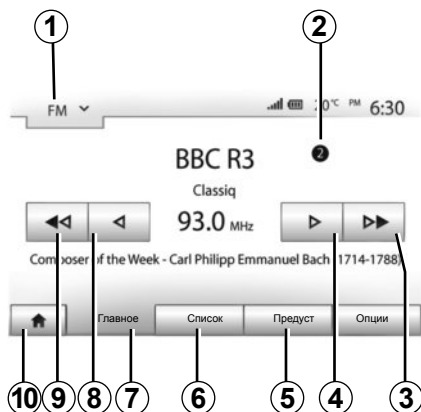

Выберите диапазон вещания

Для выбора диапазона вещания:

- нажмите **1**;
- выберите желаемый диапазон «FM», «AM» или «DAB», нажав на него.

Выбор радиостанции «FM», «AM» или «DAB»

Существует несколько способов выбрать радиостанцию.

После выбора волнового диапазона выберите режим, нажимая вкладки **5**, **6** или **7**.

Существует три режима настройки частоты:

- режим «Главное» (вкладка **7**);
- режим «Список» (вкладка **6**);
- режим «Предуст» (вкладка **5**).

Эти режимы можно изменить при помощи подрулевого переключателя.

Примечание: индикатор **2** указывает позицию включенной в данный момент радиостанции в списке сохраненных радиостанций.

Режим «Главное»

Этот режим позволяет найти все радиостанции в выбранном диапазоне частот в режиме ручного или автоматического сканирования. Выберите режим «Частота», нажав **7**.

Для сканирования диапазона частот:


- перемещайтесь вперед или назад в ручном режиме на один шаг частоты, последовательно нажимая **4** или **8**;
- перемещайтесь вперед или назад в автоматическом режиме (поиск) до следующей радиостанции, нажимая **3** или **9**.

Повторите действия при каждой остановке поиска, если необходимо.

Для перехода к следующей радиостанции можно также переместить ручку на подрулевом переключателе.

Примечание: для возвращения на экран приветствия нажмите кнопку **10**.

РЕЖИМ РАДИОПРИЕМНИКА (2/4)

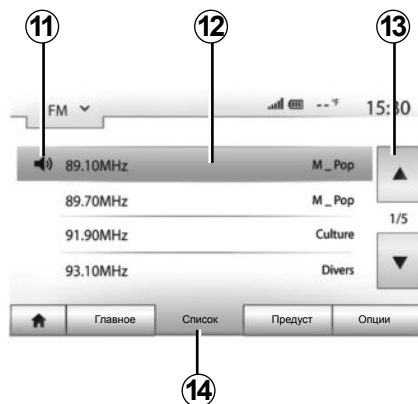

Режим «Список»


Выберите режим «Список», нажав **14**.

Этот режим работы позволяет осуществлять быстрый поиск станции, название которой вам известно, в составленном в алфавитном порядке списке (только для диапазонов «FM» и «DAB»).

Выберите нужную станцию нажатием на зону **12**.

Нажимайте **13**, чтобы просмотреть все станции.

Примечание: символ **11** показывает включенную в данный момент радиостанцию.

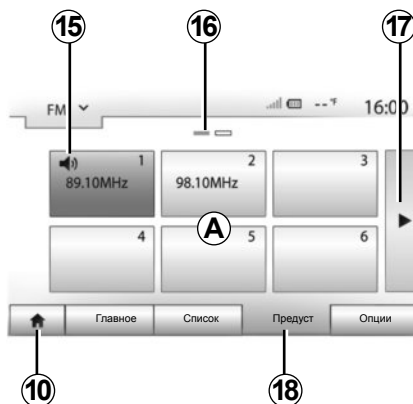

Названия радиостанции, частота которых не используется системой RDS, на экране не отображаются. Они сортируются по частоте, которая указывается в конце списка.

Режим «Предуст»

Выберите режим «Предуст», нажав **18**.

Этот режим позволяет вызывать занесенные в память радиостанции (см. раздел «Занесение частоты радиостанции в память» этой главы).

Нажмите одну из кнопок в зоне **A** для выбора занесенных в память радиостанций.

Примечание: для возвращения на экран приветствия нажмите кнопку **10**.

Занесение частоты радиостанции в память


Следуя вышеперечисленным инструкциям, выберите радиостанцию. Длительно нажмите одну из клавиш в области **A**.

В памяти можно сохранить до двенадцати радиостанций в каждом диапазоне вещания.

Примечание: символ **15** показывает включенную в данный момент радиостанцию.

Отметка **16** показывает вам число страниц, имеющихся в этом разделе.

Для перехода на следующую страницу нажмите кнопку **17**.

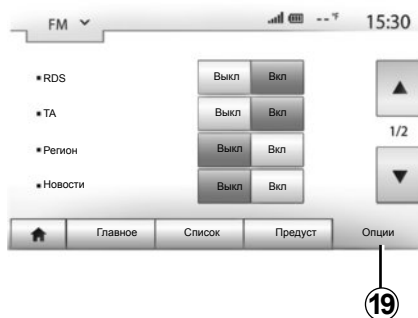

Настройки радио

Войдите в меню настроек, нажав **19**. Вы можете включить или отключить функции, нажимая «Вкл» или «Выкл» (меню конфигурации изменяется в зависимости от длины волн).

Доступны следующие функции:

- «RDS»;
- «TA» (информация о дорожной обстановке);
- «Регион»;
- «Новости»;
- «AM»;
- «DLS»;
- «Оповещение»;
- «Обн. список».

«RDS»

Некоторые «FM» и «DAB» радиостанции передают текстовую информацию о прослушиваемой в данный момент программе (например, название песни).

Примечание. Такая информация доступна только на некоторых радиостанциях.

«TA» (информация о дорожной обстановке)

Если эта функция включена, мультимедийная система производит поиск и автоматически переключается на прослушивание информации о дорожной обстановке, передаваемой некоторыми FM-и DAB-радиостанциями.

Примечание. Автоматическое получение информации о дорожной обстановке отключается при включении волнового диапазона «AM» на аудиосистеме.

Информация о дорожной обстановке распространяется автоматически в первоочередном порядке, вне зависимости от прослушиваемого источника.

Выберите «Вкл» для включения этой функции или «Выкл» для ее выключения.

РЕЖИМ РАДИОПРИЕМНИКА (4/4)

«Регион»

Частота вещания «FM» радиостанции может меняться в зависимости от географической зоны.

Для постоянного прослушивания одной и той же радиостанции во время движения включите функцию «Регион», чтобы мультимедийная система могла автоматически подстраиваться под изменение частоты вещания.

Примечание: такое слежение за изменением частоты вещания возможно только для некоторых радиостанций.

Примечание: настройка «Регион» доступна только при включенной функции «RDS».

Однако при плохих условиях приема работа этой системы может привести к неожиданным и раздражающим скачкам частоты. В таком случае необходимо отключить эту функцию.

Выберите «Вкл» для включения этой функции или «Выкл» для ее выключения.

«Новости»

Данная функция позволяет автоматически переключаться на прослушивание новостей в момент их выпуска в эфир некоторыми радиостанциями диапазона «FM» и «DAB».

Если в дальнейшем вы выберете другие источники вещания, включение трансляции выбранного типа программы прервет сигнал от других источников.

Выберите «Вкл» для включения этой функции или «Выкл» для ее выключения.

«AM»

Вы можете включить или отключить диапазон «AM».

Выберите «Вкл» для включения этой функции или «Выкл» для ее выключения.

«DLS»

Некоторые радиостанции передают текстовую информацию о прослушиваемой в данный момент программе (например, название музыкального трека).

«Обн. список»

Для обновления списка радиостанций и включения в него новейших станций нажмите «Выполнить».

Примечание: после включения системы рекомендуется обновить список «DAB».

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АУДИОУСТРОЙСТВА (1/3)

Система имеет два типа дополнительных аудиовходов:

- с подключением внешнего аудиоустройства (плеера MP3, аудиоплеера, флеш-накопителя USB, телефона и т.д.);
- с Bluetooth® (для аудиоплеера Bluetooth®, телефона Bluetooth®).

Чтобы узнать положение ввода, ознакомьтесь с главой «Представление органов управления».

Принципы работы и подключения


Существует два типа подключения:

- разъем USB;
- разъем Jack.

Подключите ваш плеер в соответствии с типом вашего устройства.

После подключения к разъему USB или к штекерному разъему система автоматически определяет дополнительное аудиоустройство.

Примечание. Используемый флеш-накопитель USB должен иметь формат FAT32 и максимальный объем памяти 32Gb.

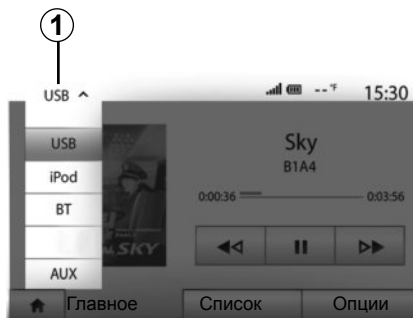

Выбор дополнительного источника

Для выбора источника входящего сигнала нажмите **1**.

После этого отобразится список имеющихся входов:

- USB: флеш-накопитель USB, плеер MP3, телефон и т.д.;
- iPod®: устройство со встроенным iPod®;
- BT: устройства Bluetooth®;

- AUX: штекерный разъем 3,5 мм.

В режиме навигации или при прослушивании радио выберите дополнительное звуковое устройство, нажав клавишу «Главное меню», а затем «Медиа».


Система начнет воспроизведение последней прослушиваемой звуковой дорожки.



Настройте переносное аудиоустройство, когда это позволит сделать условия движения.

Спрячьте аудиоплеер на время движения (при резком торможении он может вылететь вперед).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АУДИОУСТРОЙСТВА (2/3)

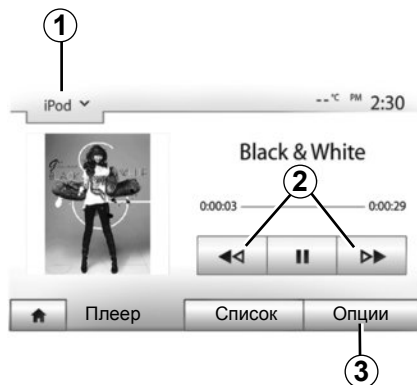

Звуковые форматы

Система может воспроизводить форматы MP3 и WMA с дополнительных аудиоустройств.

Ускоренная перемотка

Удерживайте кнопку **2** для перемотки вперед или назад. Воспроизведение диска продолжится, как только Вы отпустите кнопку.

Повтор

Эта функция позволяет повторять один трек или все треки. Нажмите **3**, затем «Выкл», «Трек», «Папка» или «Все».

Случайное воспроизведение

Эта функция позволяет прослушивать все треки в режиме случайного воспроизведения. Нажмите **3**, затем «Вкл» или «Выкл».

Дополнительный вход: разъем USB, Bluetooth®

Подключение: USB и портативный цифровой аудиоплеер

Подключите разъем аудиоплеера к USB-входу блока.

После подключения цифрового аудиоплеера к разъему USB на экране появится меню «USB».

Примечание. подключение некоторых типов цифровых плееров невозможно.

Зарядка через USB-разъем

После подключения USB-разъема плеера к USB-разъему устройства можно выбрать режим зарядки или режим поддержания уровня заряда во время использования.

Примечание: некоторые устройства не заряжаются или не поддерживают уровень заряда, когда они подключены к USB-разъему мультимедийной системы.

Подключение: iPod®

Подключите разъем вашего iPod® к USB-входу устройства. После подключения вашего iPod® к разъему USB на экране появится меню «iPod».

Использование

Выберите «iPod» из раскрывающегося списка **1**, затем нажмите на желаемый список воспроизведения или аудиотрек на экране мультимедийной системы.

Все аудиотреки на вашем «iPod» можно выбирать с экрана мультимедийной системы.

Примечание. После подключения к аудиосистеме вы не сможете управлять воспроизведением непосредственно через «iPod». Управлять устройством можно будет только через систему.

Примечание. Используйте кабель iPod® исключительно для iPod® при подключении iPod® к USB-разъему.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АУДИОУСТРОЙСТВА (3/3)

Подключение: Bluetooth®

См. главу «Подключение/Отключение устройств Bluetooth®».


После подключения Bluetooth® на экране отобразится меню «BT».

Использование

Выберите «BT» из раскрывающегося списка **4**, затем нажмите на желаемый список воспроизведения или аудиотрек на экране мультимедийной системы.

Все аудиотреки на вашем устройстве Bluetooth® можно выбрать на экране мультимедийной системы.

Примечание. После подключения к аудиосистеме Вы уже не сможете управлять воспроизведением непосредственно через цифровой плеер. Управлять устройством можно будет только через систему.

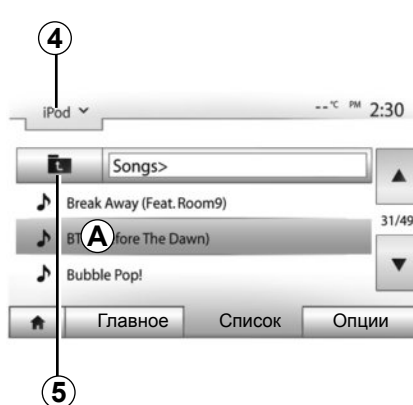

Выбор звуковой дорожки

Для выбора аудиотрека в папке нажмите «Список», затем выберите трек **A** в этом списке.

Для возврата к предыдущему уровню в древовидной схеме папки нажмите **5**. По умолчанию, сортировка альбомов осуществляется в алфавитном порядке.

В зависимости от цифрового плеера вы можете осуществлять выбор по папкам и файлам.

Примечание. Для упрощения поиска музыкальных файлов рекомендуется использовать USB-соединение.

Дополнительный вход: штекерный разъем

Подключение

Подключите штекер аудиоплеера к штекерному входу.

Использование

Выберите «AUX» в раскрывающемся списке **4**, затем выберите желаемый трек на вашем аудиоплеере. Имя исполнителя или название трека не отображаются на экране системы.

Выбрать трек можно только с помощью плеера на остановленном автомобиле.

Обычно качество звука, идущего от аналогового входа (AUX), ниже качества звука от цифровых входов (USB, Bluetooth®).

РЕГУЛИРОВКА ЗВУКА (1/2)



Войдите в меню настроек, нажав «Главное меню» > «Настройка». Нажмите **2**, чтобы получить доступ к настройкам звука.

Вы можете выйти из меню настроек и вернуться на главную страницу меню, нажав **3**.

Изменение уровня звука в зависимости от скорости («Гр./Скорость»)

При превышении автомобилем скорости 40 км/ч уровень громкости увеличивается относительно ее первоначального уровня.


Изменяйте соотношение громкости и скорости, нажимая одну из кнопок в зоне **1**.

Вы можете отключить эту функцию, нажав «Выкл».

«Громкость»

Нажмите «Вкл» или «Выкл», чтобы включить или выключить функцию громкости, которая позволяет усилить звучание низких и высоких частот.

РЕГУЛИРОВКА ЗВУКА (2/2)

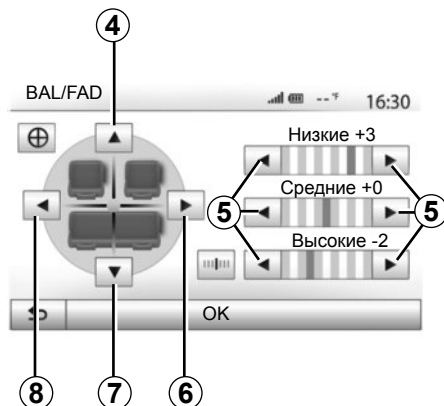

Распределение звука между левыми/правыми и передними/задними громкоговорителями салона

Нажмите **6** или **8** для регулировки баланса звука между левыми и правыми громкоговорителями.

Нажмите **4** или **7** для регулировки баланса звука между передним и задним громкоговорителями.

После регулировки баланса нажмите «OK» для подтверждения.

Низкие, средние, высокие частоты

Для регулировки низких, средних и высоких частот нажимайте стрелки **5**.

Закончив настройку, нажмите «OK» для подтверждения.



Звуковые настройки


Войдите в меню «Звуковые настройки», нажав **9**.

Вы можете отрегулировать громкость каждого звука по отдельности:

- «Аудио»;
- «ТА»;
- «Навигация»;
- «Телефон»;
- «Звонок» (на телефоне).

Для этого нажмите «+» или «-».

Нажмите **11**, чтобы сбросить все звуковые настройки.

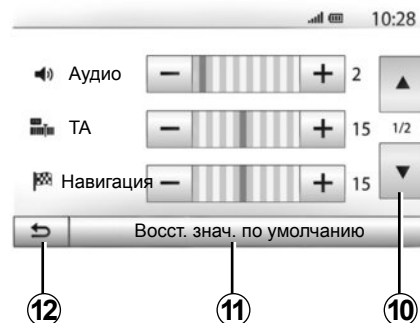

Нажмите **10** для перехода на следующую страницу.

Нажмите **12** для возврата к предыдущему экрану.

СИСТЕМА НАВИГАЦИИ

Система навигации

Система навигации определяет ваше положение и направляет вас с помощью следующих данных:

- GPS-приемника;
- электронной карты.

GPS-приемник

Система навигации использует спутники GPS, находящиеся на околоземной орбите.

Приемник GPS принимает сигналы от нескольких спутников. Таким образом система может определить местоположение автомобиля.

Примечание. После транспортировки на значительное расстояние без пробега (на пароме или железнодорожной платформе) системе может потребоваться несколько минут для восстановления работоспособности.

Электронная карта

Электронная карта включает требуемые для работы системы карты дорог и планы городов.

USB-ключ «Карта»

Для установки самой последней версии вставьте ваш USB-ключ в компьютер, подключенный к Интернету. См. главу «Обновление карты».

Примечание. USB-ключ не поставляется с системой.


Желательно использовать самую последнюю версию.

Подключение USB-ключа

Вставьте USB-ключ в USB-разъем **C** системы.



ЧТЕНИЕ КАРТЫ (1/3)

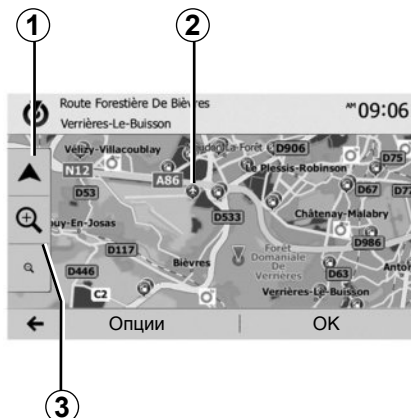


Отображение карты

Для отображения карты вокруг места нахождения автомобиля нажмите «Главная страница» > «Навигация».

Дотроньтесь до экрана карты.

Для перемещения по навигационной карте перетащите ее в желаемом направлении по экрану. Нажмите **1**, чтобы вернуться к текущему положению автомобиля.

Нажмите **3** для вызова кнопок увеличения и уменьшения изображения.

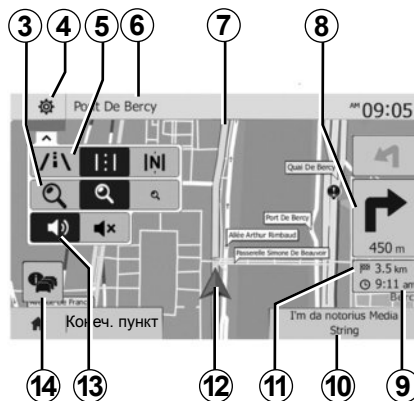

Условные обозначения на карте

- 4** Опции отображения системы навигации.
- 5** Доступ к различным режимам отображения:
 - режим 3D;
 - режим 2D;
 - режим 2D север (верхняя часть карты всегда показывает направление на север).
- 6** Наименование ближайшей главной дороги или информация о ближайшем дорожном знаке.
- 7** Маршрут, рассчитанный навигационной системой.
- 8** Расстояние и обозначение ближайшего места изменения направления движения.

- 9** Предполагаемое время прибытия.
- 10** Прослушиваемое в данный момент мультимедийное устройство.
- 11** Оставшееся расстояние до пункта назначения.
- 12** Местоположение автомобиля на навигационной карте.
- 13** Включение/выключение голосовых инструкций.
- 14** Информация о дорожном движении. Нажмите эту зону, чтобы узнать о различных дорожных происшествиях, имеющих на вашем маршруте.

Положение GPS

Данная функция позволяет распознать географическое положение выбранного места (адрес/долгота/широта).

Нажмите желаемое место на экране. Нажмите «Опции» затем «News» для выбора точного положения выбранного места.

Картографические символы

Для обозначения точек интереса (POI) в системе навигации используются символы **2**. См. параграф «Отображение точек интереса» в разделе «Настройки карты».



«Текущая позиция»

Данная функция позволяет проверять информацию о текущем положении и отображать ближайшие точки интереса POI. Эта функция активна при включенном GPS.

Нажмите «Опции» на экране, а затем «Текущая позиция».

На экране отображается следующая информация:

- широта;
- долгота;
- высота над уровнем моря;
- номер дома;
- текущий адрес.



Информация о стране

Нажмите **15**, затем «Информация о стране».

Данная функция позволяет отображать информацию о стране в соответствии с настоящим положением.

На экране отображается следующая информация:

- ограничение скорости.

отображаются ограничения скорости на скоростных магистралях. Единицы измерения зависят от выбранных региональных параметров. При отсутствии данных вместо таблицы и номера на экране будет отображено «—».

- Телефонный код страны;
- номера экстренных служб;
- действующие ограничения страны:
 - максимальный разрешенный уровень алкоголя в крови;
 - обязательное наличие светоотражающего жилета;
 - обязательное наличие огнетушителя;
 - обязательное включение фар в любое время суток;
 - обязательное наличие запасных лампочек;
 - обязательное наличие аптечки;
 - обязательное наличие треугольного знака аварийной остановки;
 - обязательное наличие шлема для мотоциклистов;
 - обязательное использование цепей для снега зимой;
 - рекомендуемое использование цепей для снега зимой;
 - обязательное использование зимних шин зимой;
 - рекомендованное использование зимних шин зимой.

ЧТЕНИЕ КАРТЫ (3/3)



«Ближайш. помощь»

Данная функция позволяет найти ближайший к вам пункт помощи.

Нажмите **16** для открытия нового экрана быстрого поиска.



На экране отображается следующая информация:

- станции технического обслуживания;
- станции скорой медицинской помощи;
- комиссариаты полиции;
- автозаправочные станции.

Для поиска пункта назначения на данном экране см. раздел «Ввод пункта назначения» и пункт «Выбор точек интереса (POI)».

ВВОД ПУНКТА НАЗНАЧЕНИЯ (1/6)

Меню пункта назначения

Нажмите на «Главной странице» > «Навигация» > «Конеч. пункт» для входа в меню пункта назначения.

Меню пункта назначения предлагает различные способы обозначения пункта назначения:

- ввод адреса (полного или частичного);
- выберите адрес из «пункты интереса»;
- выбор пункта назначения из предыдущих пунктов назначения;
- выбор адреса из списка пользовательских пунктов назначения;
- выбор пункта назначения на карте;
- выбор широты и долготы.

Выбор адреса

Для ввода адреса нажмите **1**.

Этот раздел поможет вам ввести весь адрес или его часть: страна, город, улица и номер дома.

Примечание. Допускаются только адреса, нанесенные на карту и известные системе навигации.




При первом использовании:

- нажмите «Страна»;
- с помощью клавиатуры введите название страны.

При вводе адреса система делает некоторые буквы менее яркими для облегчения ввода.

Система может предлагать несколько списков стран при нажатии **2**. Выберите нужную страну из списков.

- Повторите те же действия при выборе пунктов «Город/Пригород», «Улица», «Примыкающая улица» и «Номер дома».

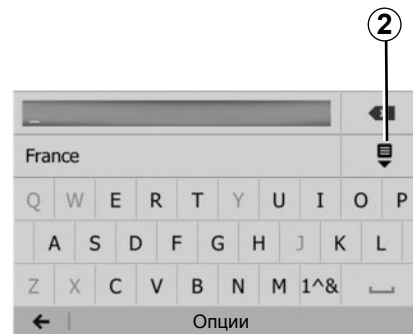


Примечание. «Примыкающая улица» и «Номер дома» могут быть включены после выбора пункта «Улица».

Примечание. При вводе улицы тип дороги (улица, проспект, бульвар...) указывать не обязательно.

Примечание. Система навигации сохраняет в памяти последние выбранные адреса. После ввода пункта назначения по адресу в следующий раз будет отображаться предыдущий адрес.

ВВОД ПУНКТА НАЗНАЧЕНИЯ (2/6)

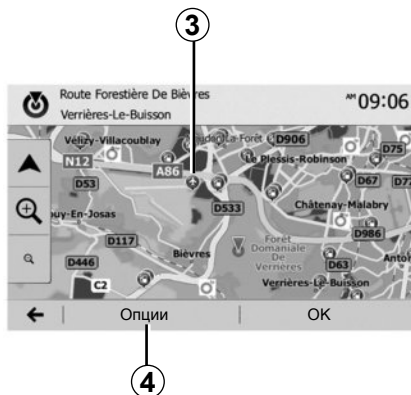

Выбор точек интереса (POI)

Вы можете выбрать пункт назначения, исходя из точек интереса.

Найти пункт можно разными способами:

- используя функцию быстрого поиска, вы можете быстро найти место поблизости по его наименованию;
- используя функцию заданного поиска, вы можете найти наиболее популярные места несколькими касаниями экрана;
- вы можете осуществить поиск места по категориям.

Быстрый поиск точек интереса

Функция быстрого поиска поможет вам быстро найти нужный пункт.

Нажмите пункт на карте для поиска точек интереса. В зависимости от вашего местонахождения на экране отображаются одна или несколько точек 3.

Нажмите 4, затем «Достоприм. вокруг курсора» для вывода на экран списка точек интереса с указанием названий и расстояния от выбранного места.


Поиск точек интереса с помощью предварительно запрограммированных категорий

Функция заданного поиска позволяет вам быстро найти наиболее часто выбираемые типы мест.

Нажмите в «Главном меню» > «Навигация» > «Конеч. пункт» > «пункты интереса», чтобы перейти в предварительно запрограммированные категории.

пункты интереса


10:55

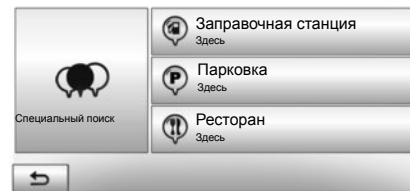

Категории (заправочные станции/стоянки/рестораны)

- При наличии активного маршрута поиск «Заправочная станция» и «Ресторан» осуществляется вдоль маршрута. Поиск точки интереса «Стоянка» ведется вокруг пункта назначения.
- При отсутствии активного маршрута (отсутствует выбранный пункт назначения) поиск этих точек интереса выполняется с привязкой к текущему местоположению.
- В случае недоступности текущего местоположения (отсутствует сигнал GPS) поиск этих точек интереса осуществляется с привязкой к последнему известному местоположению.

ВВОД ПУНКТА НАЗНАЧЕНИЯ (3/6)

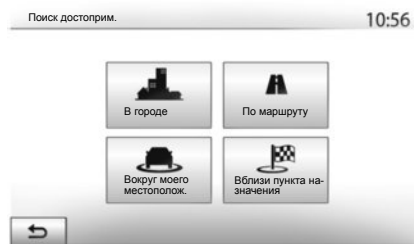

Поиск точек интереса по категориям

Вы можете искать точки интереса по категориям и подкатегориям.

Нажмите в «Главном меню» > «Навигация» > «Конеч. пункт» > «пункты интереса» > «Специальный поиск».

Выберите зону, с привязкой к которой должен осуществляться поиск пункта:

- Нажмите «В городе» для поиска пункта в выбранном городе/пригороде (список результатов поиска выстраивается в зависимости от расстояния от центра выбранного города).

- Нажмите «По маршруту» для поиска вдоль активного маршрута, а не с привязкой к данному пункту. Это может пригодиться в случае, если вы стремитесь к минимальному отклонению от маршрута, например при поиске ближайшей заправочной станции или ресторана поблизости (список результатов выстраивается в зависимости от расстояния необходимого отклонения от маршрута).

- Нажмите «Вокруг моего местополож.» для поиска с привязкой к текущему местоположению или, если оно недоступно, к последнему известному местоположению (список результатов выстраивается в зависимости от расстояния до этого местоположения).

- Нажмите «Вблизи пункта назначения» для поиска места с привязкой к пункту назначения активного маршрута (список результатов выстраивается в зависимости от расстояния до пункта назначения).



Выбор пункта назначения из предыдущих пунктов назначения

Нажмите 5, чтобы найти пункт назначения на карте, определенный вами предварительно.


ВВОД ПУНКТА НАЗНАЧЕНИЯ (4/6)

Выбор адреса из пользовательских пунктов назначения

Вы можете найти пункт назначения из пользовательских пунктов назначения. Для лучшего использования данной функции мы рекомендуем заранее сохранить в памяти наиболее часто посещаемые вами пункты назначения.

Сначала внесите в память пользовательские пункты назначения с помощью поиска по адресу. См. главу «Управление избранными пунктами».


Нажмите на «Главной странице» > «Навигация» > «Конеч. пункт» > «Избранное» для вывода на экран списка пользовательских пунктов назначения.

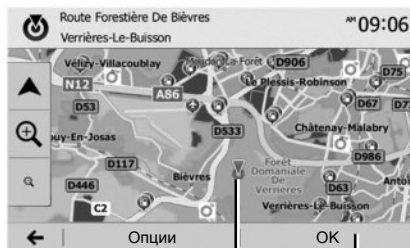

Выбор пункта назначения на карте

Эта функция позволяет вам искать пункт назначения, перемещаясь по карте.

- Нажмите на «Главной странице» > «Навигация» > «Конеч. пункт» > «Поиск на карте» для выбора пункта назначения на карте;
- затем нажмите на какое-либо место на карте, чтобы выбрать его в качестве пункта назначения. Отображается точка 6;
- Нажмите 7 для подтверждения выбора.

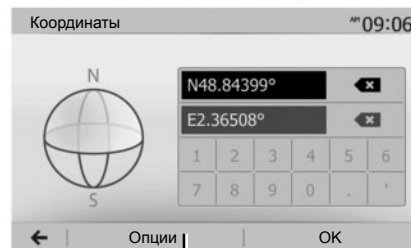

Ввод координат пункта назначения


Данная функция позволяет вам осуществлять поиск пункта назначения посредством ввода его координат.

Нажмите на «Главной странице» > «Навигация» > «Конеч. пункт» > «Координаты».

Вы можете вводить значения широты и долготы в одном из следующих форматов: десятичные градусы; десятичные градусы и минуты; десятичные градусы, минуты и секунды.

Нажмите 8, затем UTM для ввода координат в формате UTM.

ВВОД ПУНКТА НАЗНАЧЕНИЯ (5/6)

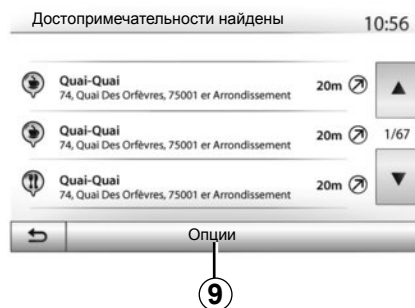

Сортировка списка

Результаты поиска пункта назначения по точке интереса, истории и пользовательским пунктам можно отсортировать по названию и расстоянию. При наличии активного маршрута возможна сортировка результатов по отклонению от маршрута. Нажмите **9** для отображения на карте.

Поиск пункта назначения по его названию

При выборе пункта назначения по точке интереса, истории и пользовательским пунктам вы можете осуществить поиск пункта назначения в списке по его названию. Нажмите «Поиск» и введите название с помощью клавиатуры.



Подтверждение выбора пункта назначения

Можно выбрать несколько пунктов на экране, прежде чем подтвердить пункт назначения:

- «ОК»;
- «Опции».

Запускается обратный отсчет длительностью 10 секунд. Если в течение этого времени вы не совершите никаких действий, система ведения по маршруту включится автоматически.

«ОК»

- В случае отсутствия активного маршрута (нет выбранного пункта назначения) нажмите **10** для подтверждения пункта назначения в качестве нового маршрута.



- При наличии активного маршрута вы можете выбрать пункт назначения в качестве нового маршрута или участка маршрута. Нажмите **10**, затем «Новый маршрут» или «Точка пути».

«Опции»

Перед окончанием обратного 10-секундного отсчета на экране появится следующий выбор:

«Альтернативные маршруты»

Нажмите **11** для смены или изменения маршрута.

ВВОД ПУНКТА НАЗНАЧЕНИЯ (6/6)



«Маршрут»

Нажмите **12** для подробного отображения вашего маршрута. См. главу «Ведение по маршруту».

«Настройки маршрута»

Нажмите **13** для настройки вашей поездки в зависимости от дорог и желаемого режима маршрута.

«Симулировать навигацию»

Нажмите **15** для моделирования выбранного маршрута. См. главу «Ведение по маршруту».



«Текущая дорожная ситуация»

Данная функция позволяет получить информацию о дорожных происшествиях, отмеченных на вашем пути следования или поблизости от вашего местонахождения. Для входа нажмите **14**, затем выберите «Текущая дорожная ситуация».

«Опции»

После окончания 10-секундного отсчета на экране появится следующий выбор:

«Добавить в избранное»

Нажмите **17** для сохранения выбранного пункта назначения в пользовательских пунктах назначения.

«Текущая дорожная ситуация»

Нажмите **16** для получения информации о дорожных происшествиях, отмеченных на вашем пути следования или вблизи вашего местонахождения.

«News»


Нажмите **20**, чтобы узнать адрес, широту, долготу и номер телефона точки интереса (только после выбора точки интереса).

«Назад к машине»

Нажмите **19**, чтобы вернуться к текущему положению автомобиля.

Примечание. Чтобы закрыть окно «Опции», нажмите **18**.


ВЕДЕНИЕ ПО МАРШРУТУ (1/6)

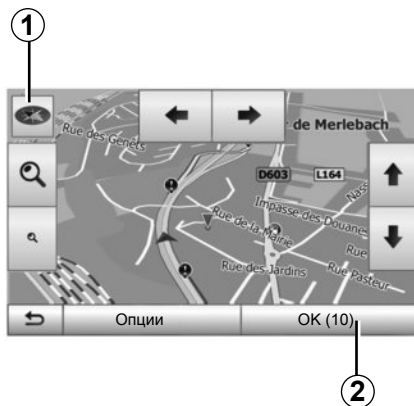

Активация указаний

Нажмите **2** или подождите 10 секунд после ввода пункта назначения. Начинается ведение по маршруту.

Примечание. В любой момент вы можете взаимодействовать с картой, передвигая ее в желаемом направлении или нажимая на экран.

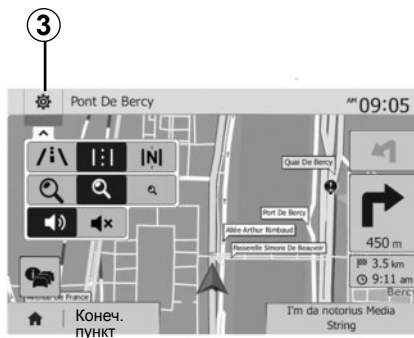


Экраны управления

Система предлагает различные карты навигации.

Нажмите **3**, чтобы изменить режим отображения карты и открыть раскрывающееся меню. Затем выберите один из различных режимов отображения:

- 2D ;
- 3D;
- 2D север.

Вы можете также изменить режим отображения карты, нажимая стрелку компаса **1** на карте.

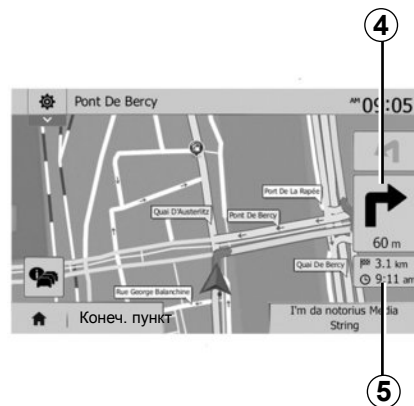


Полноэкранный режим (2D, 3D или 2D север)

Этот режим позволяет выводить изображение карты навигации на экран.

Сведения о времени прибытия и длине оставшегося пути до пункта назначения указываются в разделе **5**.

Обозначение ближайшего места изменения направления движения отображается в разделе **4**.

ВЕДЕНИЕ ПО МАРШРУТУ (2/6)

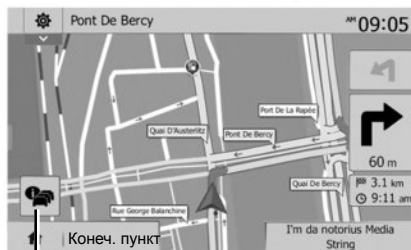

Карта перекрестков

Во время ведения по маршруту перед каждым изменением направления.

Альтернативный маршрут

Система предлагает вам альтернативный маршрут в случае дорожного происшествия или плотного движения на вашем маршруте. Нажмите «Да» или «Нет» на выбор.

Краткая информация о дорожной обстановке

Во время ведения по маршруту вы можете в любой момент получить информацию о дорожной обстановке, нажав **6**.



На экране отображаются различные события на вашем маршруте. Система укажет вам время задержки, которую вызовут происшествия на вашем маршруте. Нажмите **8** для изменения параметров отображения событий. Нажмите **10** для расчета объездного маршрута, **9** для перехода к параметрам дорожной обстановки (см. раздел «Настройки навигации») или **7** для возврата к ведению по маршруту.


Примечание: информация о дорожной обстановке зависит от Вашей подписки на данный сервис и уровня принимаемого сигнала.



Вид соединения автомагистралей

В режиме ведения по маршруту перед каждым соединением автомагистралей система отображает данное соединение в трехмерном изображении.

Примечание. На некоторых соединениях отображается только стрелка-указатель. Система возвращается в нормальный режим отображения после прохождения соединения.

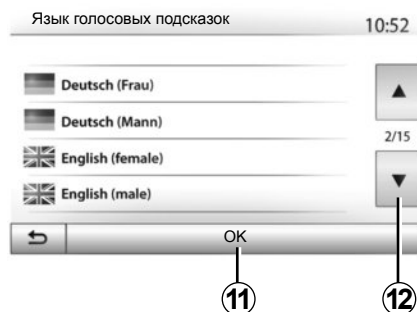


Выбор языка голосовых указаний

Нажмите «Главное меню» > «Навигация» > «Опции» > «Настройка» для изменения языка голосовых указаний.

Выберите язык из списка, нажав **12**. Выберите нужный язык, затем подтвердите выбор нажатием кнопки **11**.


Для установки параметров звука голосовых указаний см. раздел «Звуковые настройки» главы «Регулировка звука».

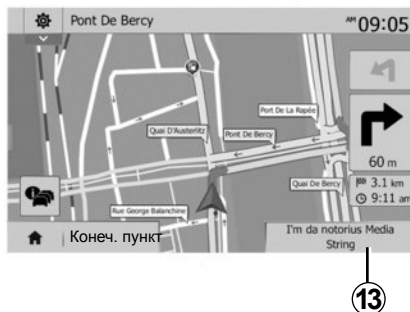

Прослушивание радио в режиме получения голосовых инструкций

При прослушивании радио в режиме голосового ведения по маршруту система будет временно отключать звук радиоприемника перед каждым сообщением о смене направления до прохождения пересечения дорог.

Во время навигации можно перейти к экрану прослушивания радиостанции, нажав **13**. Чтобы вернуться на экран навигации, нажмите **14**. Для возврата в главное меню нажмите и удерживайте кнопку **14** в течение примерно трех секунд.

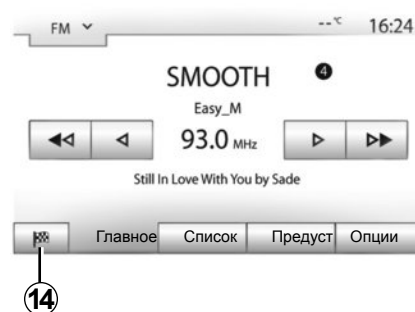

Подробная информация о маршруте

Эта функция позволяет отобразить ваш маршрут.

Нажмите «Главное меню» > «Навигация» > «Маршрут» после ввода пункта назначения.

Предлагается шесть вариантов выбора:

- «Изменить маршрут»;
- «Избегать»;
- «Обзор»;
- «Отменить маршрут»;
- «Альтернативные маршруты»;
- «Маршрут».

ВЕДЕНИЕ ПО МАРШРУТУ (4/6)



Обзор маршрута

Нажмите «Главное меню» > «Навигация» > «Маршрут» > «Обзор», чтобы получить карту с обзором активного маршрута.

Появляется следующая информация:


- название и/или адрес пункта назначения;
- общая продолжительность пути;
- общая протяженность маршрута;

- специальные точки и участки маршрута (пункты оплаты за проезд, платные дороги, автомагистрали и т.д.);
- альтернативные маршруты (например, «Короткий», «Быстро», «Экономичный»).

Нажмите **15** для вывода следующих опций:

- «Предупреждения»;
- «Настройки маршрута»;
- «Настройки карты»;
- «Настройки голоса»;
- «Формат координат»;
- «GPS»;
- «Мои Обновления»;
- «Движение».

Примечание. Более подробная информация приведена на следующей странице.

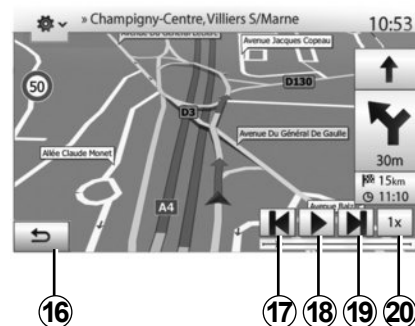


«Симулировать навигацию»

Выберите «Главное меню» > «Навигация» > «Маршрут» > «Обзор» > «Опции» > «Симулировать навигацию», чтобы создать имитацию маршрута до пункта назначения.

- Нажмите **18** для запуска или прерывания имитации.
- Нажмите **20**, чтобы увеличить скорость имитации.
- Вы можете в любой момент выйти из режима имитации маршрута, нажав кнопку **16**.
- Вы можете перейти к предыдущему/следующему действию, нажимая **17** или **19**.


ВЕДЕНИЕ ПО МАРШРУТУ (5/6)

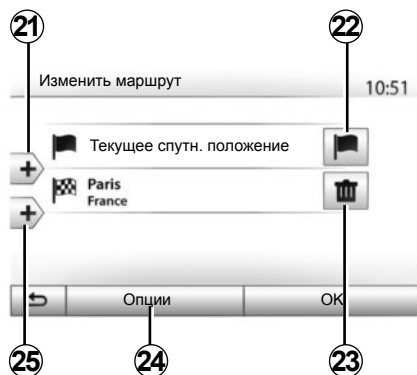

Дорожные участки и пункт назначения
Нажмите «Главное меню» > «Навигация» > «Маршрут» > «Изменить маршрут» для изменения маршрута путем добавления, изменения или отмены дорожных участков.

Нажмите **21** для добавления участков, затем **25** для добавления нового пункта назначения. Существуют различные способы обозначения пункта назначения: см. раздел «Ввод пункта назначения».

- Нажмите **23** для отмены пункта назначения.
- Нажмите **24** для перегруппировки списка.
- Нажмите **22** для изменения адреса пункта отправления маршрута.

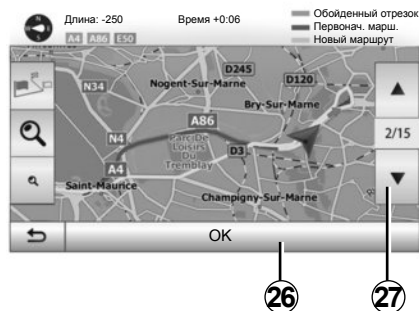

Объезды

Нажмите «Главное меню» > «Навигация» > «Маршрут» > «Избегать» для объезда. Нажмите какую-либо зону из списка в зависимости от нужного объезда.


Для изменения зоны нажмите **27**.

Подтвердите новый маршрут нажатием **26**.

Отмена маршрута

В любой момент можно остановить текущее управление.

Нажмите «Главное меню» > «Навигация» > «Маршрут» > «Отменить маршрут» для отмены текущего маршрута.

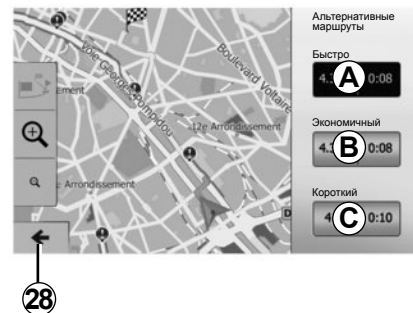

Альтернативные маршруты

В данном разделе можно изменять способ планирования маршрута. Имеется три режима, позволяющих изменить способ планирования маршрута:

- «Быстро»;
- «Экономичный»;
- «Короткий».

См. раздел «Настройки параметров маршрута» в главе «Настройки навигации».

Нажмите «Главное меню» > «Навигация» > «Маршрут» > «Альтернативные маршруты», затем **A**, **B** или **C** для подтверждения нового маршрута. Нажмите **28** для возврата к предыдущему экрану.

ВЕДЕНИЕ ПО МАРШРУТУ (6/6)



«Маршрут»

Эта функция позволяет отобразить путевой лист. При этом становятся видны многие подробности поездки:

- стрелки, указывающие изменение направления движения;
- номер дороги;
- расстояние до разветвления.

Нажмите **29** для сортировки деталей маршрута:

- в виде краткого описания.

Отображает только основные элементы маршрута (исходную точку, пункт назначения), общее расстояние, оставшееся время и время прибытия.

- в стандартном описании.

Отображает все маневры и детали дорожных знаков, номера дорог, названия улиц и расстояние. Также отображает информацию и предупреждения: названия участков дорог, введенные водителем, ограничения (подъезда и маневрирования), игнорируемые пользовательские настройки и т.д.

- в виде списка дорог;

Детально отображает маршрут с учетом названий и номеров дорог. Также отображает их протяженность, среднее направление и время в пути. В этом режиме не отображаются элементы пути.

«Настройки маршрута»

Данный раздел позволяет вам выбрать параметры маршрута. См. раздел «Настройки параметров маршрута» в главе «Настройки навигации».

НАСТРОЙКИ КАРТЫ



В меню навигации нажмите **2**, а затем **1** для перехода в меню настроек карты.

Настройте режим отображения

Данная функция позволяет изменить перспективный вид карты 3D, на вид сверху вниз 2D и на вид, где север всегда находится сверху.

Нажмите «3D», «2D» или «2D север».



Выберите точку обзора

Данная функция позволит Вам настроить масштаб и выбрать угол наклона. Выберите желаемый уровень приближения из трех имеющихся уровней.

Вид дороги

Данная функция позволяет включать/отключать вид дороги.

Нажмите «Вкл» для включения функции или «Выкл» для ее отключения.

Отображение точек интереса

Вы можете выбрать отображение определенных точек интереса (видимых при выбранном масштабе 100 м) на карте.

Для непосредственного доступа к данной функции нажмите **3** и точки интереса отобразятся на карте:


- отели;
- аэропорт;
- автомобиль;
- компании;
- кафе или бары;
- ...

Нажмите «Вкл» или «Выкл» для отображения или для отключения точек интереса.

Введите название точки интереса для перехода к списку дополнительных категорий.

Примечание: в странах, для которых картографическая информация отсутствует, можно отключить режим навигации. Для отключения функции навигации на «Главной странице» > «Настройка» > «Система» нажмите «Выкл» напротив «Навигация».

УПРАВЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИМИ ПУНКТАМИ НАЗНАЧЕНИЯ (1/2)

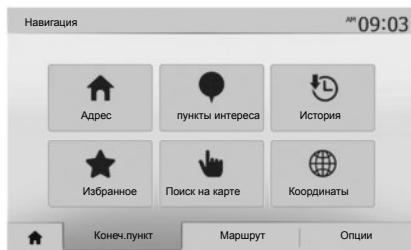


Создание записи

Нажмите «Главное меню» > «Навигация» «Конеч. пункт» для доступа к меню пункта назначения. Вы можете ввести пункт назначения несколькими способами:

- «Адрес»: см. раздел «Ввод адреса» в главе «Ввод пункта назначения».
- «пункты интереса»: см. раздел «Выбор точек интереса (POI)» в главе «Ввод пункта назначения».


- «История»: см. раздел «Выбор пункта назначения из предыдущих пунктов» в главе «Ввод пункта назначения».
- «Избранное»: доступ к пунктам назначения, которые вы ввели в память.
- «Поиск на карте»: см. раздел «Выбор пункта назначения на карте» в главе «Ввод пункта назначения».
- «Координаты»: см. раздел «Ввод координат пункта назначения» в главе «Ввод пункта назначения».

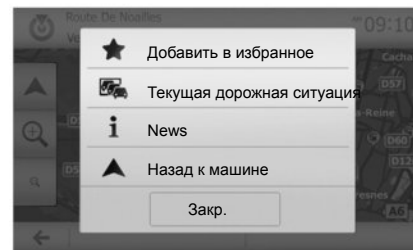

Во всех случаях, после подтверждения адреса, он будет отображен системой на карте. Нажмите «Опции», а затем «Добавить в избранное» для добавления пункта назначения в список пользовательских пунктов назначения.

Перед сохранением пользовательского пункта назначения вы можете изменить его название с помощью клавиатуры.

УПРАВЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИМИ ПУНКТАМИ НАЗНАЧЕНИЯ (2/2)

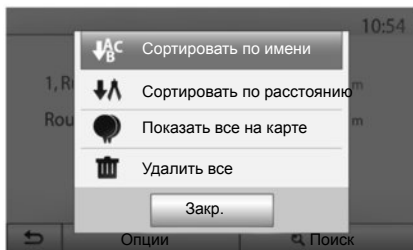

Сортировка списка

Вы можете выбрать отображение пользовательских пунктов назначения по названию, по расстоянию или отобразить все пользовательские пункты назначения на карте. Нажмите «Опции».

Удаление пользовательских пунктов назначения

Нажмите пункт назначения, который Вы хотите удалить. Нажмите «Опции», «Удалить Избранное» и подтвердите удаление, нажав «Удалить».


Для удаления всех пользовательских пунктов назначения нажмите «Опции», затем «Удалить все». Подтвердите удаление, нажав кнопку «Удалить все».

Поиск пользовательского пункта назначения

Данная функция позволяет найти желаемый пункт назначения в списке пользовательских пунктов по названию.

Нажмите «Поиск» и введите название пользовательского пункта назначения с помощью клавиатуры.

НАСТРОЙКИ НАВИГАЦИИ (1/4)

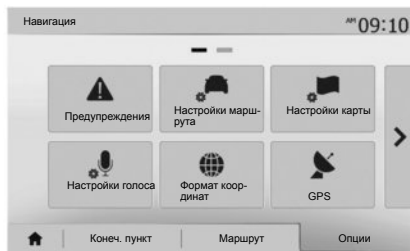

Вкладка «Опции» в нижней части меню «Навигация» позволяет изменять способ отображения карты или параметры навигации.

«Предупреждения»

Данный раздел позволяет настраивать предупреждения.

Предупредительный сигнал при превышении скорости

Карты могут содержать сведения о предельно допустимых значениях скорости на участках дороги. Система может вас предупреждать при превышении текущего ограничения скорости.



В зависимости от региона данная информация может быть недоступна или частично соответствовать всем дорогам, нанесенным на карту.

Доступны следующие типы предупреждений:

- звуковой сигнал типа гудка или зуммера: невербально информирует о превышении установленного предела скорости;
- визуальное предупреждение: при превышении предельной скорости ее текущее значение отображается на карте и мигает красным цветом.

Нажмите «Вкл» или «Выкл» для включения или отключения функции предупреждения.

Предельная скорость всегда видима
Включите или выключите отображение ограничения скорости на участке дороги, по которой вы едете, нажав «Вкл» или «Выкл».

Предупреждения об аварийно опасном участке


При проезде через зону усиленного наблюдения на экране появляется предупреждающий сигнал, сопровождаемый звуковым сигналом. Эти опасные зоны соответствуют участкам дороги, на которых водители должны проявлять особую осторожность. Они могут быть постоянными или временными. Вы можете включить или отключить данную функцию.

Расстояние, на котором подается предупреждение

Вы можете по желанию выбрать одно из нескольких расстояний для предупреждения о приближении к зоне повышенной опасности.

В некоторых странах загрузка и активация опасных зон является незаконной и может являться правонарушением.

НАСТРОЙКИ НАВИГАЦИИ (2/4)

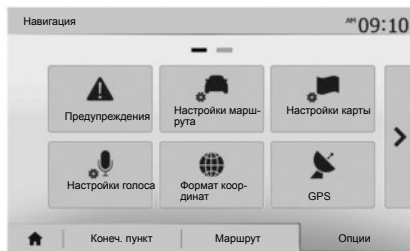


«Настройки маршрута»

Эта функция позволяет определить способ расчета маршрутов.

«Планирования маршрута»

Эта система предлагает три критерия расчета маршрута:

- «Быстро»: указывает быстрый маршрут, если вы можете передвигаться с предельно допустимой скоростью практически по всем дорогам;
- «Короткий»: указывает короткий маршрут для уменьшения протяженности поездки;

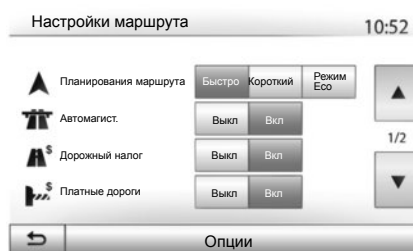

- «Режим Есо»: этот режим предлагает компромиссное решение между быстрым и коротким режимами. Он предлагает вам сократить определенное расстояние, передвигаясь при этом чуть дольше. Рассчитанный маршрут, вероятно, будет более коротким, чем в случае быстрого режима, но не слишком медленным.

«Автомагист.»

Вы можете избежать передвижения по автомагистралям при управлении малоскоростным автомобилем или при буксировании другого автомобиля.

«Дорожный налог»

Вы можете разрешить или запретить использование дорог, передвижение по которым в течение определенного периода требует приобретения специального решения.

«Платные дороги»

Вы можете разрешить или запретить использование дорог с пунктами сбора за проезд.

«Паромы»:

Вы можете разрешить или запретить использование всех типов автомобильных паромов, судов и поездов.

«Автопул»

Эта функция позволяет отобразить дороги, предназначенные только для совместного использования автомобиля.


«Дороги без покрытия»

Вы можете разрешить или запретить использование дорог с грунтовым покрытием.



В целях безопасности проводите эти операции только на неподвижном автомобиле.

НАСТРОЙКИ НАВИГАЦИИ (3/4)

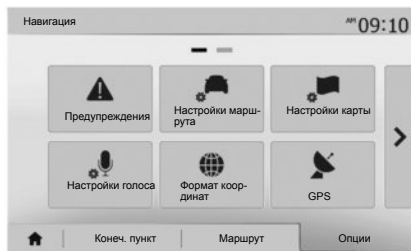

«Настройки карты»

См. главу «Настройки карты».

«Настройки голоса»

Эта функция позволяет выбирать язык голосовых указаний. См. главу «Ведение по маршруту» данного руководства.




«Формат координат»

Эта функция позволяет изменять формат координат.

Эта система использует три формата для координат.

A

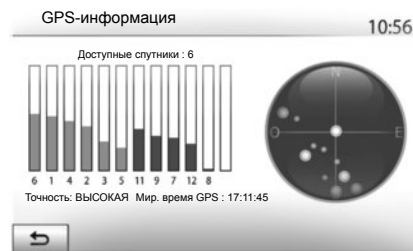

GPS

Эта функция позволяет контролировать положение спутников GPS.


Нажмите «GPS» для отображения данных GPS (экран **A**).



Меры предосторожности при навигации

Использование системы навигации ни в коей мере не заменяет ответственности и внимательности водителя во время управления автомобилем.

НАСТРОЙКИ НАВИГАЦИИ (4/4)

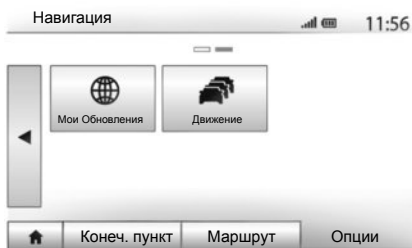


«Мои Обновления»

Данная функция позволяет проверять даты последних произведенных обновлений.

«Движение»

Эта функция позволяет включить или выключить «Дорожная сводка», сигналы о различных событиях, а также управлять альтернативными маршрутами в случае дорожных происшествий или пробок.

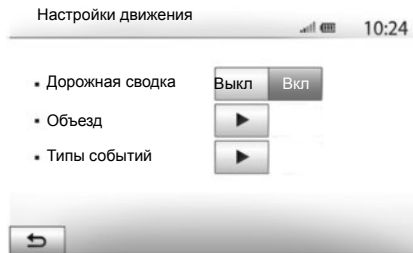


«Дорожная сводка»

Вы можете включить или выключить индикацию оповещения о различных происшествиях на вашем маршруте.

«Объезд»

Эта функция позволяет сэкономить время, предлагая альтернативный маршрут в случае, если на вашем маршруте произошло какое-либо происшествие.

Мультимедийная система предложит выбрать время, при превышении которого она проложит новый маршрут с объездом, чтобы сэкономить время.

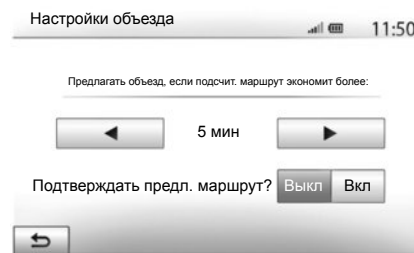


«Типы событий»

Эта функция позволяет выбирать типы событий, которые должны отображаться во время навигации:

- «Все события»;
- «Поток событий»;
- «Перекрывание и блок»;
- «Авария»;
- ...



В целях безопасности проводите эти операции только на неподвижном автомобиле.

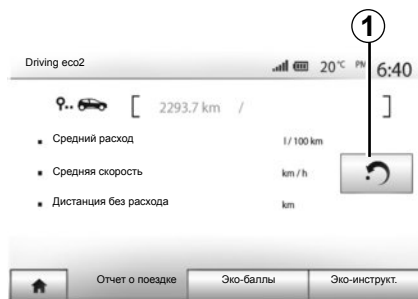

Вход в меню Driving eco²


Войдите в главное меню и нажмите «Транспортное средство», затем «Driving eco²».

Меню «Driving eco²» позволяет получить доступ к следующей информации:

- «Отчет о поездке»;
- «Эко-баллы»;
- «Эко-инструкт.».

«Эко-инструкт.»

В этом меню оценивается стиль вождения, и система дает соответствующие советы для оптимизации расхода топлива.

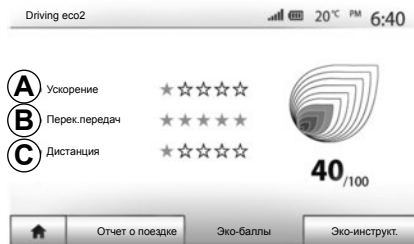


«Отчет о поездке»

В меню можно отображать данные, сохраненные во время предыдущей поездки:

- «Средний расход» («средний расход топлива»);
- «Средняя скорость» («средняя скорость»);
- «Дистанция без расхода» («путь, пройденный без расхода топлива»).

Примечание: данные можно перезагрузить, нажав **1**.

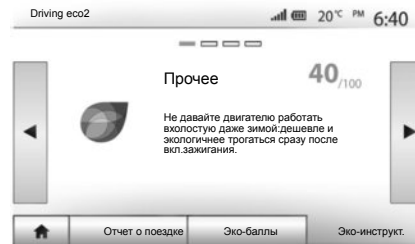


«Эко-баллы»

Это меню позволяет получить общую оценку из 100 возможных баллов. Чем выше оценка, тем выше эффективность вождения в режиме Eco.

- средняя эффективность разгона (зона **A**);
- средняя эффективность переключения передач (зона **B**);
- средняя эффективность предвосхищения торможения (зона **C**).

ИНФО ДЛЯ 4Х4

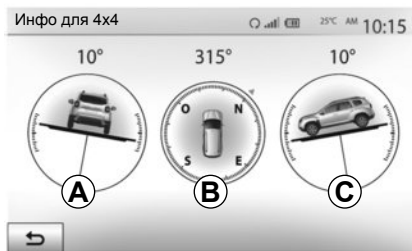

Вход в меню «Инфо для 4х4».

В главном меню нажмите «Транспортное средство», а затем «Инфо для 4х4».

Функция «Инфо для 4х4» позволяет получить следующие сведения об автомобиле:

- Развал колес в градусах, в реальном времени (зона **A**).
- Курс, по компасу (зона **B**).

- Горизонтальный угол в градусах, в реальном времени (зона **C**).

Примечание: значения, соответствующие углу на экране, могут отличаться от фактических на один-три градуса.

Примечание: информация на дисплее обновляется приблизительно раз в секунду.

СОЗДАНИЕ И УДАЛЕНИЕ СОЕДИНЕНИЙ С ВНЕШНИМИ УСТРОЙСТВАМИ ПОСРЕДСТВОМ

BLUETOOTH® (1/3)


Создание соединения с другим телефоном посредством Bluetooth®

Для использования системы телефони «Свободные руки» необходимо выполнить соединение Вашего мобильного телефона Bluetooth® с мультимедийной системой автомобиля до первого использования указанного режима.

Созданное соединение позволит мультимедийной системе распознать и запомнить соответствующее мобильное устройство (смартфон или телефон) с Bluetooth®. В системе можно создать (зарегистрировать) до пяти соединений с мобильными устройствами, но одновременно только одно из них может быть подключено к системе «свободные руки». Соединение создается непосредственно из мультимедийной системы или через телефон.

Убедитесь, что мультимедийная система и мобильное устройство включены и что функция Bluetooth® мобильного устройства включена, оно видно в сети и может быть распознано другими устройствами (дополнительные сведения см. в инструкции к мобильному устройству).

В зависимости от марки и модели телефона функция «свободные руки» может быть частично или полностью несовместима с мультимедийной системой Вашего автомобиля.

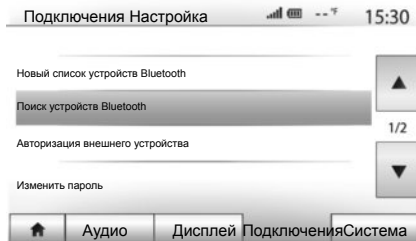

Сопряжение смартфона с Bluetooth® со стороны мультимедийной системы

- включите соединение Bluetooth® на вашем телефоне;
- нажмите «Настройка» > «Подключения» > «Поиск устройств Bluetooth»;
- убедитесь в том, что ваш телефон включен и виден по ссылке Bluetooth®;
- выберите ваш телефон из списка доступных устройств, найденных системой;
- На экране смартфона появится сообщение.

В зависимости от телефона нажмите «Спарить», «Соединить» или «Подключиться» для того, чтобы разрешить подключение.

- В зависимости от телефона наберите на клавиатуре вашего телефона код, отображаемый на экране мультимедийной системы;
- На экране смартфона появится второе сообщение, предлагающее автоматическое сопряжение с мультимедийной системой при последующем использовании. Дайте такое разрешение, чтобы больше не повторять все эти действия.

В зависимости от типа мобильного устройства в процессе создания соединения Вам может быть выдан запрос на подтверждение передачи списка контактов и журнала телефонных вызовов в мультимедийную систему. Подтвердите копирование для получения этой информации в мультимедийной системе. Кроме того, можно настроить автоматическое копирование контактов и журнала вызовов для переноса такой информации при последующих подключениях.

Примечание: объем памяти мультимедийной системы ограничен, поэтому иногда импортируются не все контакты.

СОЗДАНИЕ И УДАЛЕНИЕ СОЕДИНЕНИЙ С ВНЕШНИМИ УСТРОЙСТВАМИ ПОСРЕДСТВОМ BLUETOOTH® (2/3)

Теперь мобильное устройство подсоединено к мультимедийной системе.

Примечание: время создания соединения зависит от марки и модели Вашего телефона.

Если соединение не произошло, повторите эту операцию. Если система не видит ваш телефон при поиске периферийных устройств Bluetooth®, см. инструкцию по эксплуатации вашего телефона.

Сопряжение телефона Bluetooth® с мультимедийной системой со стороны телефона

- Включите соединение Bluetooth® на вашем телефоне и в системе;
- в главном меню системы Media Nav Evolution нажмите «Настройка» > «Подключения» > «Авторизация внешнего устройства». При этом система станет «видимой» для мобильных устройств Bluetooth®;
- На экране появится сообщение с паролем и временем, в течение которого система остается видимой;
- на вашем телефоне войдите в список доступных устройств Bluetooth®;

При включении системы «Media Nav Evolution» последнее соединенное устройство будет автоматически подключаться к системе.

- Выберите Вашу мультимедийную систему «Media Nav Evolution» из списка обнаруженных Вашим смартфоном или телефоном устройств в течение предоставленного времени и, в зависимости от мобильного устройства, наберите на его клавиатуре пароль, показанный на экране мультимедийной системы.

На экране смартфона появится сообщение об успешном подключении смартфона к мультимедийной системе Media Nav Evolution.

Примечание: время создания соединения зависит от марки и модели Вашего телефона.

Если соединение не произошло, повторите эту операцию.



Система «свободные руки» предназначена для облегчения общения по телефону и снижения риска, но она не может их полностью исключить. Обязательно соблюдайте действующие законы страны, в которой вы находитесь.

СОЗДАНИЕ И УДАЛЕНИЕ СОЕДИНЕНИЙ С ВНЕШНИМИ УСТРОЙСТВАМИ ПОСРЕДСТВОМ BLUETOOTH® (3/3)


Удаление соединения с телефоном Bluetooth® из мультимедийной системы Media Nav Evolution

При удалении соединения информация о телефоне удаляется из памяти системы «свободные руки».

В главном меню нажмите «Настройка» > «Подключения», а затем «Новый список устройств Bluetooth». Нажмите на значок корзины **1** напротив названия мобильного устройства, которое необходимо удалить из списка. Подтвердите выбор, нажав на «ОК».

Удаление соединений всех телефонов Bluetooth® с системой Media Nav Evolution


Вы можете также удалить все соединения с мобильными устройствами, которые были ранее созданы в системе «свободные руки». В главном меню нажмите «Настройка» > «Подключения» > «Новый список устройств Bluetooth», затем «Опции» и «Удалить все». Подтвердите удаление всех соединений, нажав «ОК».

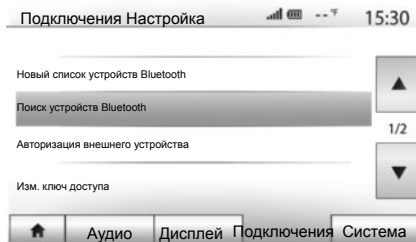

«Изм. ключ доступа»

Можно задать собственный пароль из четырех цифр. Он используется для подтверждения соединения с телефонами посредством Bluetooth®.

В главном меню нажмите «Настройка» > «Bluetooth» > «Изм. ключ доступа».

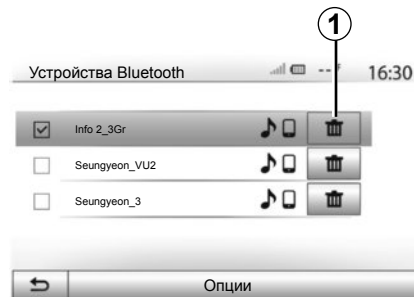

«Смартфон»

Эта функция, доступная на второй странице меню «Подключения», предоставляет помощь при подключении и использовании системы голосового управления (см. раздел «Использование голосового управления»).

ПОДКЛЮЧЕНИЕ, ОТКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВ BLUETOOTH® (1/2)

Подключение телефона Bluetooth® с предварительно осуществленным соединением

Телефон не может быть подключен к системе телефонии «свободные руки» без предварительно осуществленного соединения. См. главу «Создание/удаление соединений с устройствами Bluetooth®».

Телефон должен быть подключен к системе телефонии «свободные руки» для обеспечения доступа ко всем его функциям.

Автоматическое подключение

При включении зажигания автомобиля система «свободные руки» начнет поиск находящихся вблизи телефонов, для которых было осуществлено предварительное соединение (поиск может занять около минуты). Она автоматически подключится к последнему подключенному телефону, если:

- подключение Bluetooth® телефона включено;
- при выполнении соединения вы предварительно разрешили автоматическое подключение вашего телефона к системе.

Примечание. Если в момент подключения ведется разговор, то он будет автоматически перенесен на громкоговорители автомобиля.

Примечание: для правильного автоматического распознавания устройств при сопряжении с системой рекомендуется принимать и подтверждать все сообщения, появляющиеся на вашем смартфоне.

Подключение вручную

В главном меню проделайте следующие действия:

- нажмите «Телефон»;
- нажмите «Новый список устройств Bluetooth»;
- выберите название телефона, который вы хотите подключить.

Ваш телефон подсоединен к мультимедийной системе.

Подключение не удалось

В случае неудачного подключения убедитесь, что:

- устройство включено;
- устройство настроено на прием запросов об автоматическом подключении к системе;
- аккумулятор устройства заряжен;
- для устройства существует предварительно осуществленное соединение с системой «свободные руки»;
- функция Bluetooth® устройства и системы включена.

Примечание. Длительное использование системы «свободные руки» приводит к быстрому разряжению батареи устройства.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ, ОТКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВ BLUETOOTH® (2/2)


Смена подключенного телефона

В любой момент вы можете подключить или отключить устройство Bluetooth®.

Нажмите «Медиа устр-во» в главном меню, затем «Настройки» и «Список устройств».

Нажмите подключаемое устройство и подтвердите выбор нажатием «ОК».

Напротив названия вашего телефона появляется небольшая отметка **1**, показывающая, что соединение успешно установлено.

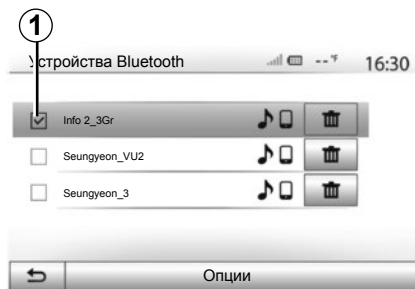

Отключение подключенного телефона

Чтобы отключить телефон от Media Nav Evolution, нажмите на название вашего устройства. Небольшая отметка **1** исчезнет.

Если при отключении телефон находится в режиме разговора, то разговор автоматически переключится с громкоговорителей автомобиля на телефон.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ ГОЛОСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ (1/3)

Описание

Некоторыми функциями мультимедийной системы и подключенного мобильного устройства можно управлять с помощью системы голосового управления. Благодаря этому можно пользоваться мобильным устройством при управлении автомобилем, не отрывая рук от руля.

Примечание: расположение выключателя функции голосового управления зависит от комплектации автомобиля (на рулевом колесе или под ним).


Примечание. При использовании системы распознавания голоса система будет использовать язык, установленный для вашего телефона.

Примечание: если смартфон не поддерживает функцию голосового управления, на экране мультимедийной системе появится соответствующее сообщение.

Активация совместной работы систем голосового управления телефона и мультимедийной системы

Для включения системы распознавания голосовых команд смартфона необходимо сделать следующее:


- уловить связь 3G, 4G или Wifi на вашем смартфоне;
- включить функцию Bluetooth® Вашего мобильного устройства и сделать его видимым для других устройств (см. инструкцию по эксплуатации мобильного устройства);
- создать соединение и подключить смартфон к мультимедийной системе (см. раздел «Создание и удаление соединений с устройствами Bluetooth®»);
- Для активации системы голосового управления нажмите и удерживайте кнопку  на рулевом колесе.

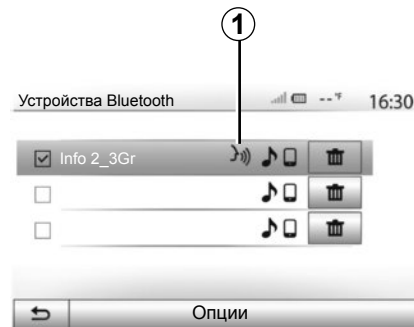

Примечание: метка **1** в меню «Настройки» > «Подключения» > «Новый список устройств Bluetooth» означает, что система голосового управления мобильного устройства совместима с мультимедийной системой.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ ГОЛОСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ (2/3)

А

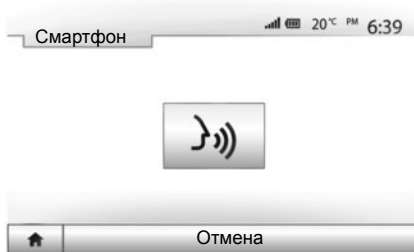

Звуковой сигнал и сообщение на экране **А** показывает, что система голосового управления включена.

Говорите громко и отчетливо.

Примечание: система распознавания голосовых команд смартфона позволяет управлять только некоторыми функциями смартфона. Она не предусматривает управление другими функциями мультимедийной системы, например радио, Driving eco2 и т. п.

В




Использование

Когда система активирована, для повторного включения системы голосового управления нажмите на кнопку на рулевом колесе или на подрулевом переключателе автомобиля или нажмите на кнопку **2** на сенсорном экране мультимедийной системы.


В главное меню можно вернуться в любой момент, нажав **3**.

Примечание: при использовании системы голосового управления функции «Медиа» и «Радио» будут неактивны или недоступны в главном меню мультимедийной системы.

4

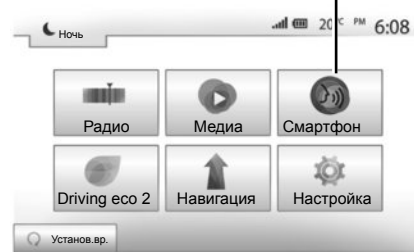


Для возврата к экрану **В** нажмите **4** в главном меню мультимедийной системы.

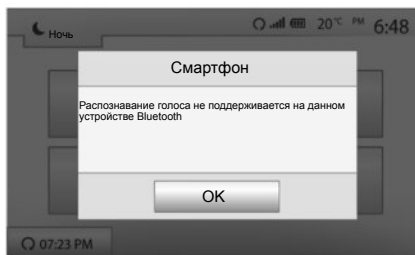

Отключение

Нажмите на кнопку **2** на экране **В** или нажмите и удерживайте кнопку голосового управления  на рулевом колесе или на подрулевом переключателе. Звуковой сигнал свидетельствует о том, что голосовое управление отключено.

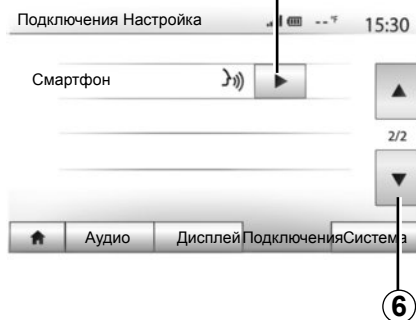

Помощь

Вы можете получить дополнительную информацию о работе и условиях использования системы голосового управления. Для этого выберите «Домашнюю страницу» > «Настройка» > «Подключения». Выберите вторую страницу, нажав **6**, затем нажмите **5**.

Эта функция представлена в виде окон, в которых даются пояснения по тому, как использовать систему распознавания голоса, а также:

- условия использования;
- совместимые модели телефонов;



- Включение и выключение функции с помощью органов управления на рулевом колесе или подрулевом переключателе.
- способы работы с экраном;
- имеющиеся функции;
- возможности этих функций.

ANDROID AUTO™, CARPLAY™ (1/4)

Android Auto™

Введение


«Android Auto™» — это приложение, которое можно загрузить со своего смартфона и с помощью которого можно запускать некоторые приложения своего смартфона с экрана мультимедийной системы.

Примечание: для проверки совместимости смартфона с приложением «Android Auto™» обратитесь на веб-сайт производителя (при наличии).

Примечание: если в мультимедийной системе автомобиля предусмотрена такая возможность, в главном меню будет присутствовать опция **1** «Android Auto™».

Первое использование

- Загрузите и установите приложение «Android Auto™» из соответствующего ресурса (или иного портала) для своего смартфона;
- подключите свой смартфон к USB-разъему мультимедийной системы;

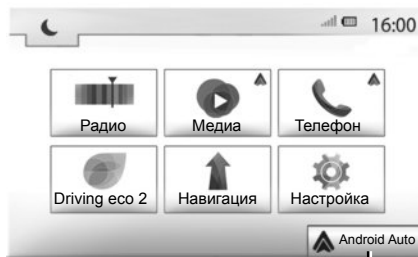


- примите запрос на смартфоне для использования приложения «Android Auto™»;
- Подтвердите, нажав «Принять» на Вашем мобильном телефоне или смартфоне.

Приложение запустится в мультимедийной системе.

В случае возникновения ошибки повторите операцию.

Примечание: приложение «Android Auto™» работает только тогда, когда ваш смартфон подключен к USB-разъему автомобиля.

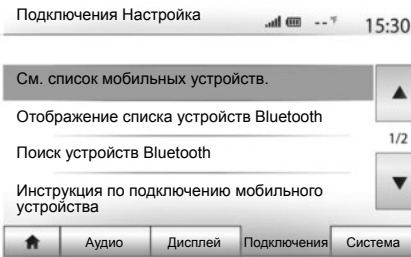

Вы можете в любое время управлять внешними устройствами, подключенными к мультимедийной системе, посредством функций «Настройка» > «Подключения Настройка».

Примечание: первое подключение к «Android Auto™» производится при установленном автомобиле и только для активации функции голосового управления мультимедийной системы.

ANDROID AUTO™, CARPLAY™ (2/4)

CarPlay™

Введение

«CarPlay™» — это специальное приложение для смартфона, с помощью которого можно запускать некоторые приложения своего смартфона с экрана мультимедийной системы.

Примечание. Если в смартфоне нет сервиса «CarPlay™», обратитесь на веб-сайт его разработчика.


Примечание: если в мультимедийной системе предусмотрена такая возможность, в главном меню будет присутствовать опция **1** «CarPlay™».

Первое использование


– Подключите свой смартфон к USB-разъему мультимедийной системы;

Сервис CarPlay™ запустится в мультимедийной системе.

В случае возникновения ошибки повторите операцию.

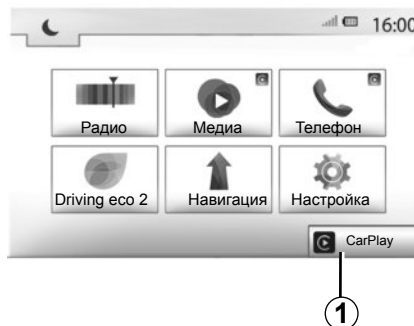


Примечание. Сервис «CarPlay™» работает только тогда, когда смартфон подключен к USB-разъему автомобиля.

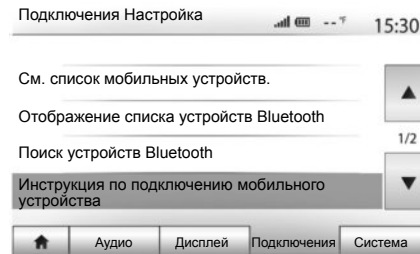

Вы можете открыть инструкцию по подключению мобильного устройства через «Настройка» > «Подключения Настройка».

Доступные функции приложения «Android Auto™» и сервиса «Carplay™» зависят от производителя и модели смартфона. Дополнительные сведения можно найти на веб-сайте производителя (при наличии).

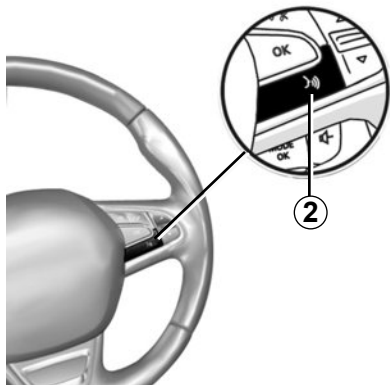

После активации приложения «Android Auto™» или сервиса «CarPlay™» для голосового управления некоторыми функциями подключенного мобильного устройства из мультимедийной системы можно использовать соответствующую кнопку, имеющуюся в автомобиле. Для этого нажмите на кнопку **2** на рулевом колесе автомобиля (дополнительные сведения см. в разделе «Использование системы голосового управления»).

Примечание. Использование «Android Auto™» или «CarPlay™» позволяет открывать навигационные и музыкальные приложения подключенного мобильного устройства. Эти приложения заменяют уже активированные аналогичные приложения мультимедийной системы Media Nav Evolution. Например, можно использовать навигационное приложение либо сервисов «Android Auto™» или «CarPlay™», либо мультимедийной системы.

Примечание. При использовании приложения «Android Auto™» или «CarPlay™» некоторые функции мультимедийной системы продолжают работать в фоновом режиме. Например, если запустить «Android Auto™» или «CarPlay™» и включить навигацию на смартфоне во время воспроизведения радио через мультимедийную систему, воспроизведение радио продолжится.

Использование приложения «Android Auto™» или «CarPlay™» и передача данных смартфона по сотовой сети, необходимых для его работы, может привести к дополнительным расходам, не предусмотренным Вашим абонентским планом.




Возврат к интерфейсу Media Nav Evolution

Для возврата к интерфейсу Media Nav Evolution:

- нажмите кнопку «Главное меню» на передней панели мультимедийной системы или на центральной консоли;


или

- нажмите на кнопку 3 на следующем экране мультимедийной системы «Android Auto™» или «CarPlay™».

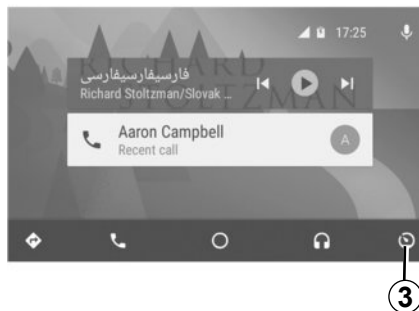

Доступные функции приложения «Android Auto™» и сервиса «Carplay™» зависят от производителя и модели смартфона. Дополнительные сведения можно найти на веб-сайте производителя (при наличии).

СПИСОК КОНТАКТОВ В ТЕЛЕФОННОМ СПРАВОЧНИКЕ

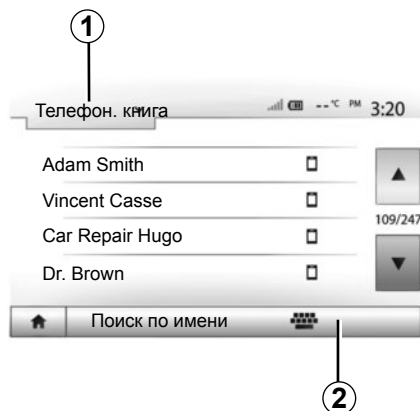

В меню «Телеф. устр-во» нажмите **1** для прокрутки списка меню, затем «Телефон. книга» для входа в телефонный справочник системы.

Использование телефонного справочника

Вы можете использовать данные телефонного справочника, сохраненные в памяти телефона.

После выполнения соединения системы с телефоном Bluetooth® по беспроводной технологии Bluetooth® номера из телефонной книги вашего телефона будут перенесены в телефонную книгу системы, если контакты находятся в памяти вашего телефона.

Примечание. Для некоторых телефонов система может потребовать подтверждение переноса телефонного справочника в систему при подключении.

Вызов номера из телефонного справочника

После выбора контакта в телефонном справочнике выберите номер, на который вы желаете позвонить, чтобы сделать вызов.

Поиск контакта в телефонной книге


Нажмите **2** и введите фамилию или имя нужного контакта с помощью цифровой клавиатуры.

В зависимости от марки и модели вашего телефона перенос ваших контактов в мультимедийную систему может не сработать.



Рекомендуется останавливать автомобиль для набора номера или поиска контакта.

ВЫПОЛНЕНИЕ ИСХОДЯЩИХ И ПРИЕМ ВХОДЯЩИХ ТЕЛЕФОННЫХ ЗВОНКОВ (1/3)

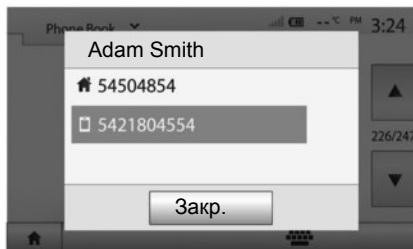


Вызов контакта из телефонной книги.

При подключенном телефоне в меню «Телеф. устр-во» выберите «Телефон. книга» в раскрывающемся меню **1**.

Выберите контакт (или соответствующий номер, если у контакта имеется несколько номеров). Вызов начнется автоматически после нажатия на номер контакта.

Примечание: вызовы можно совершать через мультимедийную систему с помощью функции распознавания голоса Вашего смартфона. См. раздел «Использование системы распознавания голоса».

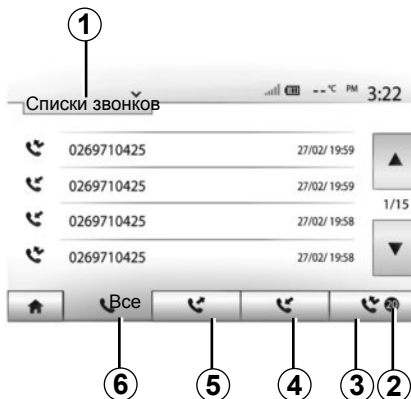

Вызов контакта, находящегося в списке последних звонков

Вы можете использовать журнал звонков вашего телефона для вызова номера.

После соединения устройства со смартфоном Bluetooth® по беспроводной связи Bluetooth® телефонные номера из списков смартфона «Все вызовы», «Исходящие вызовы», «Входящие вызовы» и «Пропущенные вызовы» автоматически переносятся в журнал вызовов мультимедийной системы.

Нажмите **1** для прокрутки списка и затем «Списки звонков».

Нажмите **6**, чтобы открыть список всех вызовов.

Нажмите **5**, чтобы открыть список исходящих вызовов.


Нажмите **4**, чтобы открыть список входящих вызовов.

Нажмите **3**, чтобы открыть список пропущенных вызовов.

Примечание. Отметка **2** показывает количество пропущенных звонков.

В каждом из списков контакты отображаются от самого последнего к самому первому. Выберите контакт для вызова.

ВЫПОЛНЕНИЕ ИСХОДЯЩИХ И ПРИЕМ ВХОДЯЩИХ ТЕЛЕФОННЫХ ЗВОНКОВ (2/3)

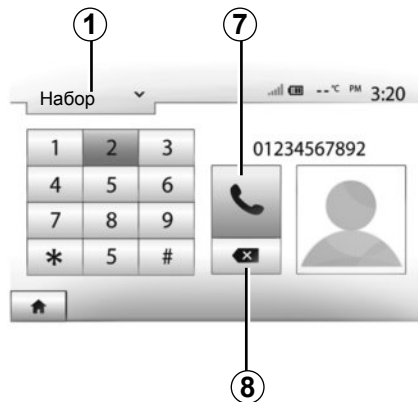

Набор номера


Нажмите **1** для прокрутки списка, затем «Набор» для вызываемого номера.

Нажмите кнопки с цифрами для набора номера, затем нажмите «7» для вызова.

Чтобы удалить номер, нажмите **8**. Продолжительное нажатие **8** позволяет удалить все цифры одновременно.



Рекомендуется останавливать автомобиль для набора номера или поиска контакта.

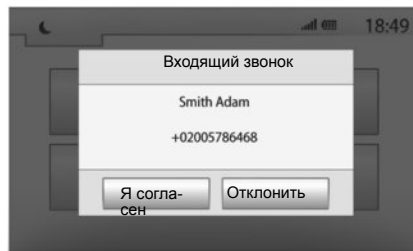

Принять вызов


При получении вызова на экране мультимедийной системы появится сообщение, содержащее следующие данные о вызывающем абоненте:

- имя контакта (если его номер занесен в телефонный справочник);
- номер вызывающего абонента;
- «Неизвестный номер» (если номер не может быть отображен).

Примечание: если сообщение о входящем вызове появляется на экране во время движения в режиме навигации, для возврата на экран навигации примите или отклоните вызов.

Примечание: Вы можете принять или отклонить входящий вызов, нажав на кнопку подрулевого переключателя.

ВЫПОЛНЕНИЕ ИСХОДЯЩИХ И ПРИЕМ ВХОДЯЩИХ ТЕЛЕФОННЫХ ЗВОНКОВ (3/3)

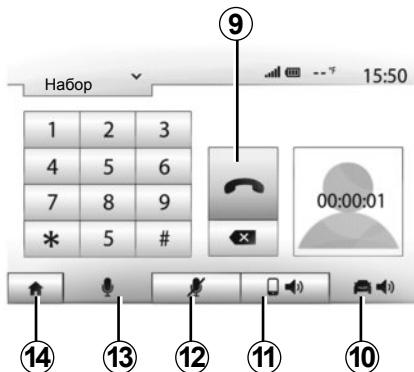

Во время телефонного разговора

Во время телефонного разговора Вы можете:

- выключить микрофон, нажав **12**;
- включить микрофон, нажав **13**;
- снять трубку, нажав на **9**;
- отключить звук на динамике телефона, нажав **11**;

- отключить звук на громкоговорителе автомобиля, нажав **10**;
- нажмите **14** для возврата к предыдущему экрану (например, к экрану навигации) или на главный экран.

ДИСТАНЦИОННЫЙ ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ (1/3)




С помощью этой функции (если она предусмотрена в данной комплектации автомобиля) можно запрограммировать время дистанционного запуска двигателя для прогрева или вентиляции салона в период до 24 часов перед предполагаемым использованием автомобиля. Установите требуемый режим системы отопления (температуру, обогрев стекол) перед программированием функции. Конфигурирование и программирование выполняются с помощью дисплея мультимедийной системы.

Программирование времени срабатывания функции

- Включите зажигание, затем выберите 1 в главном меню. Появляется экран А;




- для включения функции нажмите кнопку «Вкл» в строке «Автоматический запуск»;
- установите время отправления, когда вы желаете воспользоваться вашим автомобилем и выехать, нажав клавишу 2;
- с помощью стрелок «вверх» и «вниз» установите желаемый час и минуты;
- нажмите «ОК» для подтверждения. Отметка 4 показывает время, оставшееся до заданного начала поездки;
- нажмите «ОК» 3 для подтверждения и завершения программирования;

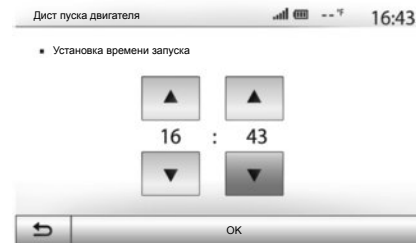

- с помощью органов управления климатической установкой задайте желаемую температуру воздуха в салоне при запуске двигателя, затем настройте режим обогрева стекол (см. раздел 2 руководства по эксплуатации автомобиля);

При программировании отсроченного дистанционного запуска двигателя необходимо задать время, которое должно быть как минимум на пятнадцать минут позже текущего времени, отображаемого мультимедийной системой.

ДИСТАНЦИОННЫЙ ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ (2/3)

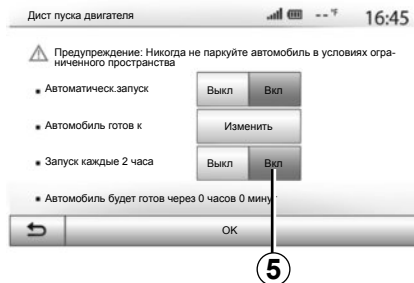


- а затем выключите зажигание.

При запираании автомобиля два кратковременных загорания, сменяющихся включением на три секунды огней аварийной сигнализации и указателей поворота подтверждают, что программирование успешно принято системой.

Дистанционное включение двигателя работает, если:

- рычаг находится в нейтральном положении (мертвой точке) для автомобилей с ручной или роботизированной коробкой передач;
- рычаг находится в положении **P** для автомобилей с автоматической коробкой передач;

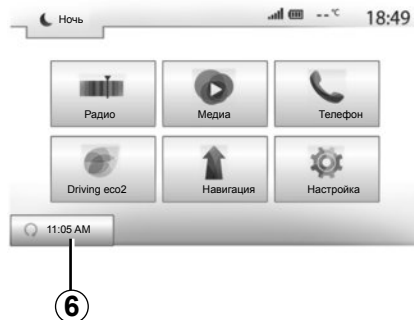

- зажигание выключено;
- все открывающиеся элементы кузова (капот, двери, багажное отделение) закрыты и заперты, когда вы покидаете автомобиль.

Примечание: для правильной работы функции дистанционного запуска двигателя мультимедийную систему следует выключить при оставлении автомобиля на стоянке.

«Запуск каждые 2 часа»

Эта функция автоматически запускает двигатель каждые два часа в зависимости от его температуры.

Для включения этой функции нажмите кнопку «Вкл» 5.

Примечание: для активации функции «Запуск каждые 2 часа» система вентиляции салона должна быть отключена.

Когда эта функция активирована, система вентиляции не включается при первых четырех запусках двигателя (если они происходят).

В условиях низких температур двигатель автомобиля запускается автоматически и работает примерно в течение десяти минут, затем выключается.

Если в зависимости от температуры охлаждающей жидкости двигателя его повторный запуск не требуется, его автоматический запуск в течение первых четырех циклов будет отменен, а система вернется в двухчасовой режим ожидания. Запуск двигателя будет произведен при достаточно низкой температуре охлаждающей жидкости.

В любом случае, последний запуск обязательно произойдет.

Приблизительно за 15 минут до запрограммированного времени двигатель запускается и работает в течение около 10 минут.

Примечание: отметка 6 напоминает о заданном времени запуска двигателя.

В зависимости от комплектации автомобиля перед выходом из него следует убедиться, что выключены такие потребители энергии, как стеклоочистители, наружные приборы освещения, аудиосистема, подогрев рулевого колеса и т. д. и отсоединены все аксессуары.

В экстремальных погодных условиях запрограммированный дистанционный запуск двигателя может не осуществиться.



Не останавливайте автомобиль и не допускайте работы двигателя в местах, где легковоспламеняющиеся материалы (например, сухая трава и листья) могут соприкоснуться с нагретыми деталями системы выпуска отработавших газов.



Ответственность водителя при стоянке или остановке автомобиля

Даже на короткое время не покидайте автомобиль, в котором находится ребенок, взрослый с ограниченными возможностями или животное, оставив ключ в замке зажигания. Они могут причинить вред себе или другим людям, запустив двигатель, включив оборудование (например, электрические стеклоподъемники) или заблокировав двери. Кроме того, нужно учитывать, что в теплую и/или солнечную погоду температура в салоне автомобиля поднимается очень быстро.

Существует опасность тяжелых травм или летального исхода.



Особенность автомобилей с функцией «Запуск каждые 2 часа».

Перед каждым использованием функции необходимо совершить поездку продолжительностью не менее 10 минут. Существует опасность ухудшения характеристик моторного масла.



Не используйте дистанционный запуск двигателя или его программирование, когда:

– автомобиль находится в гараже или в закрытом помещении.

Это создает риск отравления или удушья от выхлопных газов.

– автомобиль накрыт защитным чехлом.

Опасность возгорания.

– капот приоткрыт или открыт.

Существует опасность получения ожогов или тяжелых травм.

В некоторых странах дистанционный запуск двигателя или программирование запуска могут быть запрещены законом и/или действующими нормами и правилами.

Перед использованием этой функции проверьте, не запрещена ли она законом и/или действующими нормами и правилами.

КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА (1/2)

Принцип действия


При включении передачи заднего хода (и в течение около 5 секунд после переключения на другую передачу) на экране мультимедийной системы будет показана обстановка позади автомобиля, габариты автомобиля, визуальные инструкции, а также будут звучать звуковые сигналы.

Ультразвуковые датчики, которыми оснащен автомобиль, измеряют расстояние между автомобилем и препятствием.

При достижении красной зоны следите за бампером, чтобы остановиться в запланированном месте.

Примечание: дополнительные сведения о системе контроля дистанции при парковке см. в руководстве по эксплуатации автомобиля.


Примечание. Следите за тем, чтобы камера заднего вида не была перекрыта (грязью, снегом и т. п.).

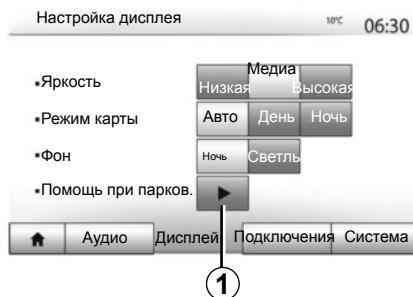

Включение и выключение

Камера заднего вида

Вы можете активировать и деактивировать камеру заднего вида. Для этого перейдите в главное меню, выберите «Настройка» > «Дисплей», а затем нажмите кнопку **1**. Выберите «Вкл» для включения этой функции или «Выкл» для ее выключения.

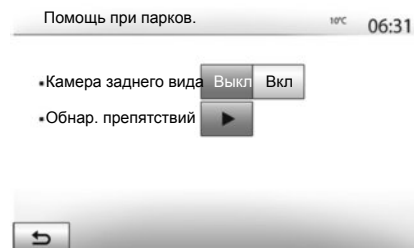

Датчики обнаружения препятствий

В системе предусмотрено независимое включение и выключение передних и/или задних датчиков. Для этого выберите в главном меню «Настройка» > «Дисплей» > «Помощь при парков.» > «Обнар. препятствий». Выберите «Вкл» для включения требуемых датчиков или «Выкл» для их отключения.

КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА (2/2)




Настройки

Нажмите **2** для просмотра списка настроек.

Вы можете включить или выключить отображение габарита нажатием **3** или **4**.

Нажмите «+» или «-» для настройки контраста **5**, яркости **6** и цветов **7**.

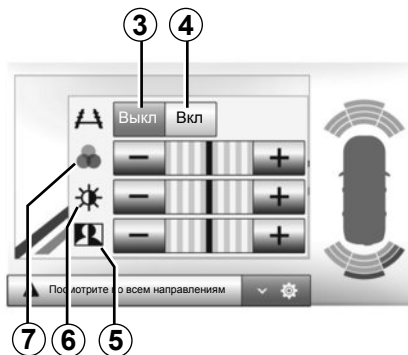

Эта система является дополнительным средством, облегчающим вождение. Несмотря на ее наличие, водитель должен быть всегда осторожен и внимателен.

Водитель всегда должен быть готов к любым неожиданностям, которые могут возникнуть при вождении. При маневрировании следует внимательно относиться к возможному появлению на пути детей, животных, детской коляски, велосипедиста или к наличию небольших препятствий (например, камня средних размеров, столбика и т. п.).

На экране отображается обращенное изображение.

Габариты представляют собой изображения, спроецированные на ровную дорогу; их не следует принимать во внимание при проецировании на вертикальные или горизонтальные предметы.

Изображение объектов, появляющееся на краю экрана, может быть искажено.

В случае слишком сильной освещенности (снег, автомобиль под прямыми солнечными лучами и т.п.), обзор камеры может быть нарушен.

СИСТЕМА КРУГОВОГО ОБЗОРА (1/2)

Введение

Автомобиль оснащен четырьмя камерами, установленными в его передней части, в зеркалах заднего вида и в задней части автомобиля, которые облегчают маневрирование при парковке.

Примечание: следите за тем, чтобы камеры не были перекрыты (грязью, снегом и т. п.).



Эта система является дополнительным средством помощи при вождении. Ни при каких обстоятельствах она не может заменить внимательность и ответственность водителя.

Водитель всегда должен быть готов к любым неожиданностям, которые могут возникнуть при вождении: во время маневрирования всегда необходимо убеждаться в отсутствии опасности появления на пути автомобиля движущихся препятствий (детей, животных, детской коляски, велосипедиста и т.п.) или небольших узких объектов, таких как камень, столбик и т. п.).

Работа системы

При включении передачи заднего хода на экране мультимедийной системы появится изображение обстановки позади автомобиля, передаваемое камерой заднего вида.


Кроме того, в ручном режиме можно выбрать вид, отображаемый на экране мультимедийной системы.

Включение и выключение

Система включается при скорости движения менее 20 км/ч. При превышении этой скорости система выключается.

Систему можно также активировать, нажав на кнопку включения в автомобиле. Дополнительные сведения см. в разделе «Система кругового обзора» в руководстве по эксплуатации автомобиля.


Примечание: дополнительные сведения о выборе автоматического или ручного режима см. в руководстве по эксплуатации автомобиля.

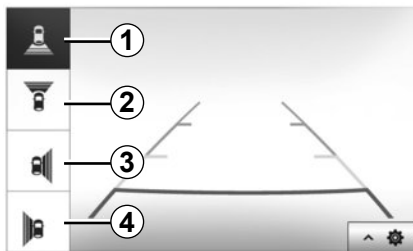

Выбор камеры

Для активации желаемого вида с камеры выберите на экране мультимедийной системы:

- **1** вид назад;
- **2** вид вперед;
- **3** вид направо;
- **4** вид налево.

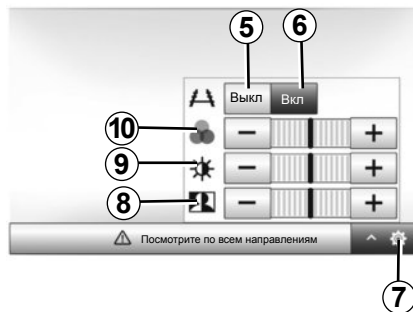


Настройки

Нажмите **7** для просмотра списка настроек.

Отображение габаритных линий автомобиля включается и выключается нажатием **5** или **6**.

Нажмите «+» или «-» для настройки контраста **8**, яркости **9** и цветов **10**.

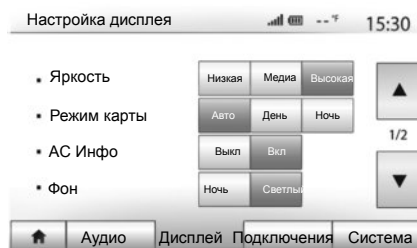

Для перехода к настройкам мультимедийной системы на главном экране нажмите «Настройка», затем выберите раздел в нижней части экрана.

Настройки аудиосистемы

См. главу «Регулировка звука».

Настройка экрана

«Яркость»

Вы можете настроить яркость экрана по вашему усмотрению. Вам предлагаются три режима:

- Низкая;
- «Медиа» (средняя);
- «Высокая».

«Режим карты»

Для улучшения видимости экрана навигации днем или ночью вы можете изменить настройки цветов карты.

- «Авто»: GPS отображает экран карты. переход в режим дневной/ночной индикации происходит автоматически вместе с включением и выключением фар.
- «День»: экран карты всегда отображается в ярких цветах.
- «Ночь»: экран карты всегда отображается в темных цветах.

«AC Инфо»

Эта функция позволяет включать/выключать отображение информации о системе кондиционирования при изменении настроек.

«Фон»


Эта функция позволяет вам выбрать режим отображения в темных или светлых тонах.

«Помощь при парков.»

С помощью этой функции можно включать и выключать камеру заднего вида и передние и/или задние датчики дистанции.

Настройки Bluetooth®

Смотрите раздел «Создание/удаление соединений с устройствами Bluetooth®».

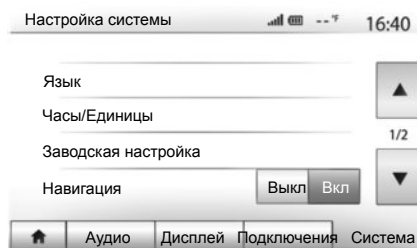

Настройка системы

«Язык»

Данная функция позволяет менять используемый язык в системе и язык голосовых инструкций.

Для изменения языка выберите нужный язык и подтвердите выбор, нажав «ОК».

«Часы»

Эта функция позволяет выбрать формат отображения времени («12ч» или «24ч»).

Примечание. Время задается автоматически через GPS. В этом случае для получения местного времени необходимо иметь карту страны, в которой вы находитесь.

Для изменения времени вручную нажмите «Часы/Единицы» и выберите «Настройка времени».

«Единицы»

С помощью этой функции можно задать единицы измерения расстояния для мультимедийной системы. Вы можете выбрать «км» или «мили».

«Заводская настройка»

Данная функция позволяет сбросить все параметры и вернуться к заводским настройкам.

- Все: полный сброс индивидуальных настроек «Заводская настройка» и возврат к исходным заводским настройкам.
- Телефон: сбрасываются все настройки для телефона.
- Навигация: сбрасываются все настройки для навигации.
- Аудио/Медиа/Радио/Система: сбрасываются все настройки звука, настройки медиа устройства и настройки радио.

«Навигация»

Данная функция предназначена для включения или выключения навигационной системы.

«Версия системы»

Данная функция позволяет проверять версию системы.

СИСТЕМНЫЕ НАСТРОЙКИ (3/3)

код безопасности

Ваша аудиосистема защищена специальным кодом (предоставленным официальным дилером). Он обеспечивает электронную блокировку аудиосистемы при отключении электропитания (отключение аккумуляторной батареи, отключение аудиосистемы, перегорание предохранителя и т. п.).

Для включения аудиосистемы необходимо ввести секретный защитный код, состоящий из четырех цифр.

Запишите этот код и храните в надежном месте. Если Вы его потеряете, обратитесь к представителю компании-производителя.

Введение кода

Появится сообщение «КОД», четыре пустых сегмента и цифровая клавиатура.


Введите соответствующий код с помощью цифровой клавиатуры и нажмите «ОК» для подтверждения.

Ошибка введения кода

При вводе неправильного кода появится сообщение «Неверный PIN-код Система заблокирована».

Подождите две минуты и введите код еще раз.

Время ожидания удваивается при каждой новой ошибке.

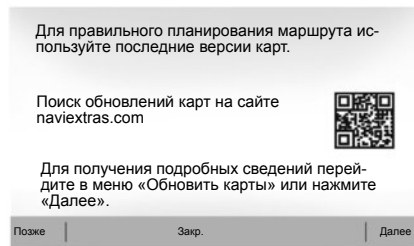

При запуске навигации мультимедийная система предложит обновить карту. Это напоминание появляется два раза в год в течение 7 лет. Вы можете:

- Выбрать «Позже», после чего напоминание появится при следующем включении навигации.
- Выбрать «Закр.», после чего напоминание больше не появится.
- Выбрать «Далее», после чего будет показано меню «Мои Обновления».



Обновите* Вашу мультимедийную систему и навигационную карту.

Для обновления навигационной системы и карты Вам потребуется USB-накопитель и компьютер, подключенный к Интернету. Выполните следующие действия.

Установка программного обеспечения

Установите на свой компьютер несколькими щелчками мыши программное приложение Naviextras Toolbox. В зависимости от страны Toolbox можно загрузить с веб-сайта производителя.

После загрузки установочного файла с веб-сайта Naviextras.com достаточно активировать его двойным «кликом» для запуска процесса установки.

Следуйте инструкциям на экране.

ОБНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ (2/5)

Создание и подключение к учетной записи пользователя

Для входа в систему щелкните значок «Not logged in» на панели инструментов в верхней части страницы или нажмите кнопку «Войти» на основном экране Toolbox. Если вы не зарегистрированы на веб-сайте Naviextras.com, это можно сделать из Toolbox, нажав кнопку «Register» на странице входа в систему.



Гарантия обновления карты

Для бесплатного обновления картографических данных вы располагаете периодом не более 90 дней с момента приобретения автомобиля. По истечении этого срока обновления становятся платными.

В некоторых странах загрузка и активация предупреждений об определенных зонах является незаконной и может являться правонарушением.


Экраны, представленные в данном описании, могут отличаться от реальных.

Сохранение данных системы на флеш-накопителе USB

Чтобы сохранить в Вашем профиле пользователя электронную копию Вашей мультимедийной системы, сначала подключите чистый отформатированный надлежащим образом USB-накопитель к мультимедийной системе автомобиля для создания в нем электронного отпечатка системы. Как это сделать:

- в главном меню на экране мультимедийной системы выберите «Конеч. пункт».
- выберите меню «Опции»;
- выберите меню «Мои Обновления» на второй странице меню «Опции»;
- нажмите «Опции» в нижней части экрана;
- подключите свой USB-накопитель в разъем USB мультимедийной системы;
- выберите функцию «Обновление» в мультимедийной системе.

Примечание: инструкции по подключению USB-накопителя к мультимедийной системе см. в теме «Подключение USB-накопителя» в разделе «Система навигации».

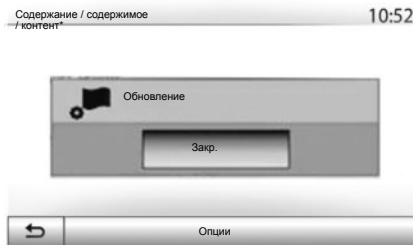

Примечание: накопитель USB не входит в комплект системы.

Примечание. Используемый флеш-накопитель USB должен иметь формат FAT32, минимальный объем памяти 4GB и максимальный объем памяти 32GB.

Примечание: для регистрации данных системы на USB-накопителе запустите двигатель и не выключайте его до окончания загрузки данных.

Примечание: во время процедуры не пользуйтесь мультимедийной системой.

После этого в USB-накопителе будет создан электронный отпечаток Вашей навигационной системы, который будет затем использован Toolbox для сохранения электронной копии системы в Вашем профиле пользователя, а также позволит Toolbox определить наличие доступных для нее обновлений.

По окончании записи данных можно извлечь USB-накопитель из разъема мультимедийной системы.

Подключение / подключите* к Toolbox

Запустите Naviextras Toolbox, убедившись, что Ваш компьютер подключен к Интернету.

Подсоедините к компьютеру USB-накопитель с электронным отпечатком Вашей мультимедийной системы.

Если Ваша подписка позволяет и если Toolbox находит Вашу систему в списке поддерживаемых, появится экран приветствия, на котором можно подключиться к своей учетной записи Naviextras.

ОБНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ (4/5)

Загрузка приложений из Toolbox на USB-накопитель

Открыв свою учетную запись в Navixtras Toolbox, Вы можете получить и установить на USB-накопитель, подсоединенный к компьютеру, бесплатные или платные приложения, сервисы и контент для Вашей мультимедийной системы через меню "Каталог" в строке меню в левой части экрана Toolbox.

Копирование обновлений Toolbox на USB-накопитель

Выберите «Обновление» в строке меню в левой части экрана Toolbox.

Появится меню доступных обновлений, включающее:

- приобретенные, но пока не установленные элементы (обновления или дополнительные приложения);

- бесплатные обновления и дополнительные приложения, добавленные Вами для установки из каталога;
- обновления системы (если доступны новые версии);
- бесплатные специальные обновления.

Все доступные обновления представлены в виде списка по регионам и на планшете.

По умолчанию, для установки выбираются все элементы, касающиеся регионов. При желании пропустить на какое-то время определенный регион необходимо снять метку в клетке в начале каждой строки соответствующей региону таблицы. После просмотра таблицы для начала процесса установки нажмите на кнопку «Установить» в нижней части экрана.

Программа Toolbox приступит к загрузке и установке выбранных обновлений. Дождитесь сообщения об окончании операции.

Примечание: время загрузки приложений может быть разным в зависимости от объема и скорости передачи данных в сети мобильной связи.

Toolbox выдаст предупреждение, если размер выбранных элементов превышает максимальный объем памяти мультимедийной системы. В таком случае, вы можете выбрать элементы для установки в систему или удаления из нее, чтобы не превысить предельный объем памяти.

Даже после удаления из системы элементы продолжают оставаться вашей собственностью, и вы можете впоследствии установить их бесплатно.

При осуществлении обновления не извлекайте ключ USB из системы и не отключайте его.



В некоторых странах загрузка и активация опции оповещения о радарах является незаконной и может представлять собой правонарушение.

ОБНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ (5/5)

Обновление системы и картографии


По завершении процесса установки USB-накопитель можно извлечь из разъема компьютера. Вставьте USB-накопитель в разъем USB мультимедийной системы автомобиля.

Примечание: для обновления карт запустите двигатель и не выключайте его до окончания загрузки данных.

При включении мультимедийная система автоматически выполняет поиск доступных обновлений на USB -накопителе и предлагает обновить систему или карту в соответствии с обновлениями, найденными на USB-накопителе. Во время установки обновления не выключайте мультимедийную систему.

Примечание: загрузка и установка системного обновления возможна только при наличии более новой версии системы.

A

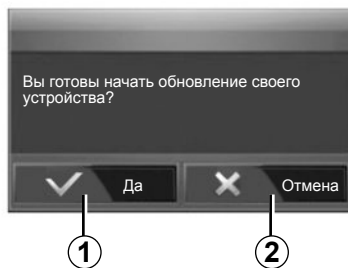

- Экран **A** появляется автоматически при подключении флеш-накопителя USB;
- нажмите **1** для начала обновления;
- нажмите **2** для возврата к предыдущему экрану.

При нажатии кнопки **1** запускается процедура обновления. Во время процесса обновления мультимедийной системы не допускается активация каких-либо ее функций.

В ходе обновления мультимедийная система может автоматически перезагрузиться. Подождите, пока включится экран радио.

По завершении обновления мультимедийная система будет перезагружена с новыми параметрами и функциональными возможностями.

Лицензия

Для получения исходного кода GPL, LGPL, MPL и других лицензий свободного программного обеспечения, содержащихся в данном продукте, посетите сайт <http://opensource.lge.com>.

В дополнение к исходному коду можно также загрузить все соответствующие лицензионные условия, исключения из гарантийных обязательств и указание авторских прав.

LG Electronics также предоставит вам коды открытого программного обеспечения на CD-ROM после оплаты расходов, покрывающих издержки на распространение (такие как расходы на рекламу, почтовую доставку и обслуживание), по запросу, отправленному на электронный адрес opensource@lge.com.

Это предложение действительно в течение трех лет со дня приобретения вами данного продукта.

В случае непроизвольного прерывания процедуры обновления необходимо ее повторить с самого начала.

НЕИСПРАВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ (1/3)

Система		
Описание	Причины	Решения
Нет изображения на экране.	Экран находится в спящем режиме.	Убедитесь, что экран не находится в спящем режиме.
	Система выключена	Слишком высокая или слишком низкая температура в салоне автомобиля.
Нет звука.	Минимальный уровень громкости или выключен звук.	Увеличьте громкость или включите звук.
	Выбран неправильный источник системы.	Проверьте выбранный источник системы и убедитесь, что выходным источником для него является мультимедийная система.
Нет звука в левом, правом, переднем или заднем громкоговорителях.	Параметры balance или fader неверны.	Настройте звук balance или fader правильно.
Отображается неправильное время.	Включена автоматическая установка времени, и система перестала получать сигнал GPS.	Продолжайте движение до получения сигнала GPS.

Мультимедийное устройство		
Описание	Причины	Решения
Нет звука.	Минимальный уровень громкости или выключен звук.	Увеличьте громкость или включите звук.

НЕИСПРАВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ (2/3)

Навигация		
Описание	Причины	Решения
Нет звука.	Выбран минимальный уровень громкости меню «Навигация» или включен беззвучный режим.	Увеличьте громкость («Опции» в меню «Навигация») или отключите беззвучный режим. Громкость в режиме GPS можно регулировать во время навигационных сообщений.
Положение автомобиля на экране не соответствует его реальному местоположению.	Неправильное положение автомобиля из-за приема GPS.	Перемещайтесь на автомобиле до получения хорошего сигнала GPS.
Индикация на экране не соответствует действительности.	Версия системы устарела.	Установите последнюю версию системы.
Некоторые разделы меню недоступны.	В выбранном режиме некоторые разделы меню недоступны.	
Голосовые инструкции недоступны.	Система навигации не содержит информацию о данном перекрестке. Голосовые инструкции отключены.	Увеличьте уровень громкости. Убедитесь, что голосовые инструкции включены.
Голосовые инструкции не соответствуют действительности.	Голосовые инструкции могут изменяться в зависимости от окружающей среды.	Ведите автомобиль в соответствии с реальными условиями.
Предлагаемый маршрут не начинается или не заканчивается в нужном пункте назначения.	Пункт назначения не распознается системой.	Укажите дорогу, ближайшую к нужному пункту назначения.

НЕИСПРАВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ (3/3)

Телефон		
Описание	Причины	Решения
Нет звука.	Мобильный телефон не подключается к системе. Выбран минимальный уровень звука или включен беззвучный режим.	Убедитесь, что мобильный телефон включен и подключен к системе. Увеличьте громкость звонка или отключите беззвучный режим.
Не удастся позвонить.	Мобильный телефон не подключен к системе. Включена блокировка клавиатуры телефона.	Убедитесь, что мобильный телефон включен и подключен к системе. Разблокируйте клавиатуру телефона.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ (1/3)

B

BASS RUS.27
Bluetooth® RUS.54, RUS.57, RUS.66

G

GPS
 прием RUS.29
 приемное устройство RUS.29, RUS.50

M

MP3 RUS.24

P

POI RUS.32, RUS.34 – RUS.35, RUS.45

R

RDS RUS.5

W

WMA RUS.24

A

адресная книжка RUS.36, RUS.46 – RUS.47
аудиосистема с функцией Bluetooth®
 подключить попарно RUS.25
 распарить RUS.25

Б

быстрый поиск RUS.24

В

ввод параметров RUS.44
включить телефон RUS.57
внешний источник RUS.24 → RUS.26
воспроизведение звука RUS.19
вход AUX (для внешнего источника) RUS.24 → RUS.26
выбрать
 дорожку RUS.26
вызывать RUS.66 – RUS.67
выключение звука RUS.19

RUS.88

высокие частоты RUS.27 – RUS.28

Г

голосовое управление RUS.59 → RUS.61
громкость звука RUS.19
громкость сигнала RUS.28

Д

дистанционный запуск двигателя RUS.5 → RUS.7,
RUS.70 → RUS.72

Е

единица расстояния RUS.78

Ж

журнал вызовов RUS.67

З

закончить вызов RUS.13, RUS.68
записать адрес RUS.33
звук: регулировка громкости в зависимости от скорости
автомобиля RUS.19, RUS.27

И

избранное
 удалить RUS.47
интересующее место RUS.31, RUS.34 – RUS.35, RUS.45

И

инфо (4x4) RUS.5, RUS.53

И

информация о дорожной обстановке TMC RUS.38
информация о дорожном движении RUS.5 → RUS.7, RUS.22,
RUS.51
исполнитель RUS.25

К

камера заднего вида RUS.5, RUS.73 – RUS.74
параметры RUS.77

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ (2/3)

К

камера с широким углом обзораRUS.5, RUS.75 – RUS.76

К

карта

 индикация RUS.30, RUS.45
 масштаб RUS.30
 настройки RUS.45, RUS.48
 цифровая карта RUS.29
картографические обозначения RUS.30
код безопасности RUS.79

М

меню RUS.12
меню «направление» RUS.33 → RUS.38

Н

набрать номер RUS.68
назначение RUS.33 → RUS.38, RUS.36, RUS.43, RUS.46 – RUS.47
накопитель USB RUS.80 → RUS.84
настройки RUS.49 → RUS.51, RUS.77 → RUS.79
 аудио RUS.27 – RUS.28, RUS.77
 распределение звука между левой и правой частью
 автомобиля RUS.28
 распределение звука между передней и задней частью
 автомобиля RUS.28
 яркость RUS.77
неисправности RUS.85 → RUS.87
низкие звуки RUS.28
нумеровать RUS.68

О

объезд RUS.43, RUS.51
органы управления RUS.17
остановка RUS.15
отключить телефон RUS.58

П

передние панели и органы управления на руле ..RUS.8 → RUS.14
подробный маршрут RUS.38, RUS.41, RUS.44

подтвердите направление RUS.37 – RUS.38
положение автомобиля RUS.30
порт USB RUS.80 → RUS.84
принять вызов RUS.68

Р

радиостанция RUS.20 → RUS.23
разъединить телефон RUS.55
разъем Jack RUS.12, RUS.26
разъем USB RUS.12, RUS.25, RUS.80 → RUS.84
распознавание голосовых сообщений RUS.13 – RUS.14,
RUS.59 → RUS.61
распределение RUS.27
расход топлива RUS.52
режим 3D/2D RUS.39
режим LISTE/СПИСОК RUS.21
режим MANU/РУЧНОЙ RUS.20
режим MEMO RUS.21
режим движения ECO RUS.52

С

система
 обновление RUS.80 → RUS.84
система управления
 включение RUS.39
 звук RUS.39 → RUS.44
 карта RUS.39 → RUS.44
соединение Bluetooth RUS.57
сохранить радиостанцию RUS.21
спарить телефон RUS.54
список RUS.66

Т

телефон RUS.6

У

установка точного времени RUS.78
 индикация RUS.78

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ (3/3)

Ф

функцииRUS.5 → RUS.7

Х

ход.....RUS.15

Ц

цифровая клавиатура.....RUS.18

Ч

частотный диапазонRUS.20 → RUS.23

Э

экономия топливаRUS.52

экран

 индикация системы навигацииRUS.7, RUS.39 → RUS.44

 менюRUS.7

 настройкиRUS.45

 радиолокационная информация.....RUS.12, RUS.15

 экран системы навигацииRUS.39 → RUS.44

этапRUS.43

Я

язык

 изменить.....RUS.78

языки.....RUS.78

(www.renault-multimedia.com)



2 5 9 1 0 6 1 9 2 R

KS