

ЗАДНИЙ МОСТ В СБОРЕ: ЗНАЧЕНИЕ РЕГУЛИРОВКИ




Обратите внимание, что в данной процедуре имеется одно или несколько предупреждений



1. УГОЛ ПРОДОЛЬНОГО НАКЛОНА ОСИ ПОВОРОТА КОЛЕСА

H79, TR4X4(H79) И (4x4)

Не регулируется

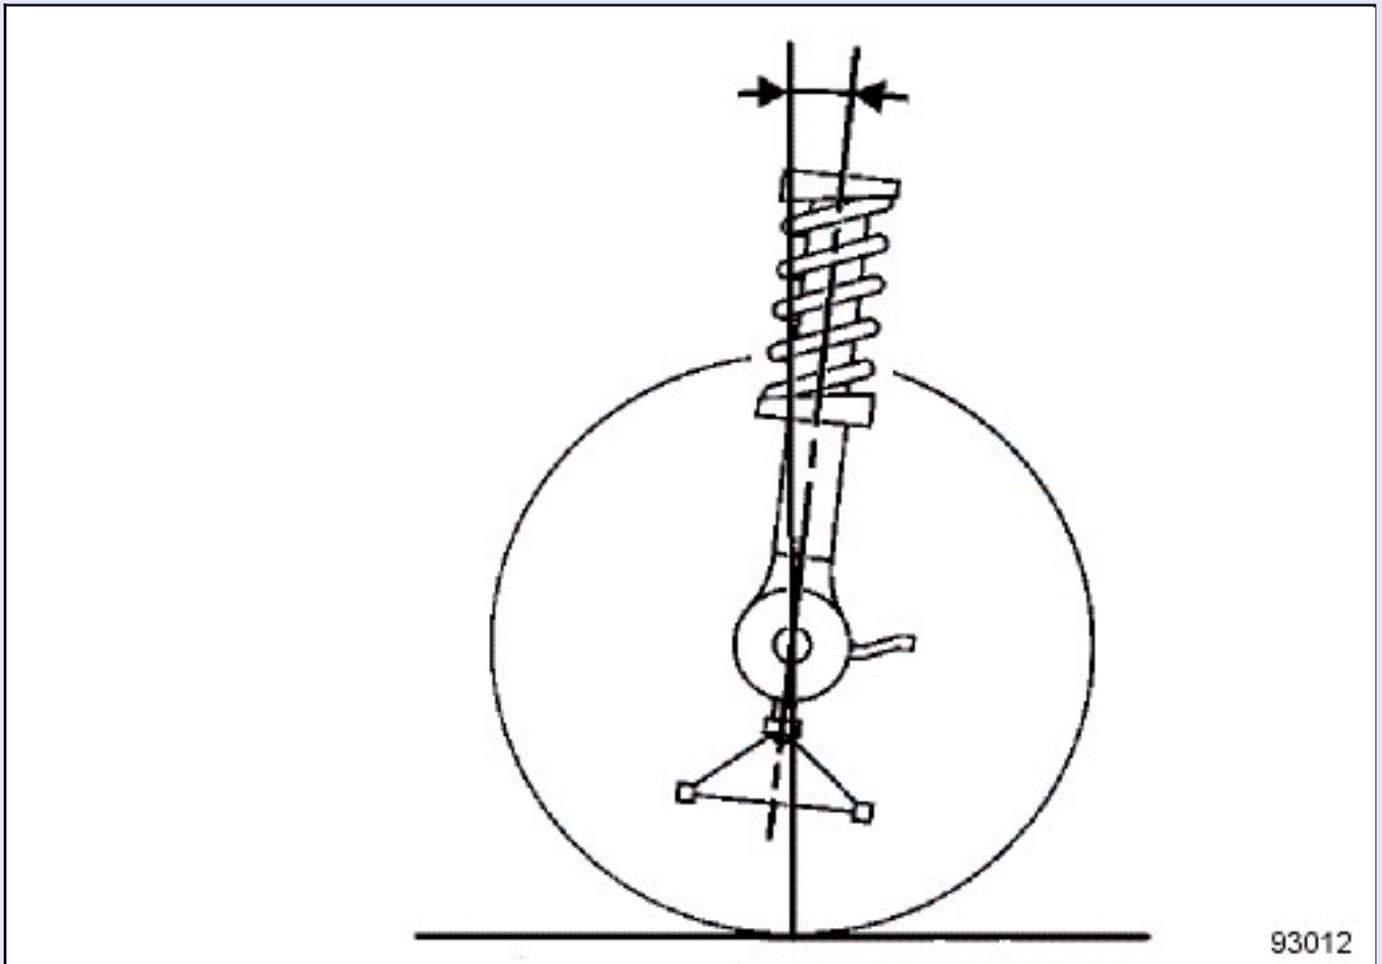


93012

Значение	Допуск	Положение автомобиля
+14° 12'	+0°	положение: автомобиль в снаряженном состоянии
	-2°	

2. РАЗВАЛ КОЛЕС


Не регулируется.

TR4X2, H79(H79) и (4x2)

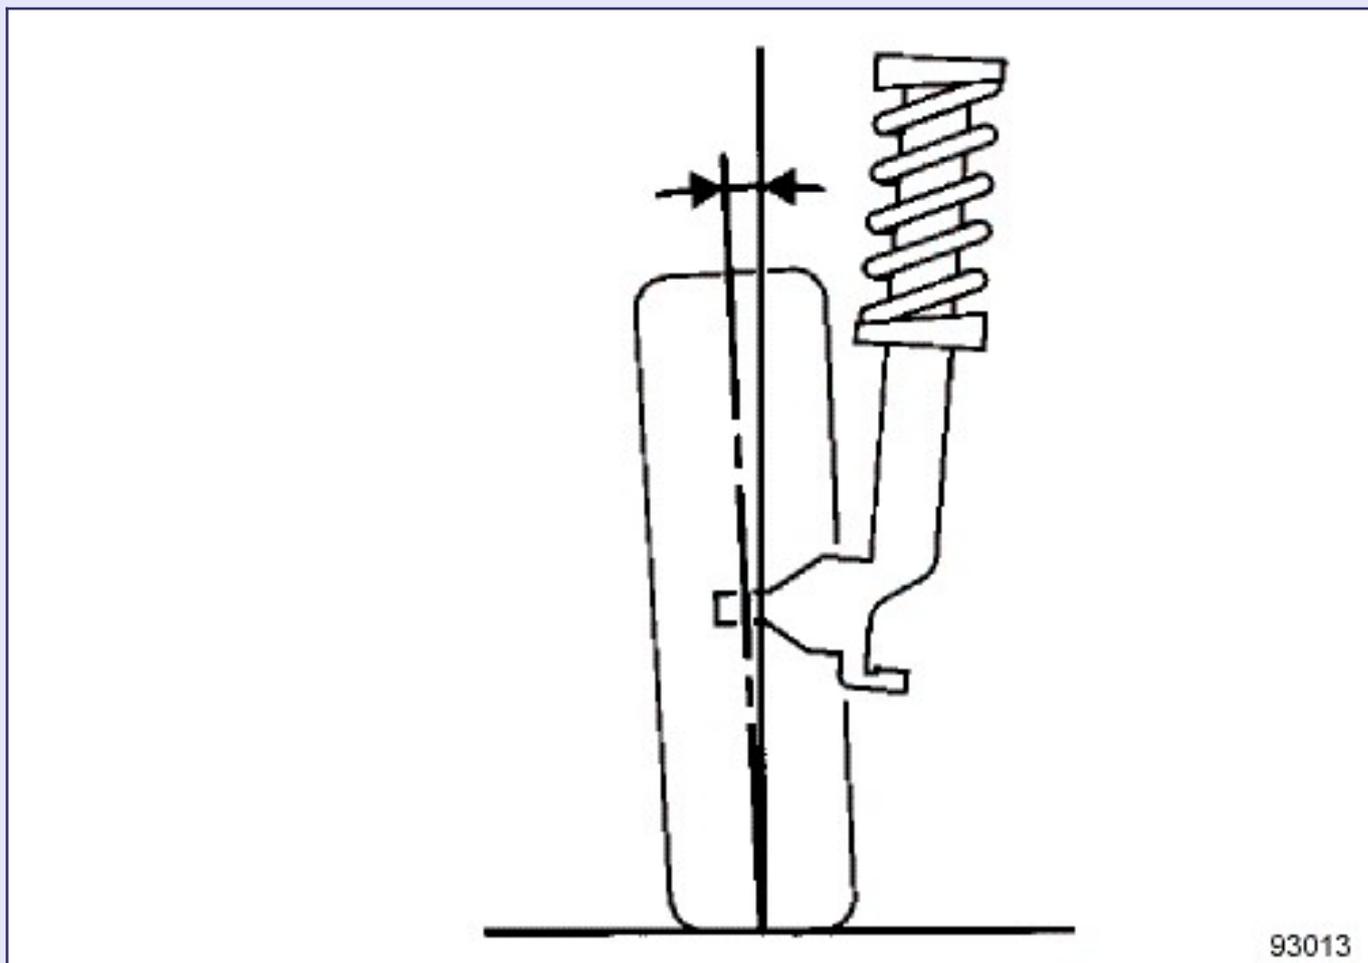

93013


Значение	Допуск	Положение автомобиля
-0°52'	+30'	положение: автомобиль в снаряженном состоянии
	-30'	

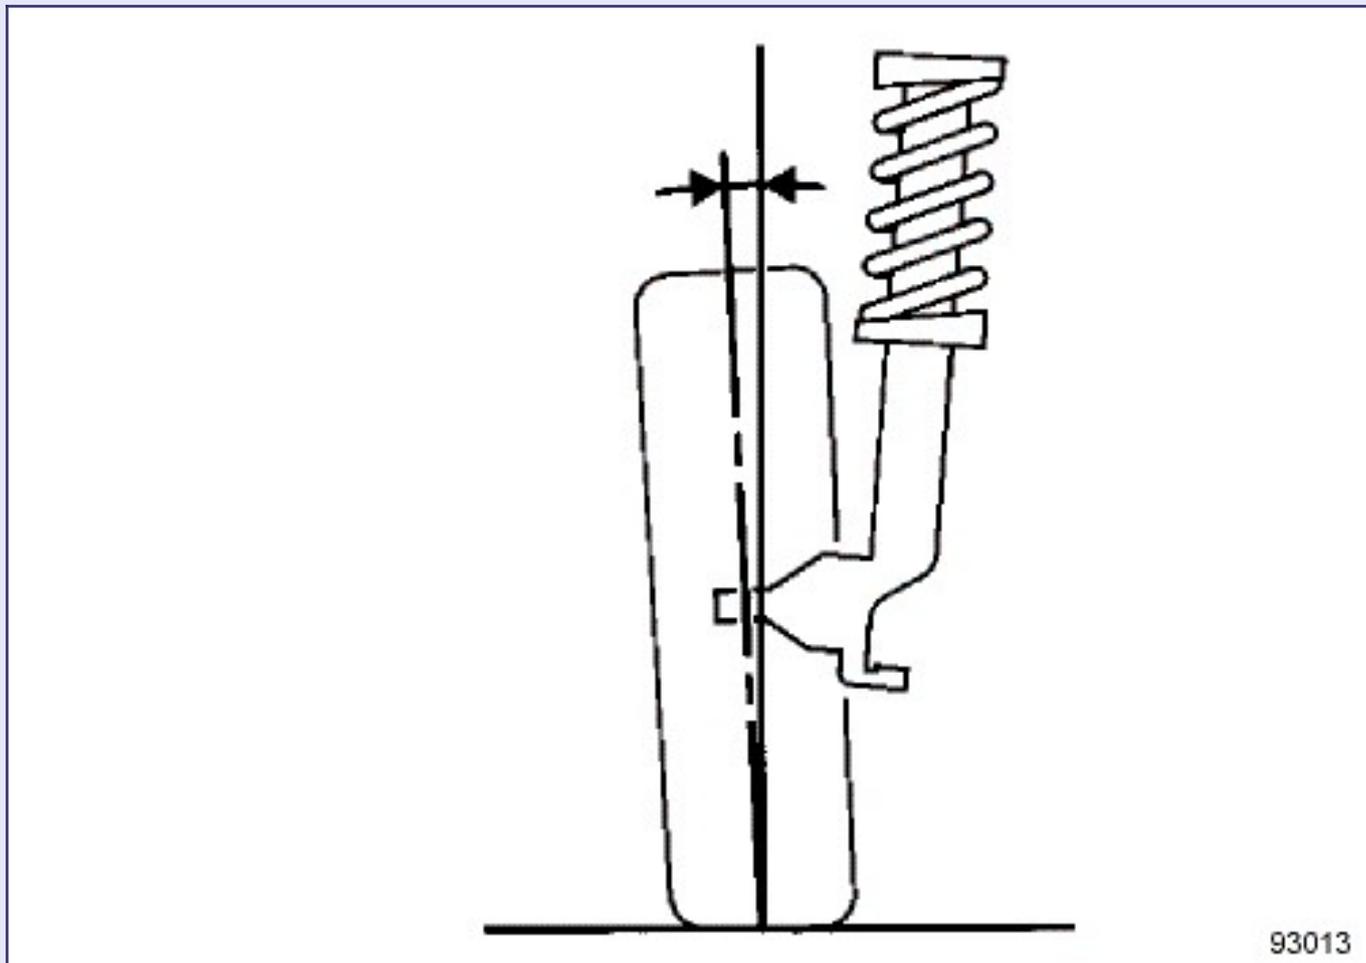

93013

Значение	Допуск	Положение автомобиля
-1°10'	+30'	положение: автомобиль в снаряженном состоянии
	-30'	

3. УГОЛ ПОПЕРЕЧНОГО НАКЛОНА ОСИ ПОВОРОТА КОЛЕСА

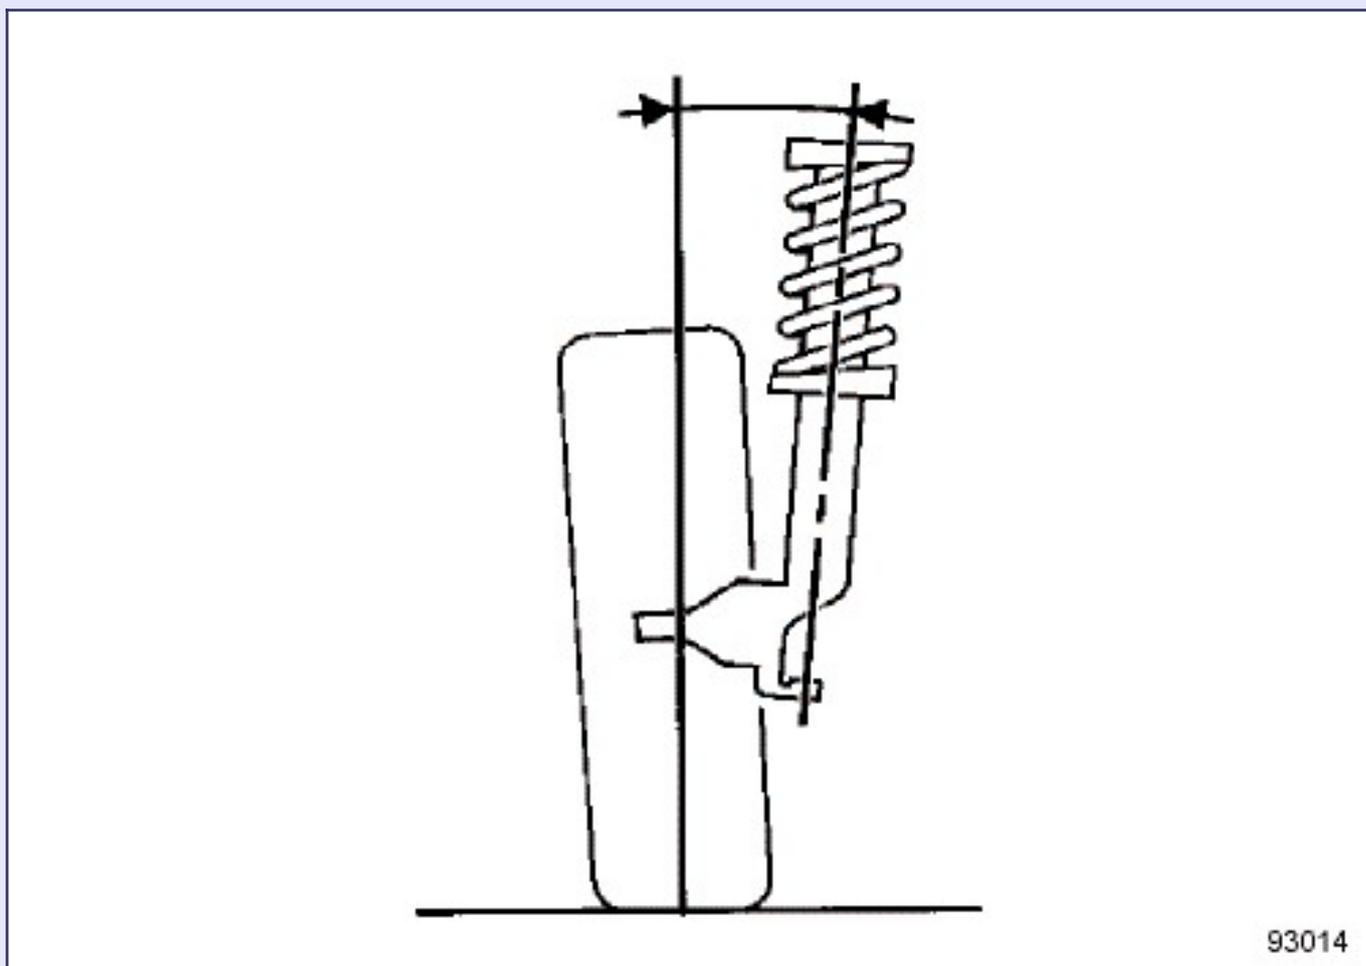

93014


Значение	Допуск	Положение автомобиля
+6°54'	+30'	положение: автомобиль в снаряженном состоянии
	-30'	

4. СХОЖДЕНИЕ КОЛЕС: УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ




ВНИМАНИЕ

- Значение используемых RENAULT условных обозначений:
 - расхождение: -,
 - схождение: +.

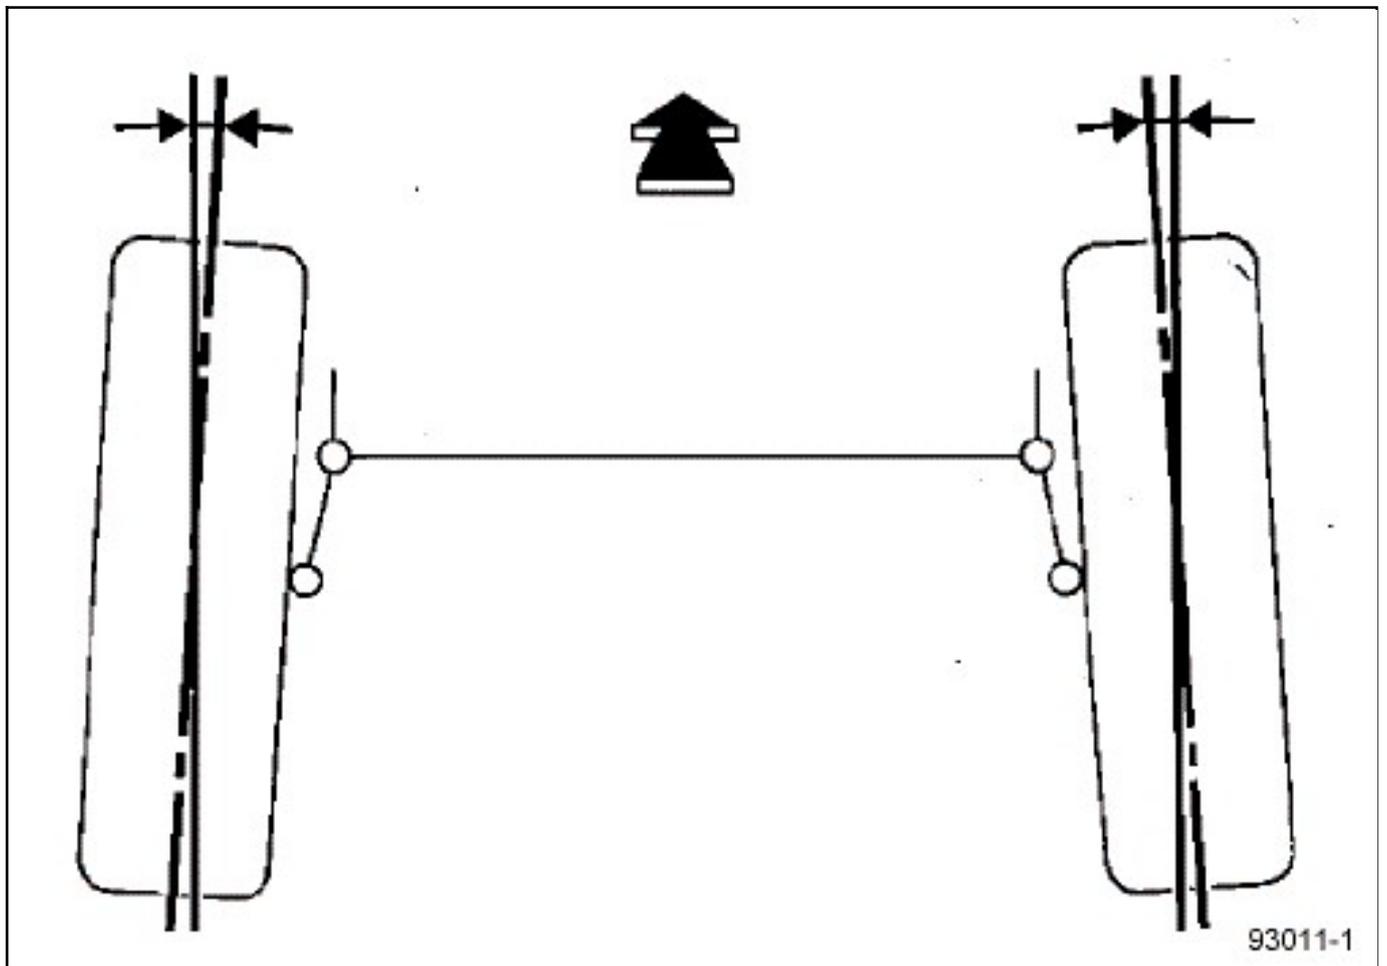


Схождение (или сжатие): положительный знак

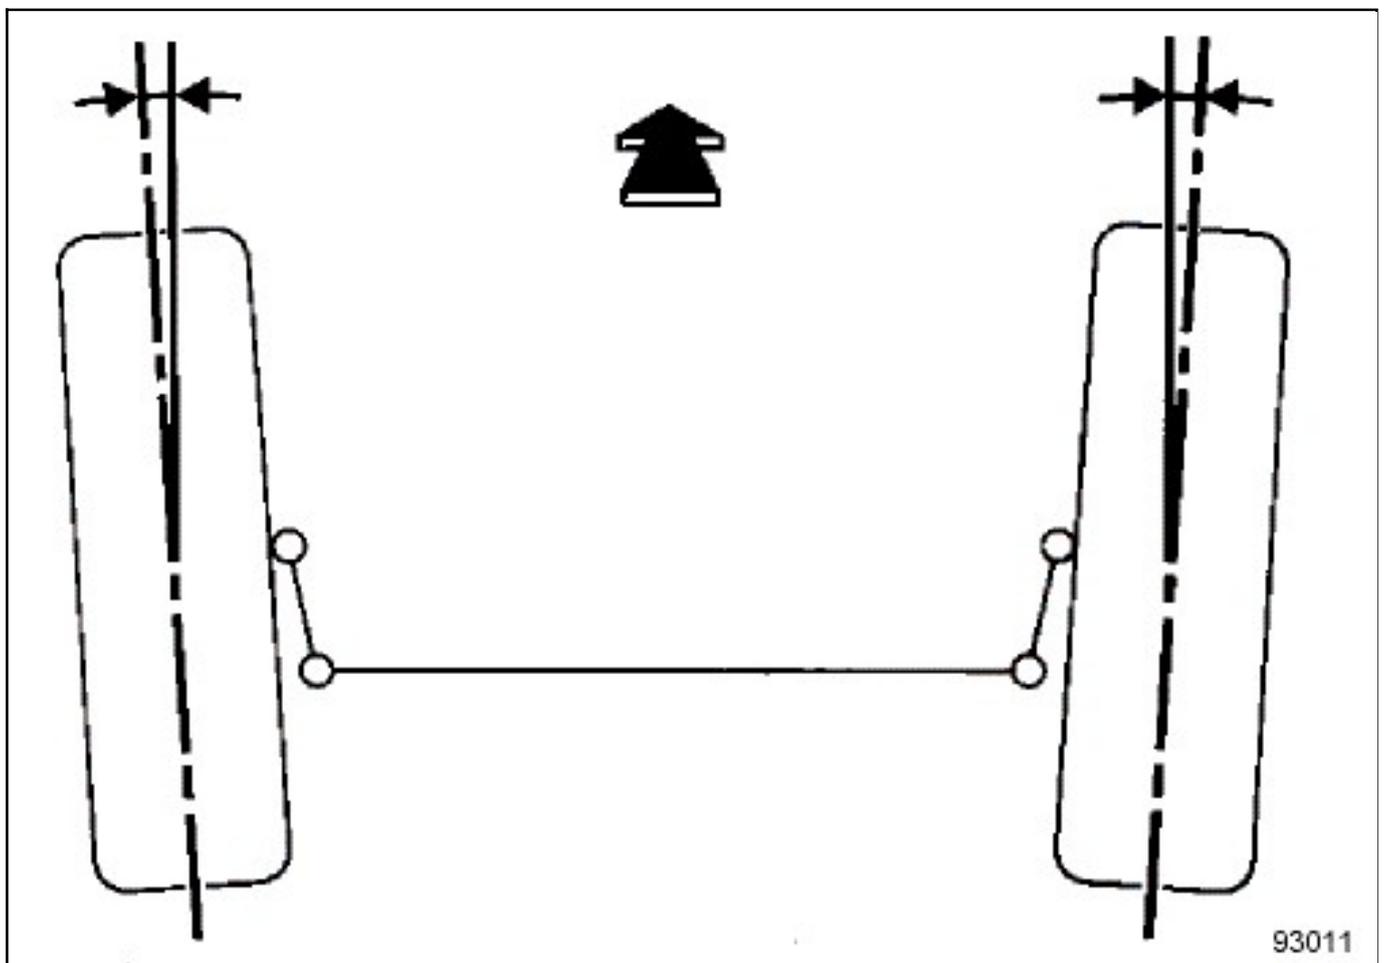

5. СХОЖДЕНИЕ КОЛЕС

Н79, TR4X4(Н79) и (4x4) Регулируется при повороте регулировочного кулачка тяги поперечного приводного вала [Задний мост в сборе : Регулировка](#) [Задний мост в сборе : Регулировка](#) .

TR4X2, Н79(Н79) и (4x2) Не регулируется.

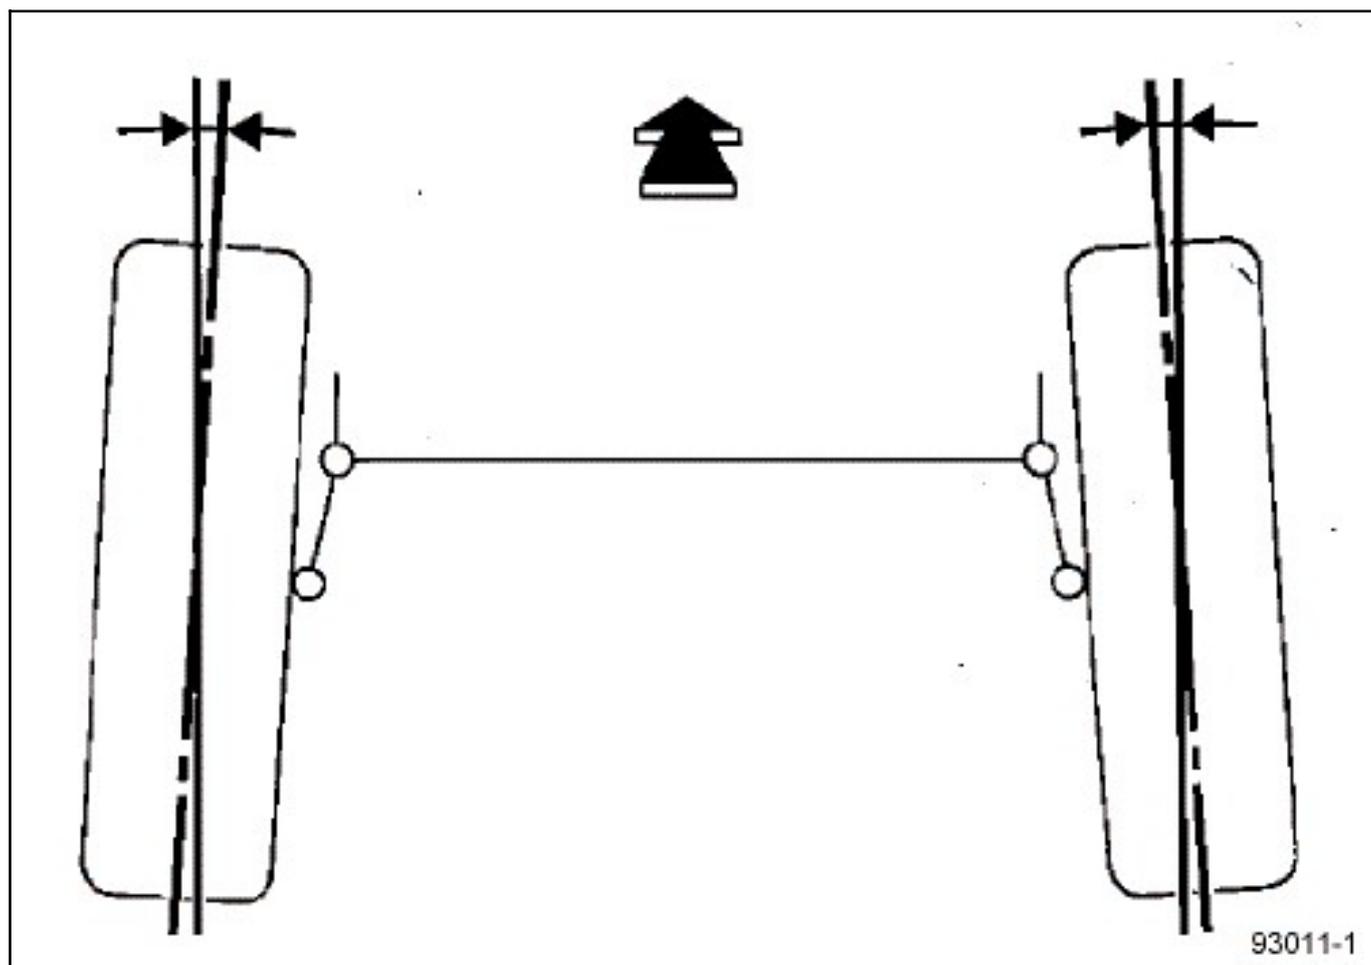

TR4X2, H79(H79) И (4x2)

Значение (для обоих колес)	Допуск	Положение автомобиля
+0°21'	+19'	положение: автомобиль в снаряженном состоянии
	-11'	

H79, TR4X4(H79) И (4x4)

Значение (для обоих колес)	Допуск	Положение автомобиля
+0°18'	+8'	положение: автомобиль в снаряженном состоянии
	-8'	



Repair-13x02x05-02x13-6-29-1.xml



XSL version : 3.02 du 22/07/11