



ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА

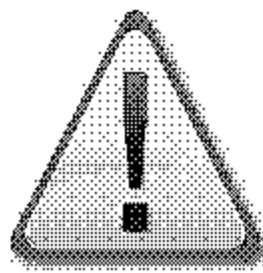


Обратите внимание, что в данной процедуре имеется одно или несколько предупреждений

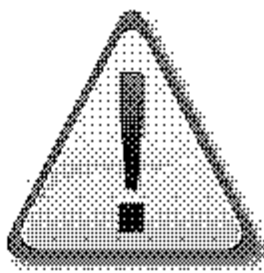

1. УГОЛ ПРОДОЛЬНОГО НАКЛОНА ОСИ ПОВОРОТА КОЛЕСА

ПРИВОД 4X4(TR4X4)

Не регулируется

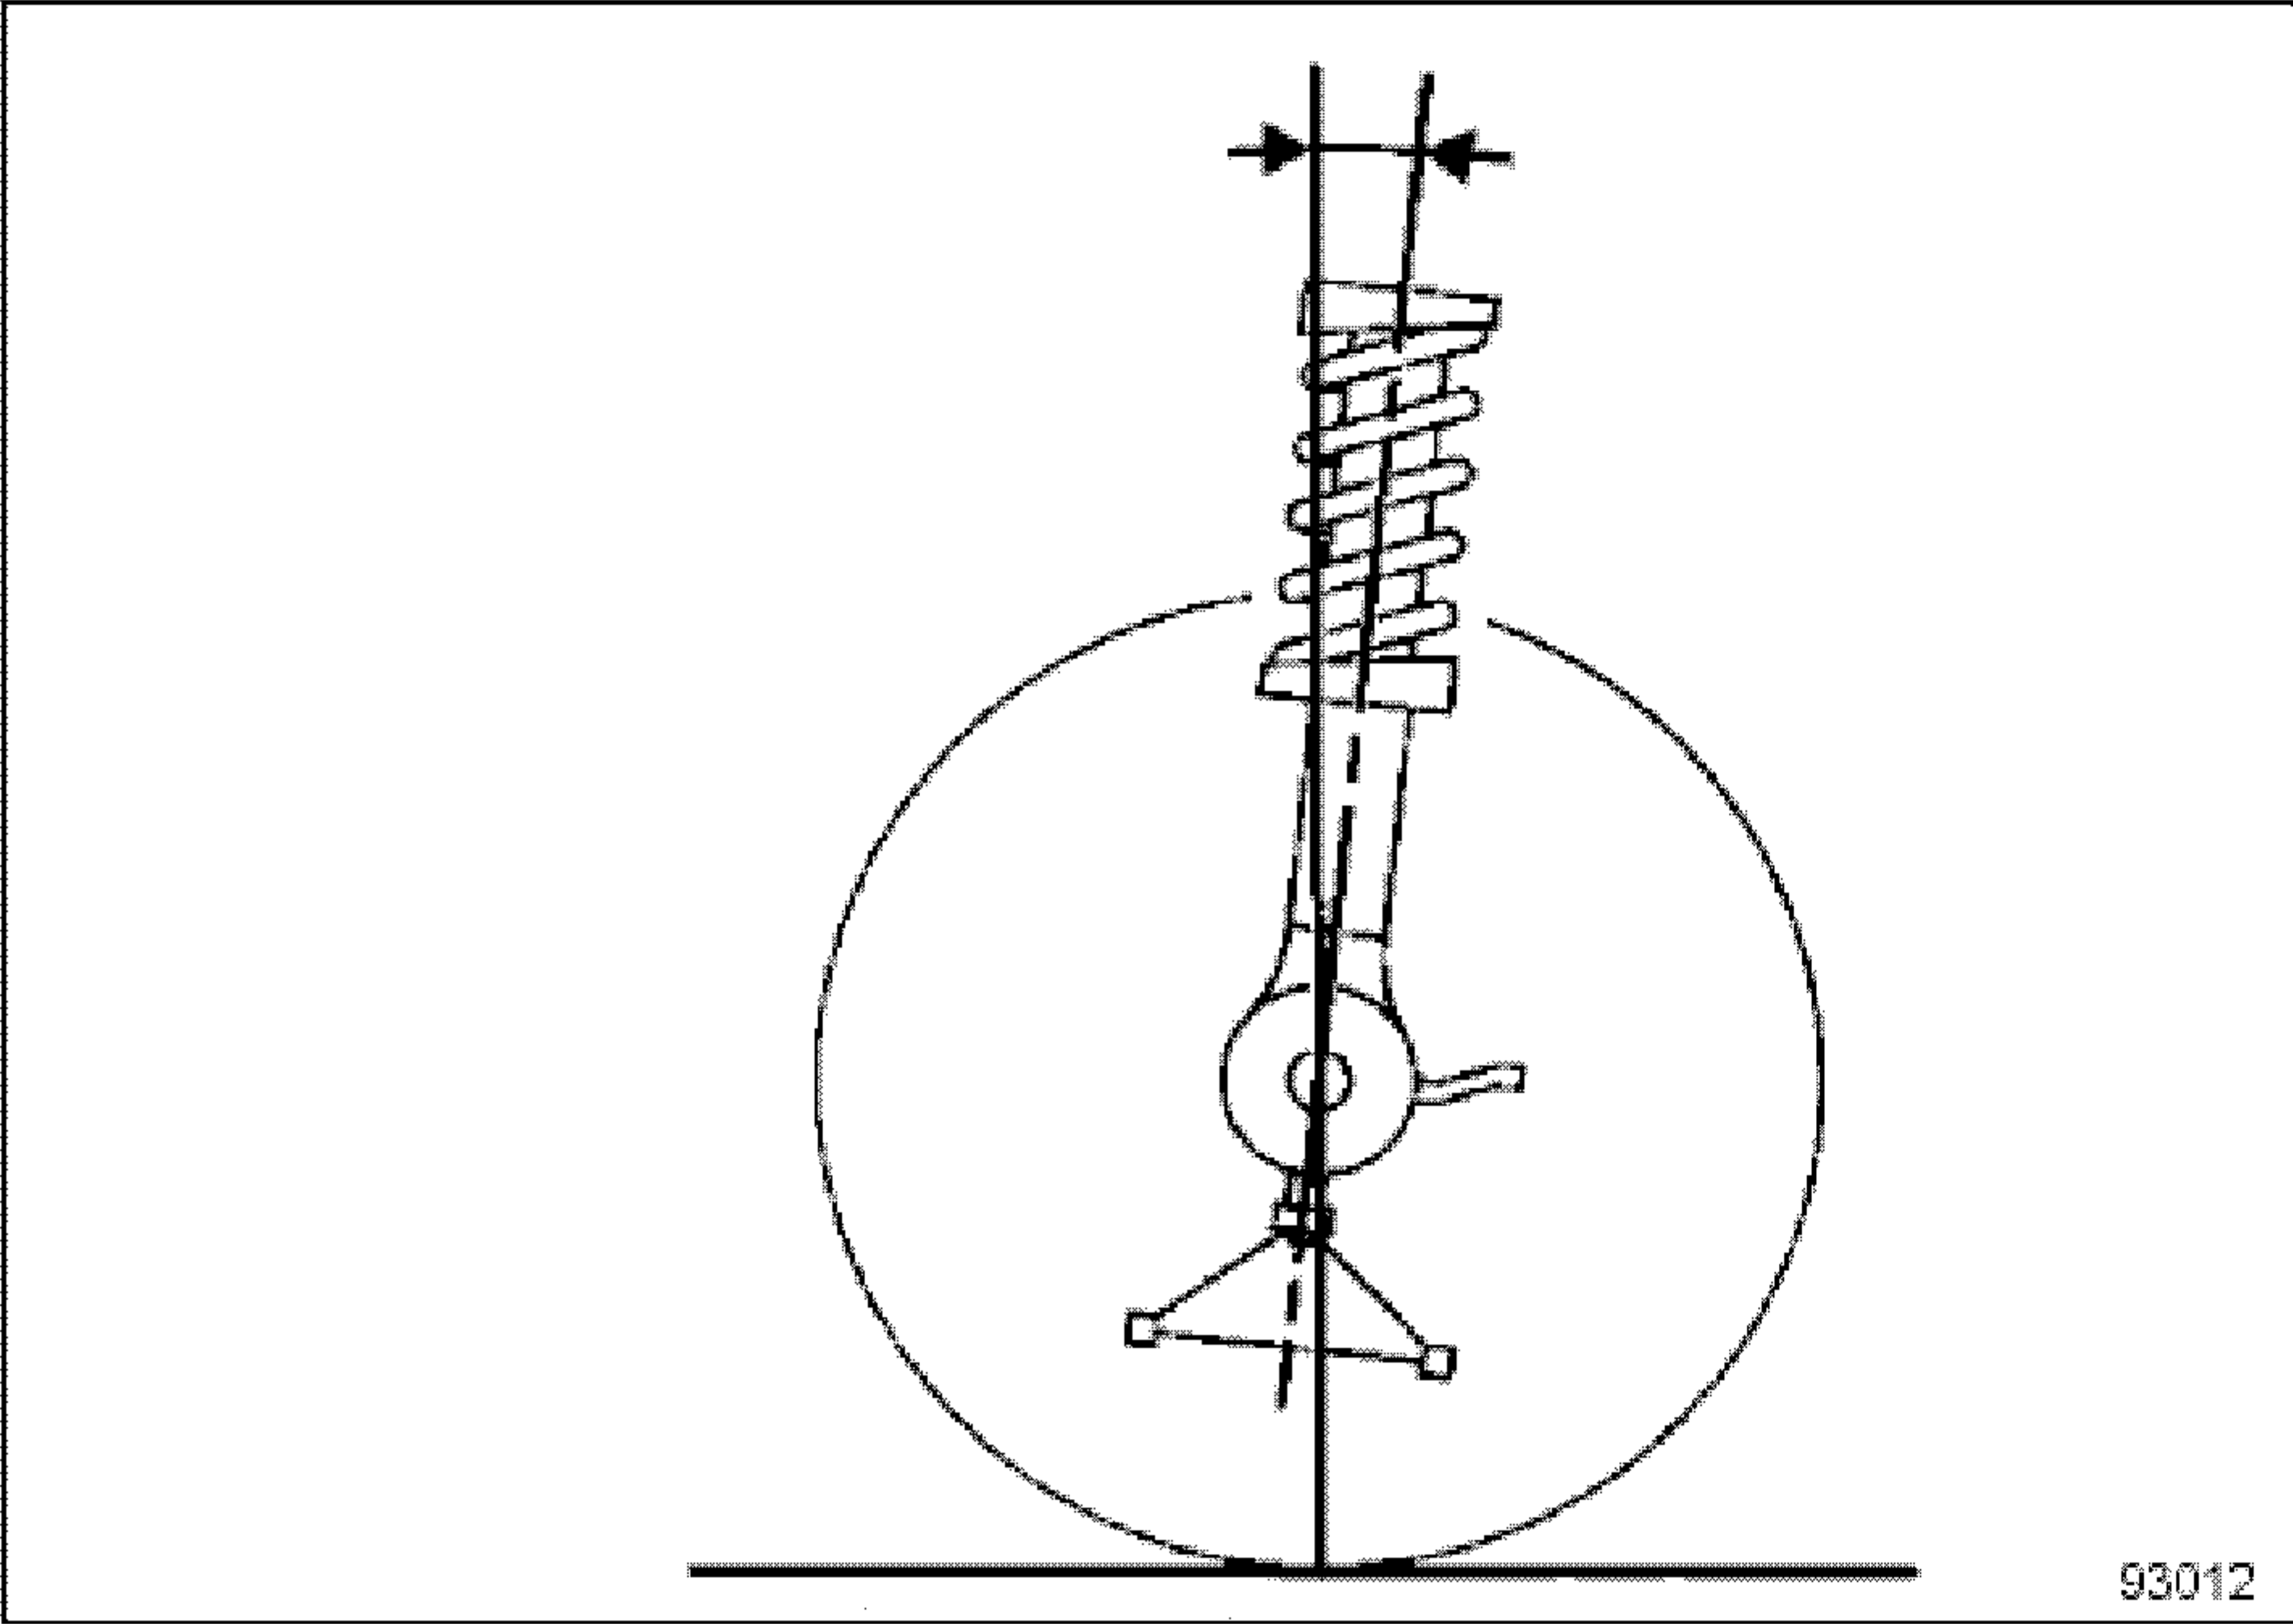


Эксплуатационная жидкость	Допуск	Положение автомобиля
+14°12'	+0	положение: автомобиль в снаряженном состоянии
	-2°	

2. РАЗВАЛ КОЛЕС


Не регулируется.

ПРИВОД 4X2(TR4X2)

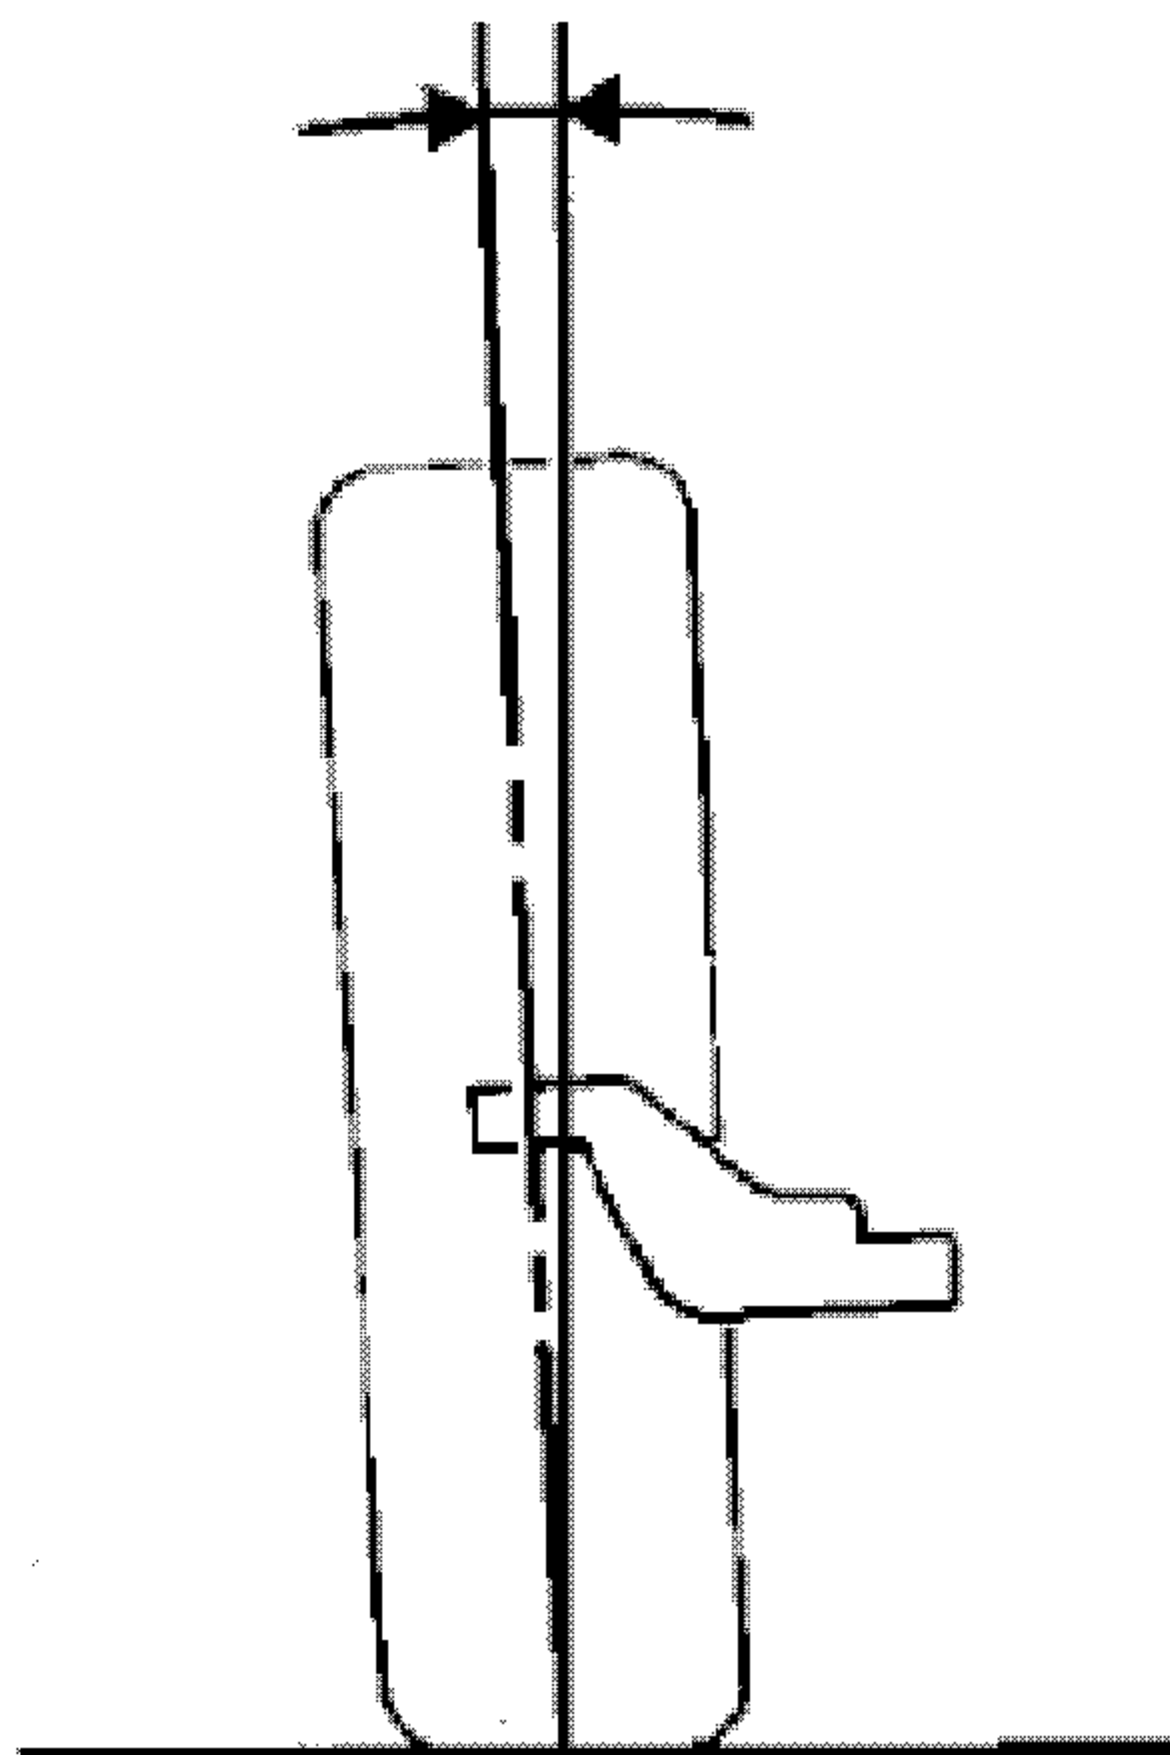


93013-1

Эксплуатационная жидкость	Допуск	Положение автомобиля
-52'	+30'	положение: автомобиль в снаряженном состоянии
	-30'	

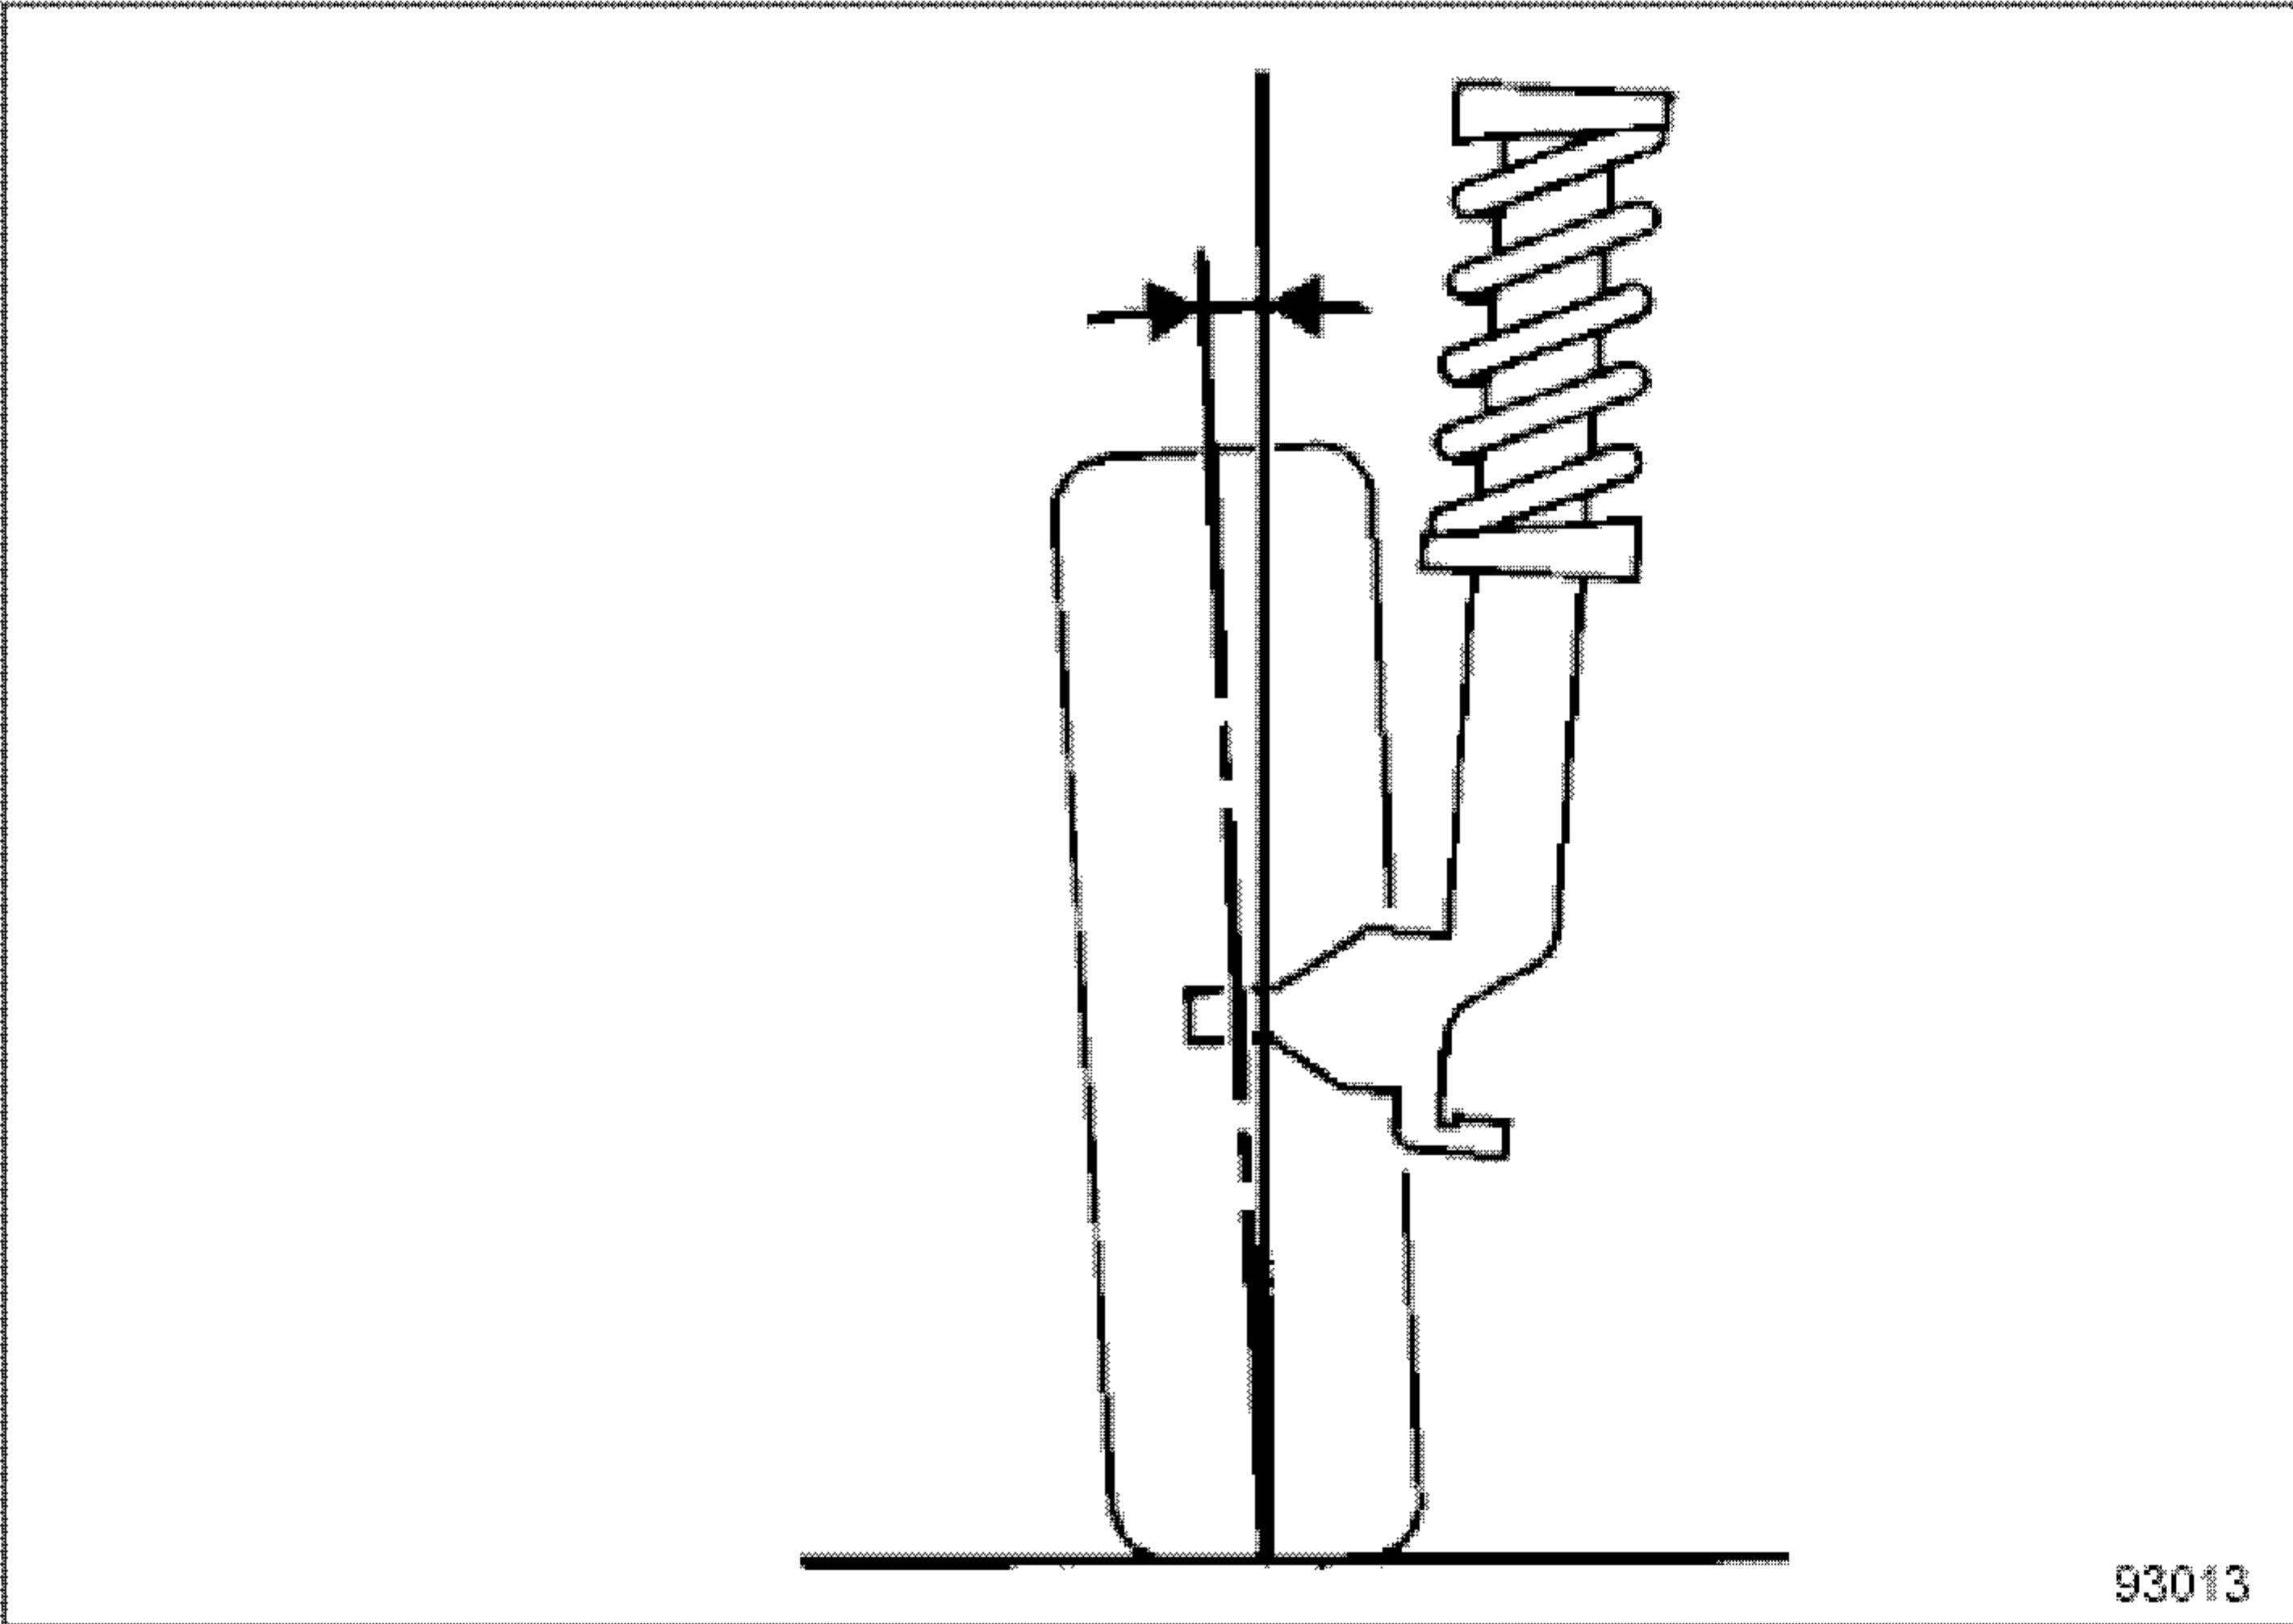

Эксплуатационная жидкость	Допуск	Положение автомобиля
-1°10'	+30'	положение: автомобиль в снаряженном состоянии
	-30'	

3. УГОЛ ПОПЕРЕЧНОГО НАКЛОНА ОСИ ПОВОРОТА КОЛЕСА

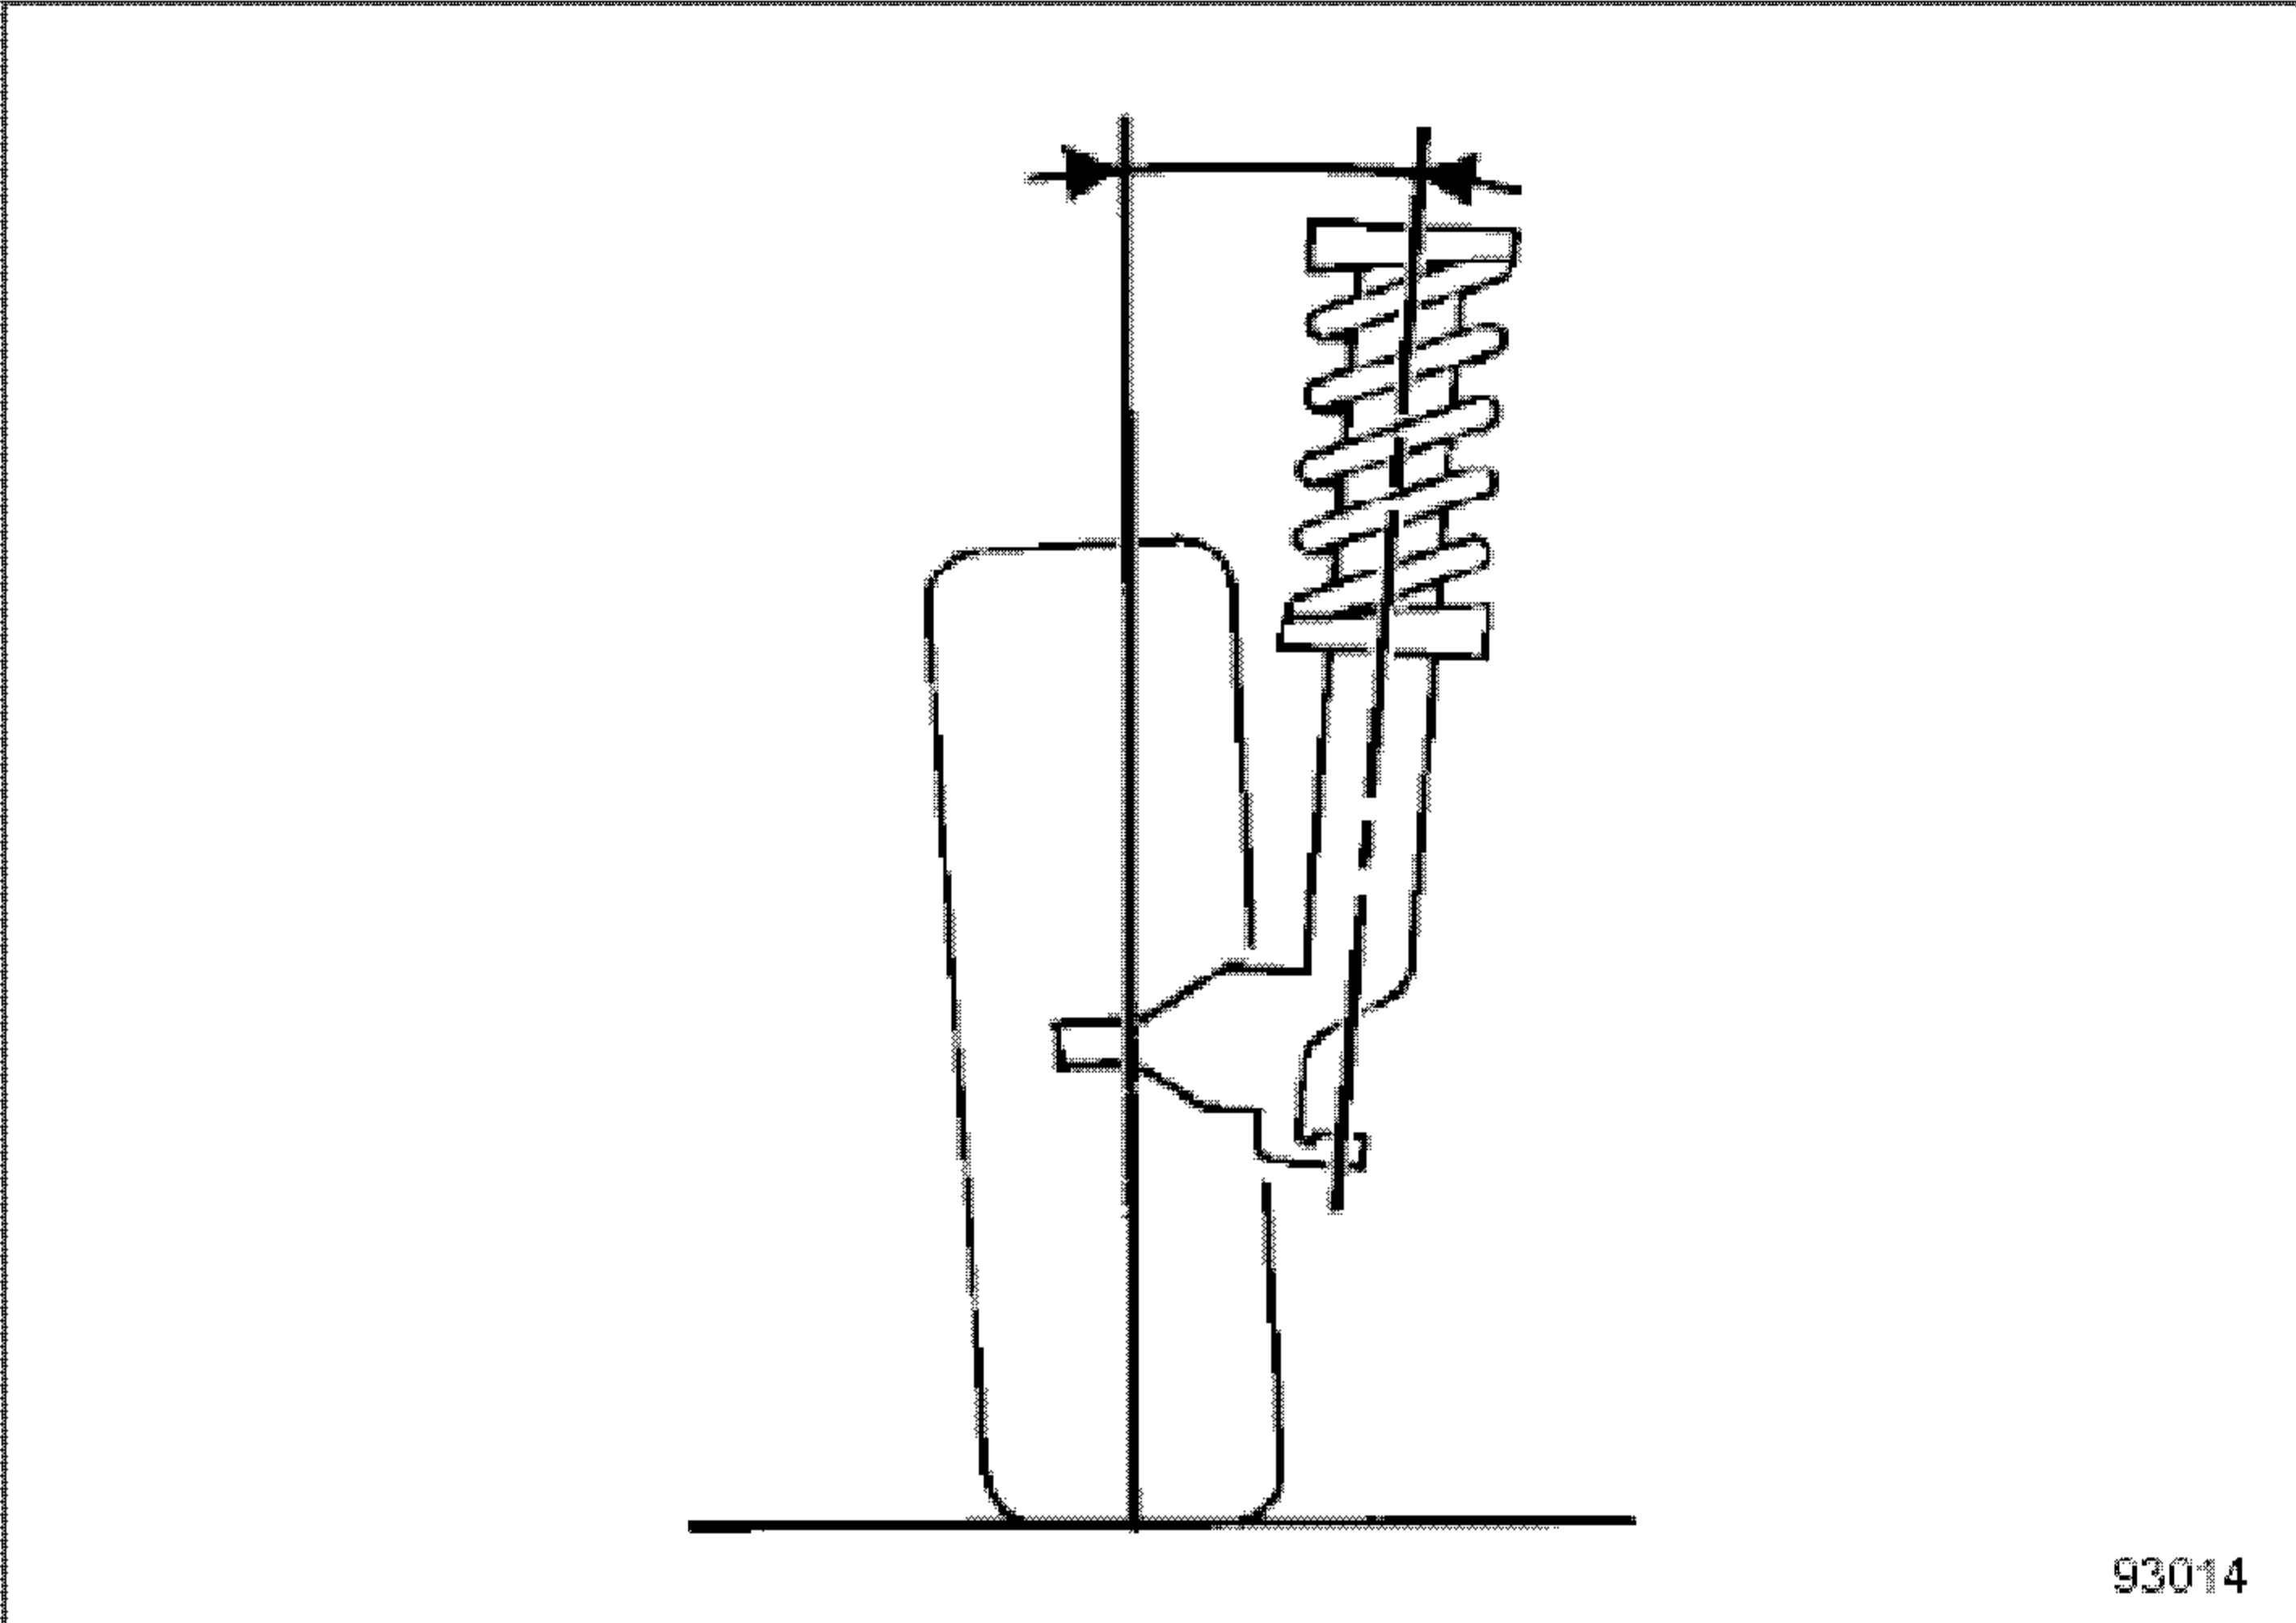


Эксплуатационная жидкость	Допуск	Положение автомобиля
+6°54'	+30'	положение: автомобиль в снаряженном состоянии
	-30'	

4. СХОЖДЕНИЕ КОЛЕС: УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ВНИМАНИЕ

■ Значение используемых RENAULT условных обозначений:

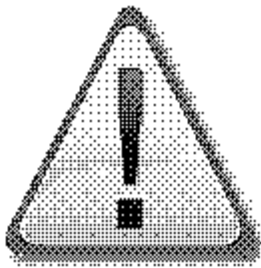


■

расхождение: -,


■

схождение: +.

СХОЖДЕНИЕ (ИЛИ СЖАТИЕ): ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ЗНАК

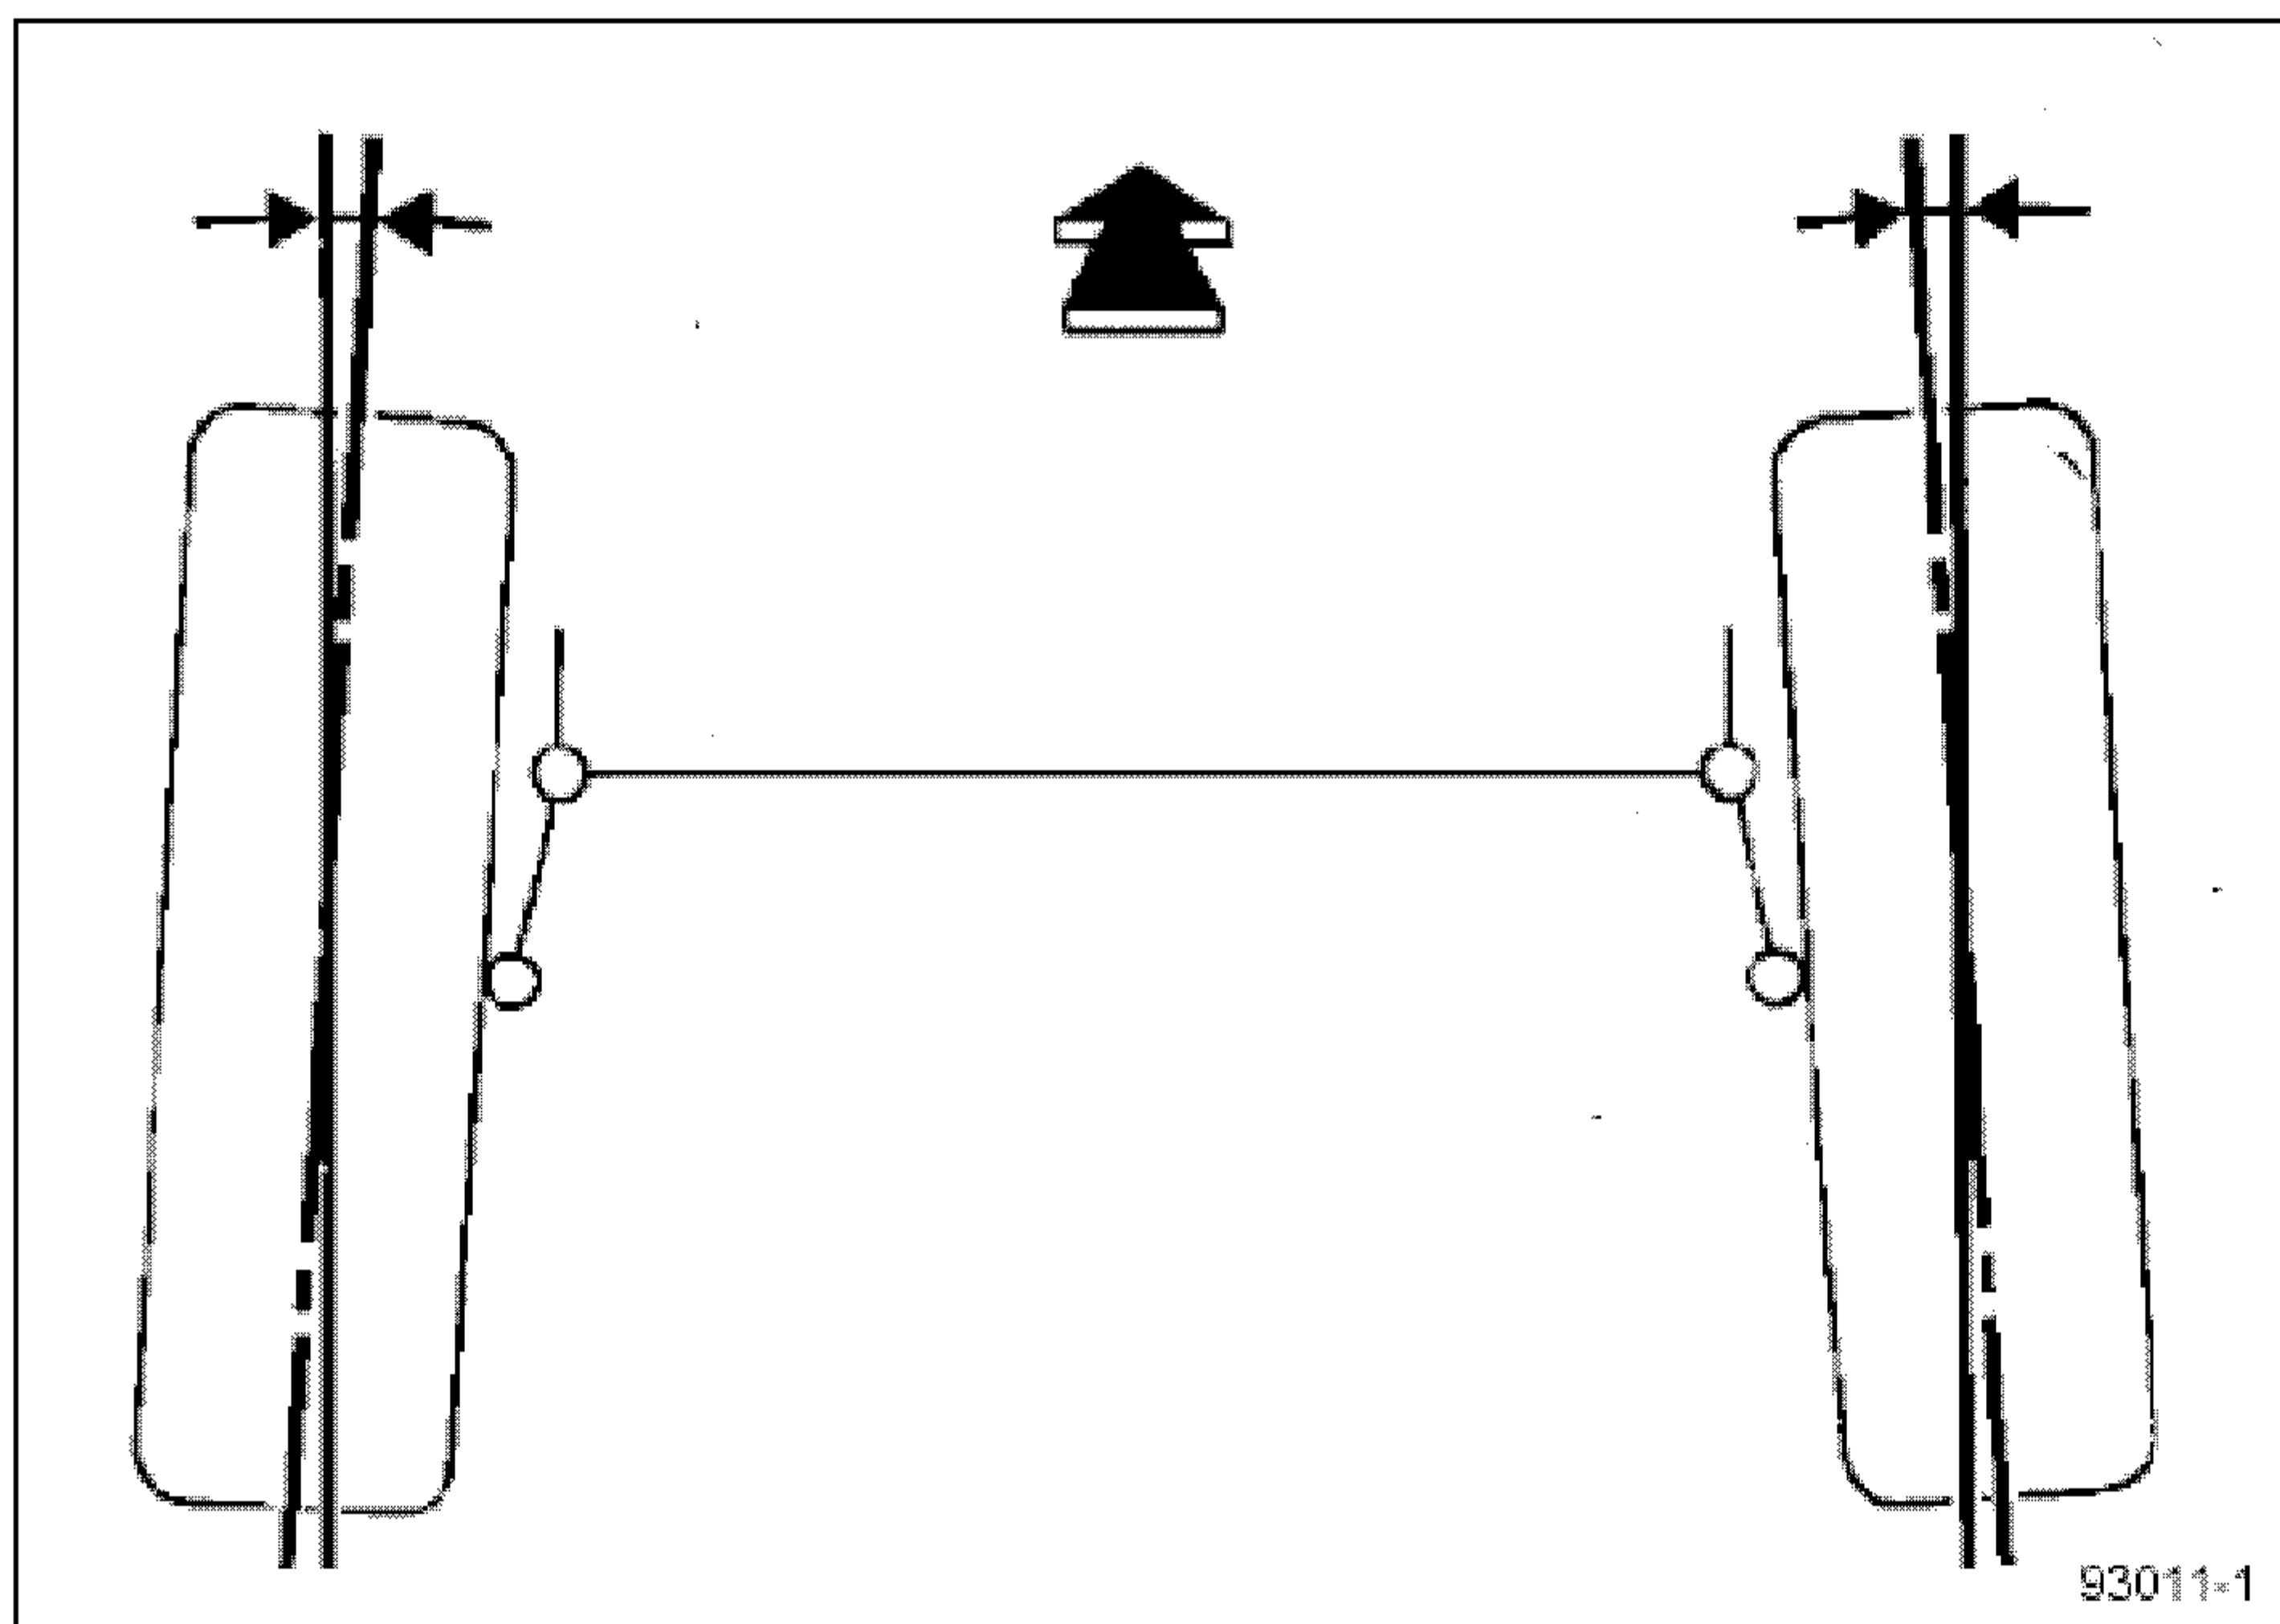


СХОЖДЕНИЕ: ЗНАК "МИНУС"

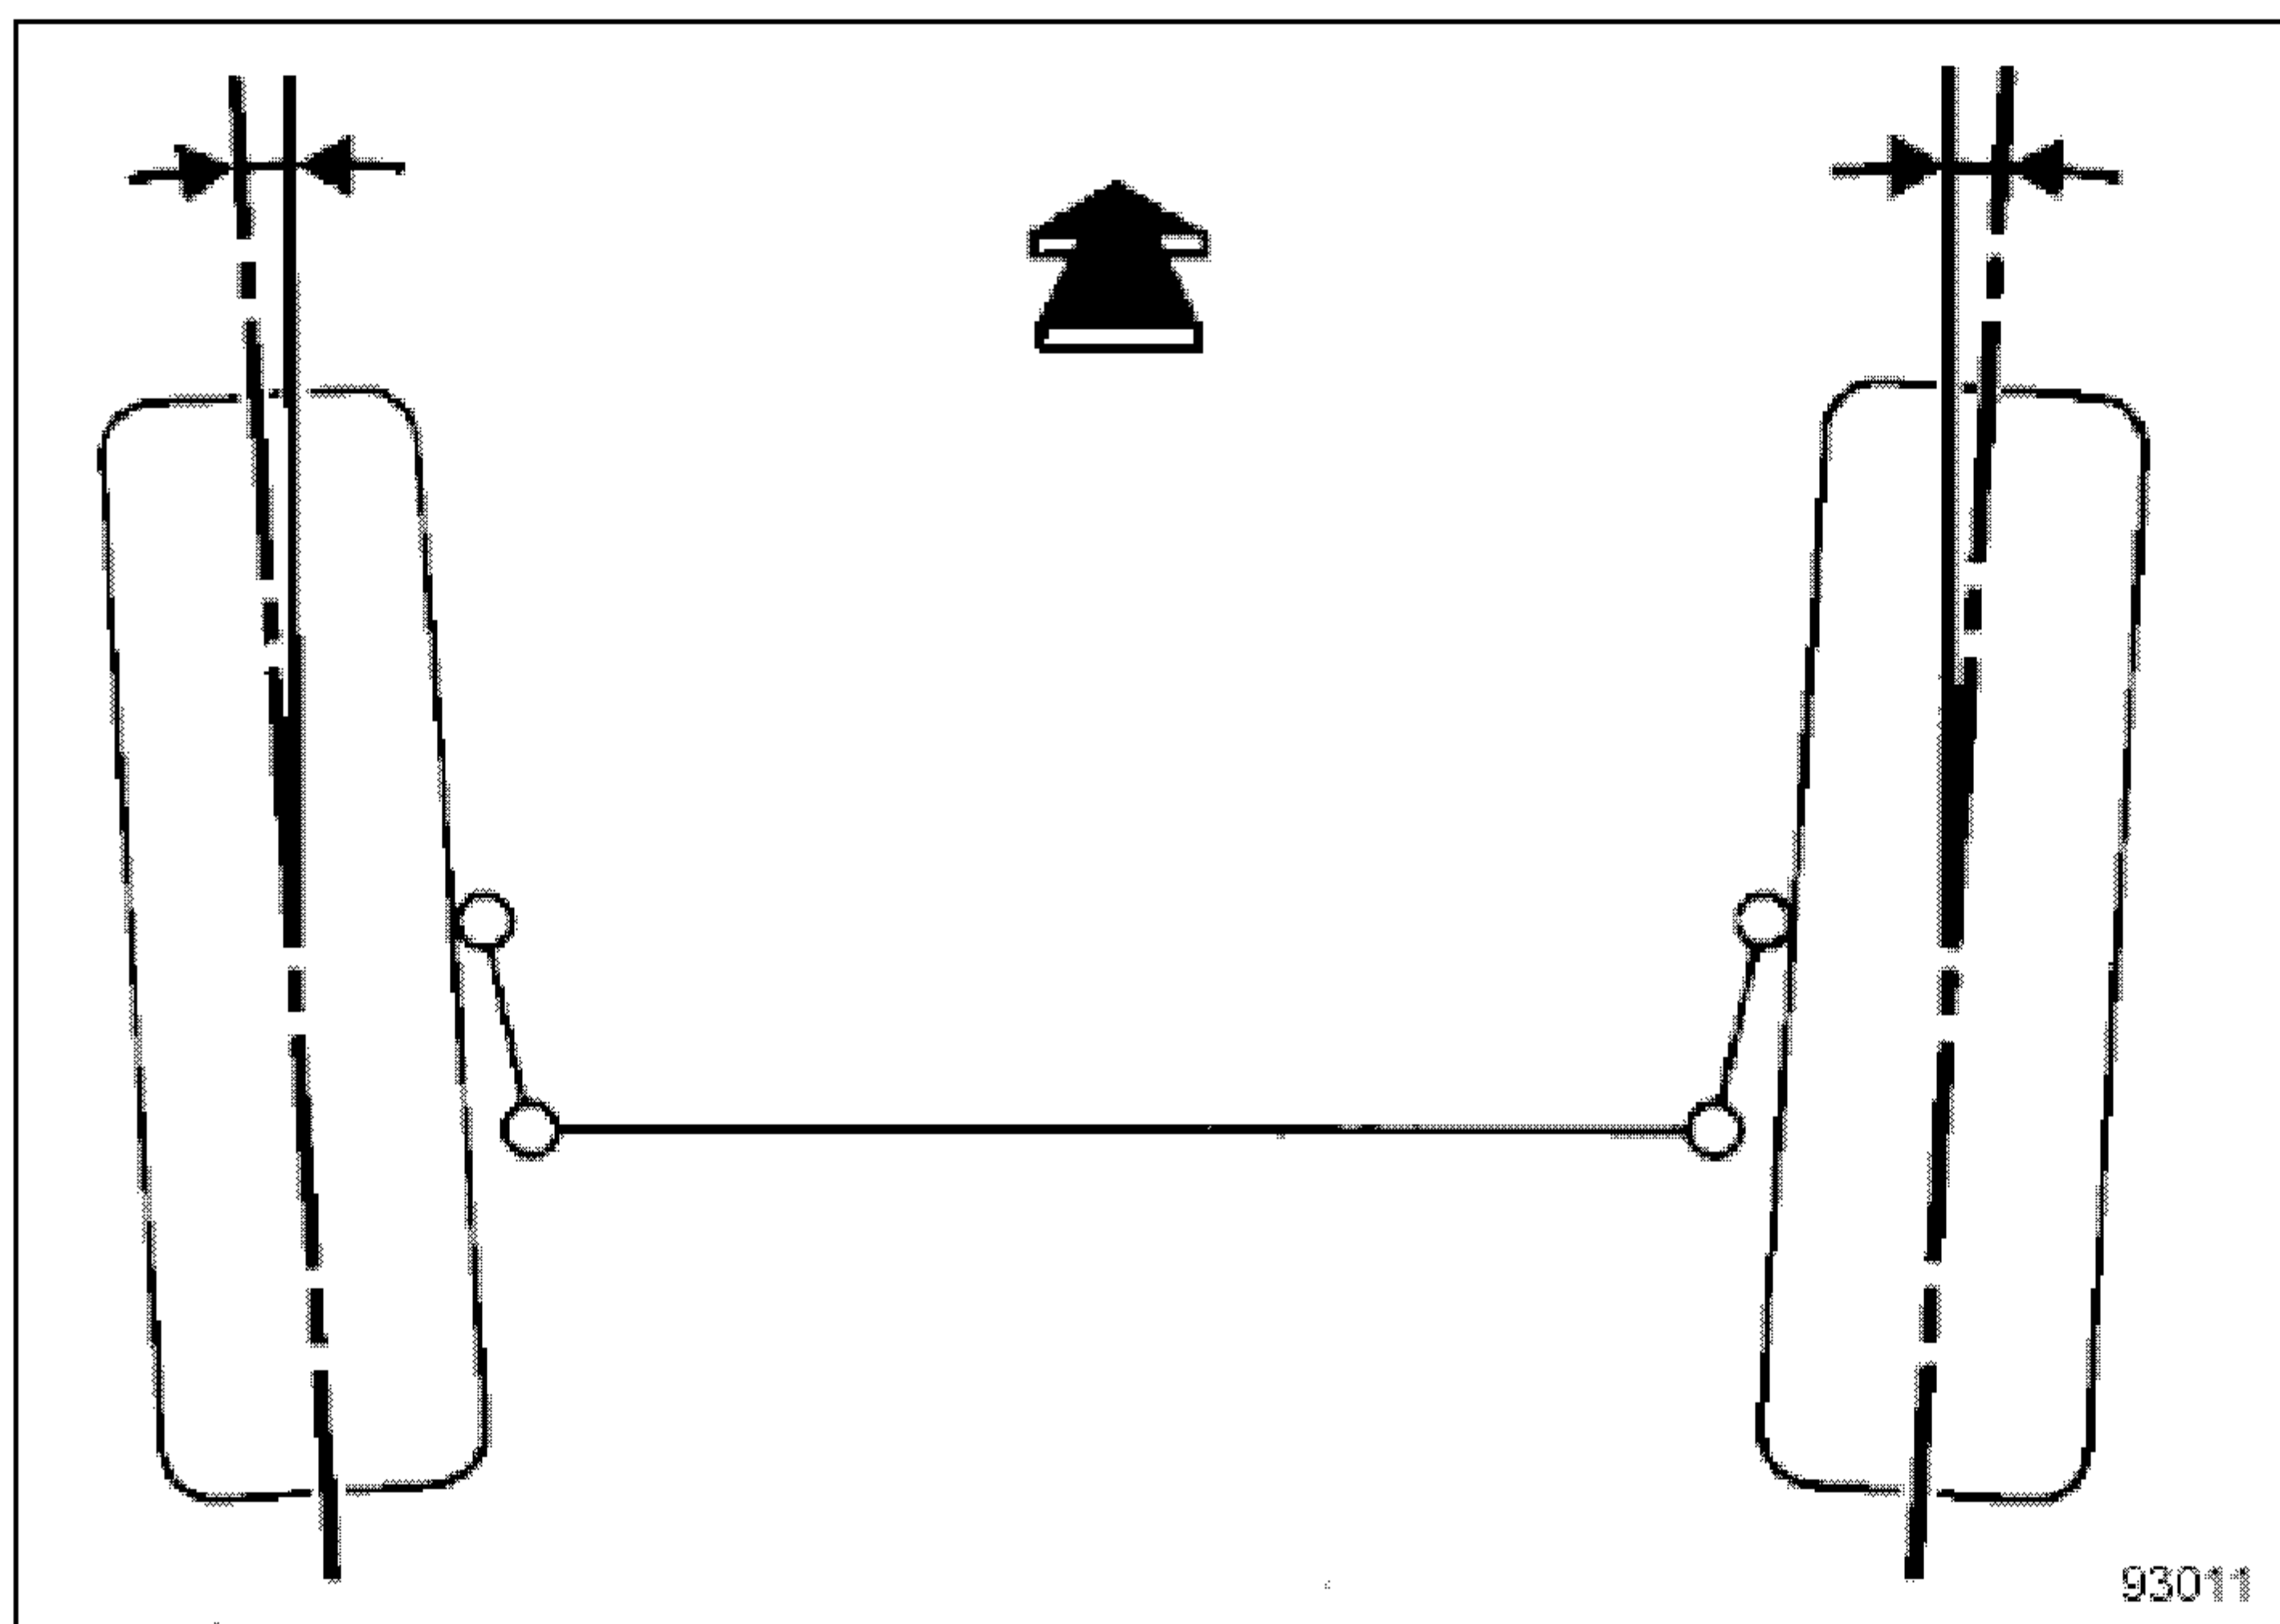

5. СХОЖДЕНИЕ КОЛЕС

Регулируется при повороте регулировочного кулачка тяги поперечного приводного вала Система заднего моста:
Регулировка .

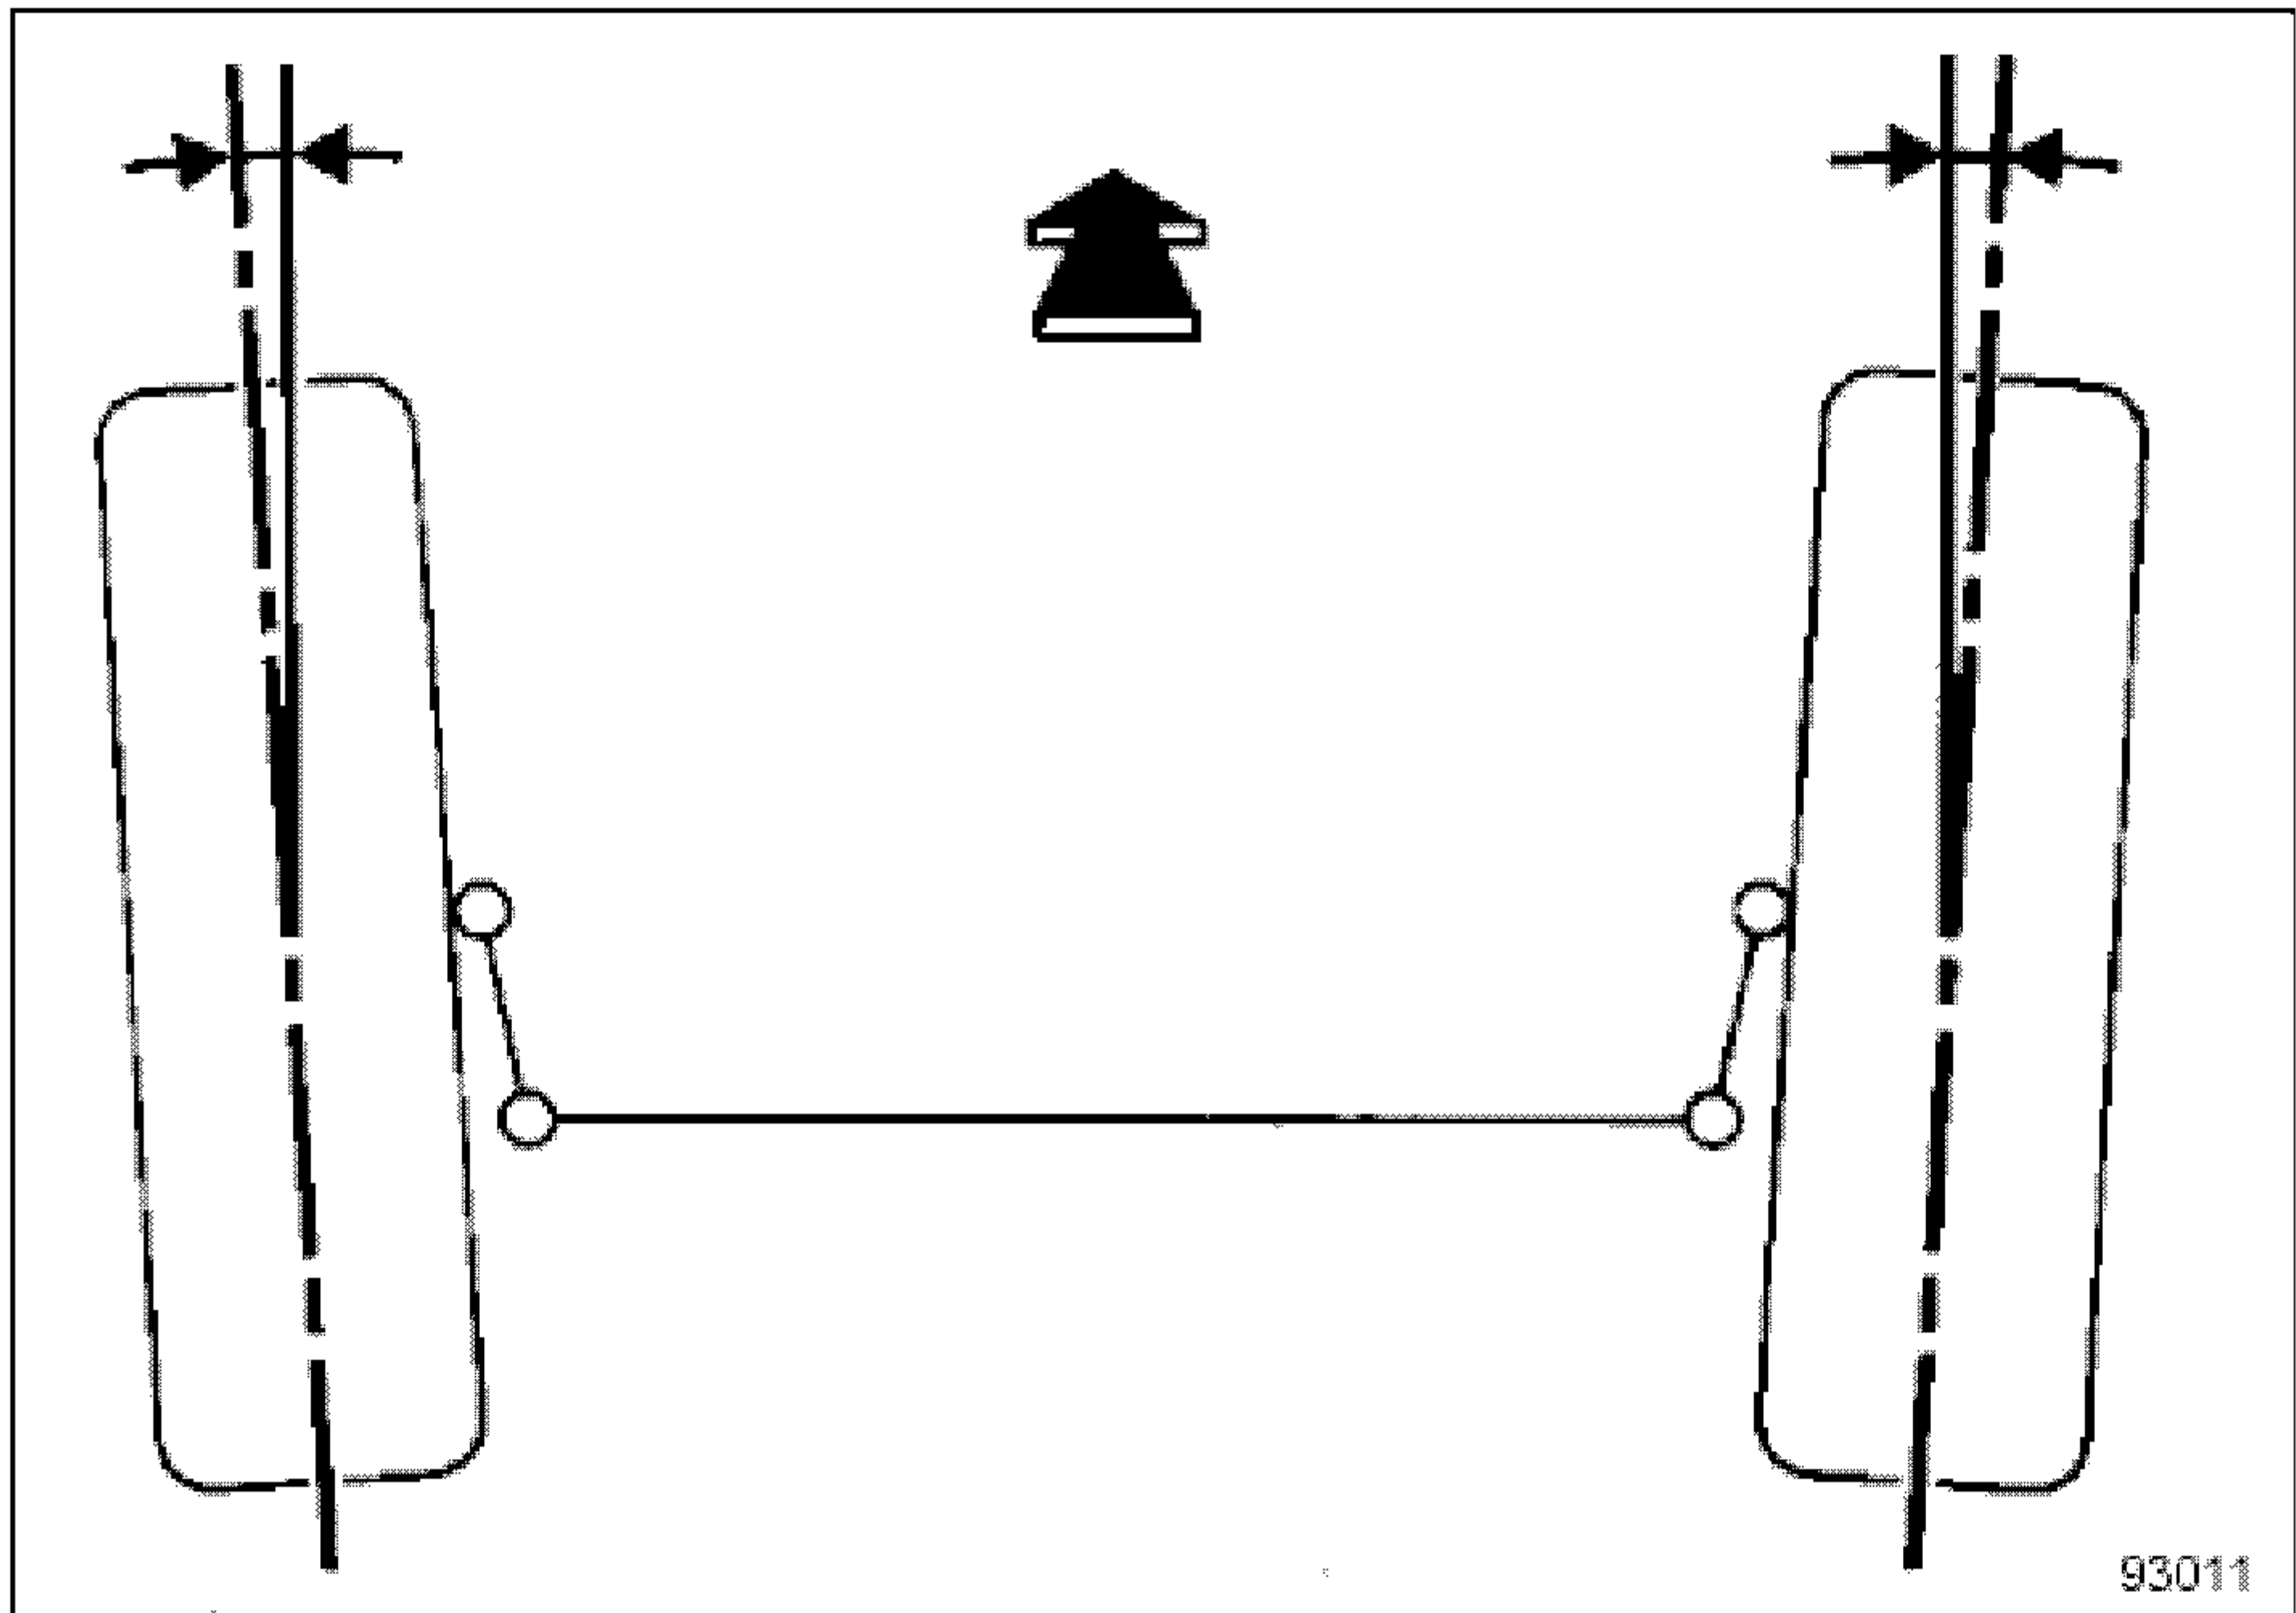

ПРИВОД 4X2(TR4X2)

Эксплуатационная жидкость (для обоих колес)	Допуск (для обоих колес)	Положение автомобиля
-21'	+11'	положение: автомобиль в снаряженном состоянии
	-19'	

ПРИВОД 4X4(TR4X4)

Эксплуатационная жидкость (для обоих колес)	Допуск (для обоих колес)	Положение автомобиля
-18'	+8'	положение: автомобиль в снаряженном состоянии
	-8'	



Repair-13x02x05-02x13-6-29-1.xml



XSL version : 3.02 du 22/07/11