

собственную безопасность и безопасность других участников дорожного движения! Включите аварийную сигнализацию и установите знак аварийной остановки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Помните, что замена колеса посреди многополосного скоростного шоссе ставит под угрозу вашу жизнь и жизни других участников дорожного движения. Поэтому в некоторых случаях для замены колеса разумнее передвинуть автомобиль на обочину или стояночную площадку, даже если при этом поврежденная шина окончательно испортится. Жизнь и здоровье дороже материальных затрат на покупку новой шины.

ЗАМЕНА КОЛЕСА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Вернувшись к припаркованному автомобилю и обнаружив прокол колеса, будьте внимательны. Возможно, его прокололи злоумышленники, чтобы похитить ценные вещи из салона автомобиля в то время, когда вы будете заняты заменой колеса и сосредоточите свое внимание на работе.

1. Включите I передачу в механической коробке передач или переведите рычаг селектора автоматической коробки в положение «Р» (стоянка), затормозите автомобиль стояночным тормозом. Попросите пассажиров выйти из автомобиля. Если вы буксировали прицеп, отсоедините его от автомобиля. Для предотвращения случайного пуска двигателя выньте ключ из замка зажигания.




2. Откройте дверь задка. В нише под крышкой с правой стороны багажного отделения находится все необходимое для замены колеса (домкрат, баллонный ключ, специальный крючок).

ПРИМЕЧАНИЕ



Заспекное колесо на автомобилях с полным приводом расположено в нише на полу багажного отделения...

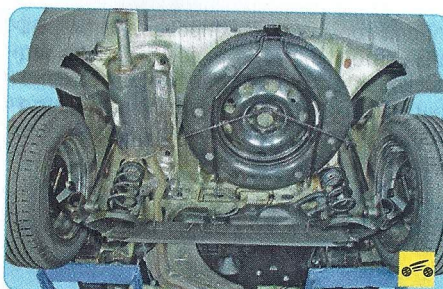

...а на автомобилях с передним приводом — под полом кузова в задней части автомобиля.



3. На автомобиле с полным приводом поднимите коврик пола багажного отделения...



4. ...отверните пластиковую гайку и выньте запасное колесо из ниши.



5. Для снятия запасного колеса на автомобиле с передним приводом отогните вырезанную часть напольного покрытия багажника.




6. Используя баллонный ключ, выверните болт держателя запасного колеса на несколько оборотов против часовой стрелки (отворачивать болт полностью необязательно).



7. Немного приподнимите держатель запасного колеса и снимите его петлю с крючка кронштейна.



8. Опустите держатель вниз. Выньте запасное колесо из держателя и положите его под порог кузова рядом с заменяемым колесом.

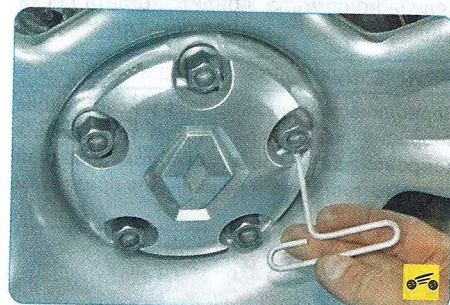

9. Подденьте крючком, прикладываемым к автомобилю, край декоративного колпака...



10...и снимите колпак.

ПРИМЕЧАНИЕ

На автомобиле, оснащенном легкосплавными колесами, декоративный колпак отсутствует.