



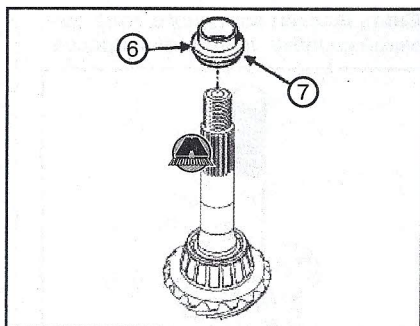

5. Установить новый наружный подшипник выходного вала раздаточной коробки.

6. Установить выходной вал раздаточной коробки на крышку выходного вала раздаточной коробки.

7. Надавить с усилием 800 Н·м на приспособление (Bvi. 1962) С (8), чтобы нагрузить выходной вал раздаточной коробки.

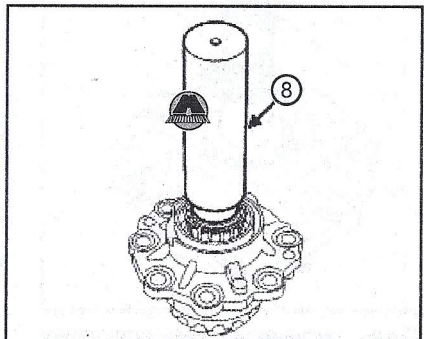

8. Установить новый сальник выходного вала раздаточной коробки.

9. Отрегулировать выходной вал раздаточной коробки.


10. Установить крышку выходного вала раздаточной коробки.

Подшипник вторичного вала раздаточной коробки


Снятие

1. Слить масло из раздаточной коробки.
2. Снять раздаточную коробку.
3. Снять крышку выходного вала раздаточной коробки.
4. Снять выходной вал раздаточной коробки.
5. Снять сальник выходного вала раздаточной коробки.
6. Наружный подшипник выходного вала раздаточной коробки:

- Снять наружный подшипник выходного вала раздаточной коробки (1).

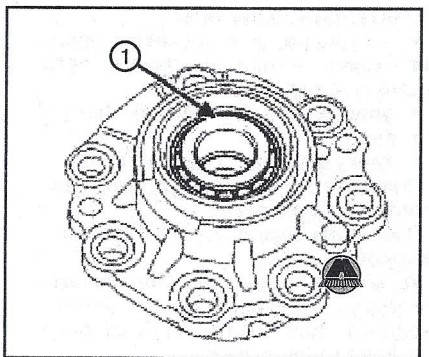


- Снять обойму наружного подшипника выходного вала раздаточной коробки (2) при помощи выколотки.

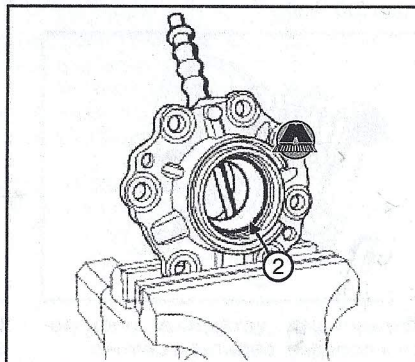

7. Внутренний подшипник выходного вала раздаточного вала:

- Снять внутренний подшипник выходного вала раздаточной коробки с помощью съемника (3).

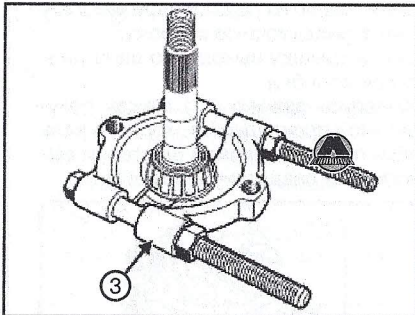


- Снять обойму внутреннего подшипника выходного вала раздаточной коробки при помощи выколотки.


Установка

1. Подшипник вторичного вала раздаточной коробки подлежит обязательной замене.
2. Регулировочная прокладка предварительного натяга выходного вала раздаточной коробки подлежит обязательной замене.
3. Уплотнительное кольцо выходного вала раздаточной коробки подлежит обязательной замене.
4. Гайка фланца выходного вала подлежит обязательной замене.
5. Очистить и обезжирить с помощью очистителя поверхностей крышку выходного вала раздаточной коробки.
6. Внутренний подшипник выходного вала раздаточного вала:

- Установить новый внутренний подшипник выходного вала раздаточной коробки при помощи приспособления (Bvi. 1962) С (5).

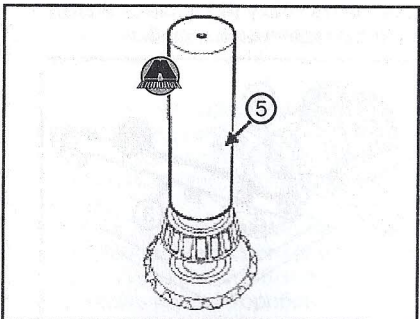


- Установить обойму внутреннего подшипника выходного вала раздаточной коробки при помощи приспособления (Bvi. 1962) С А (6).

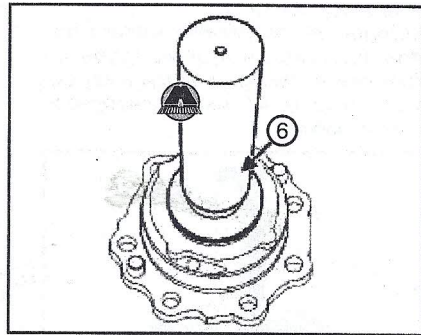


7. Наружный подшипник выходного вала раздаточной коробки:

- Установить наружный подшипник выходного вала раздаточной коробки при помощи приспособления (Bvi. 1962) С В (7).

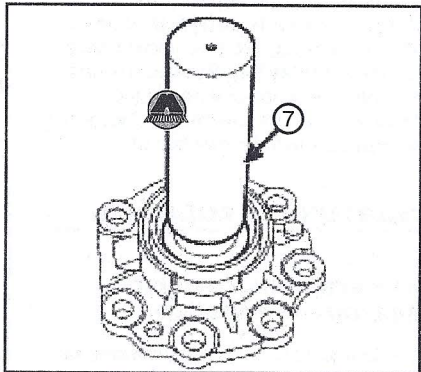

- Установить выходной вал раздаточной коробки с новой регулировочной прокладкой предварительного натяга.

- Установить новый наружный подшипник выходного вала раздаточной коробки (8).

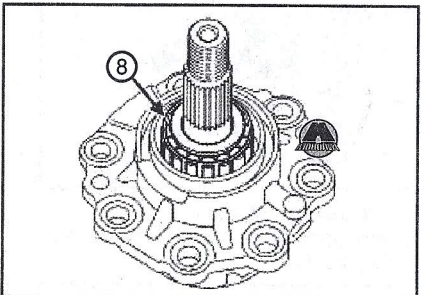

- Установить внутренний подшипник выходного вала раздаточной коробки при помощи приспособления (Bvi. 1962) С (9), создав давление 800 Н·м.

