


КОРПУС НАРУЖНОГО ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА: СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

СНЯТИЕ


1. СНЯТИЕ

■ Снимите стекло наружного зеркала заднего вида (см. 56А, Наружные принадлежности, Стекло наружного зеркала заднего вида: Снятие и установка).

2. СНЯТИЕ

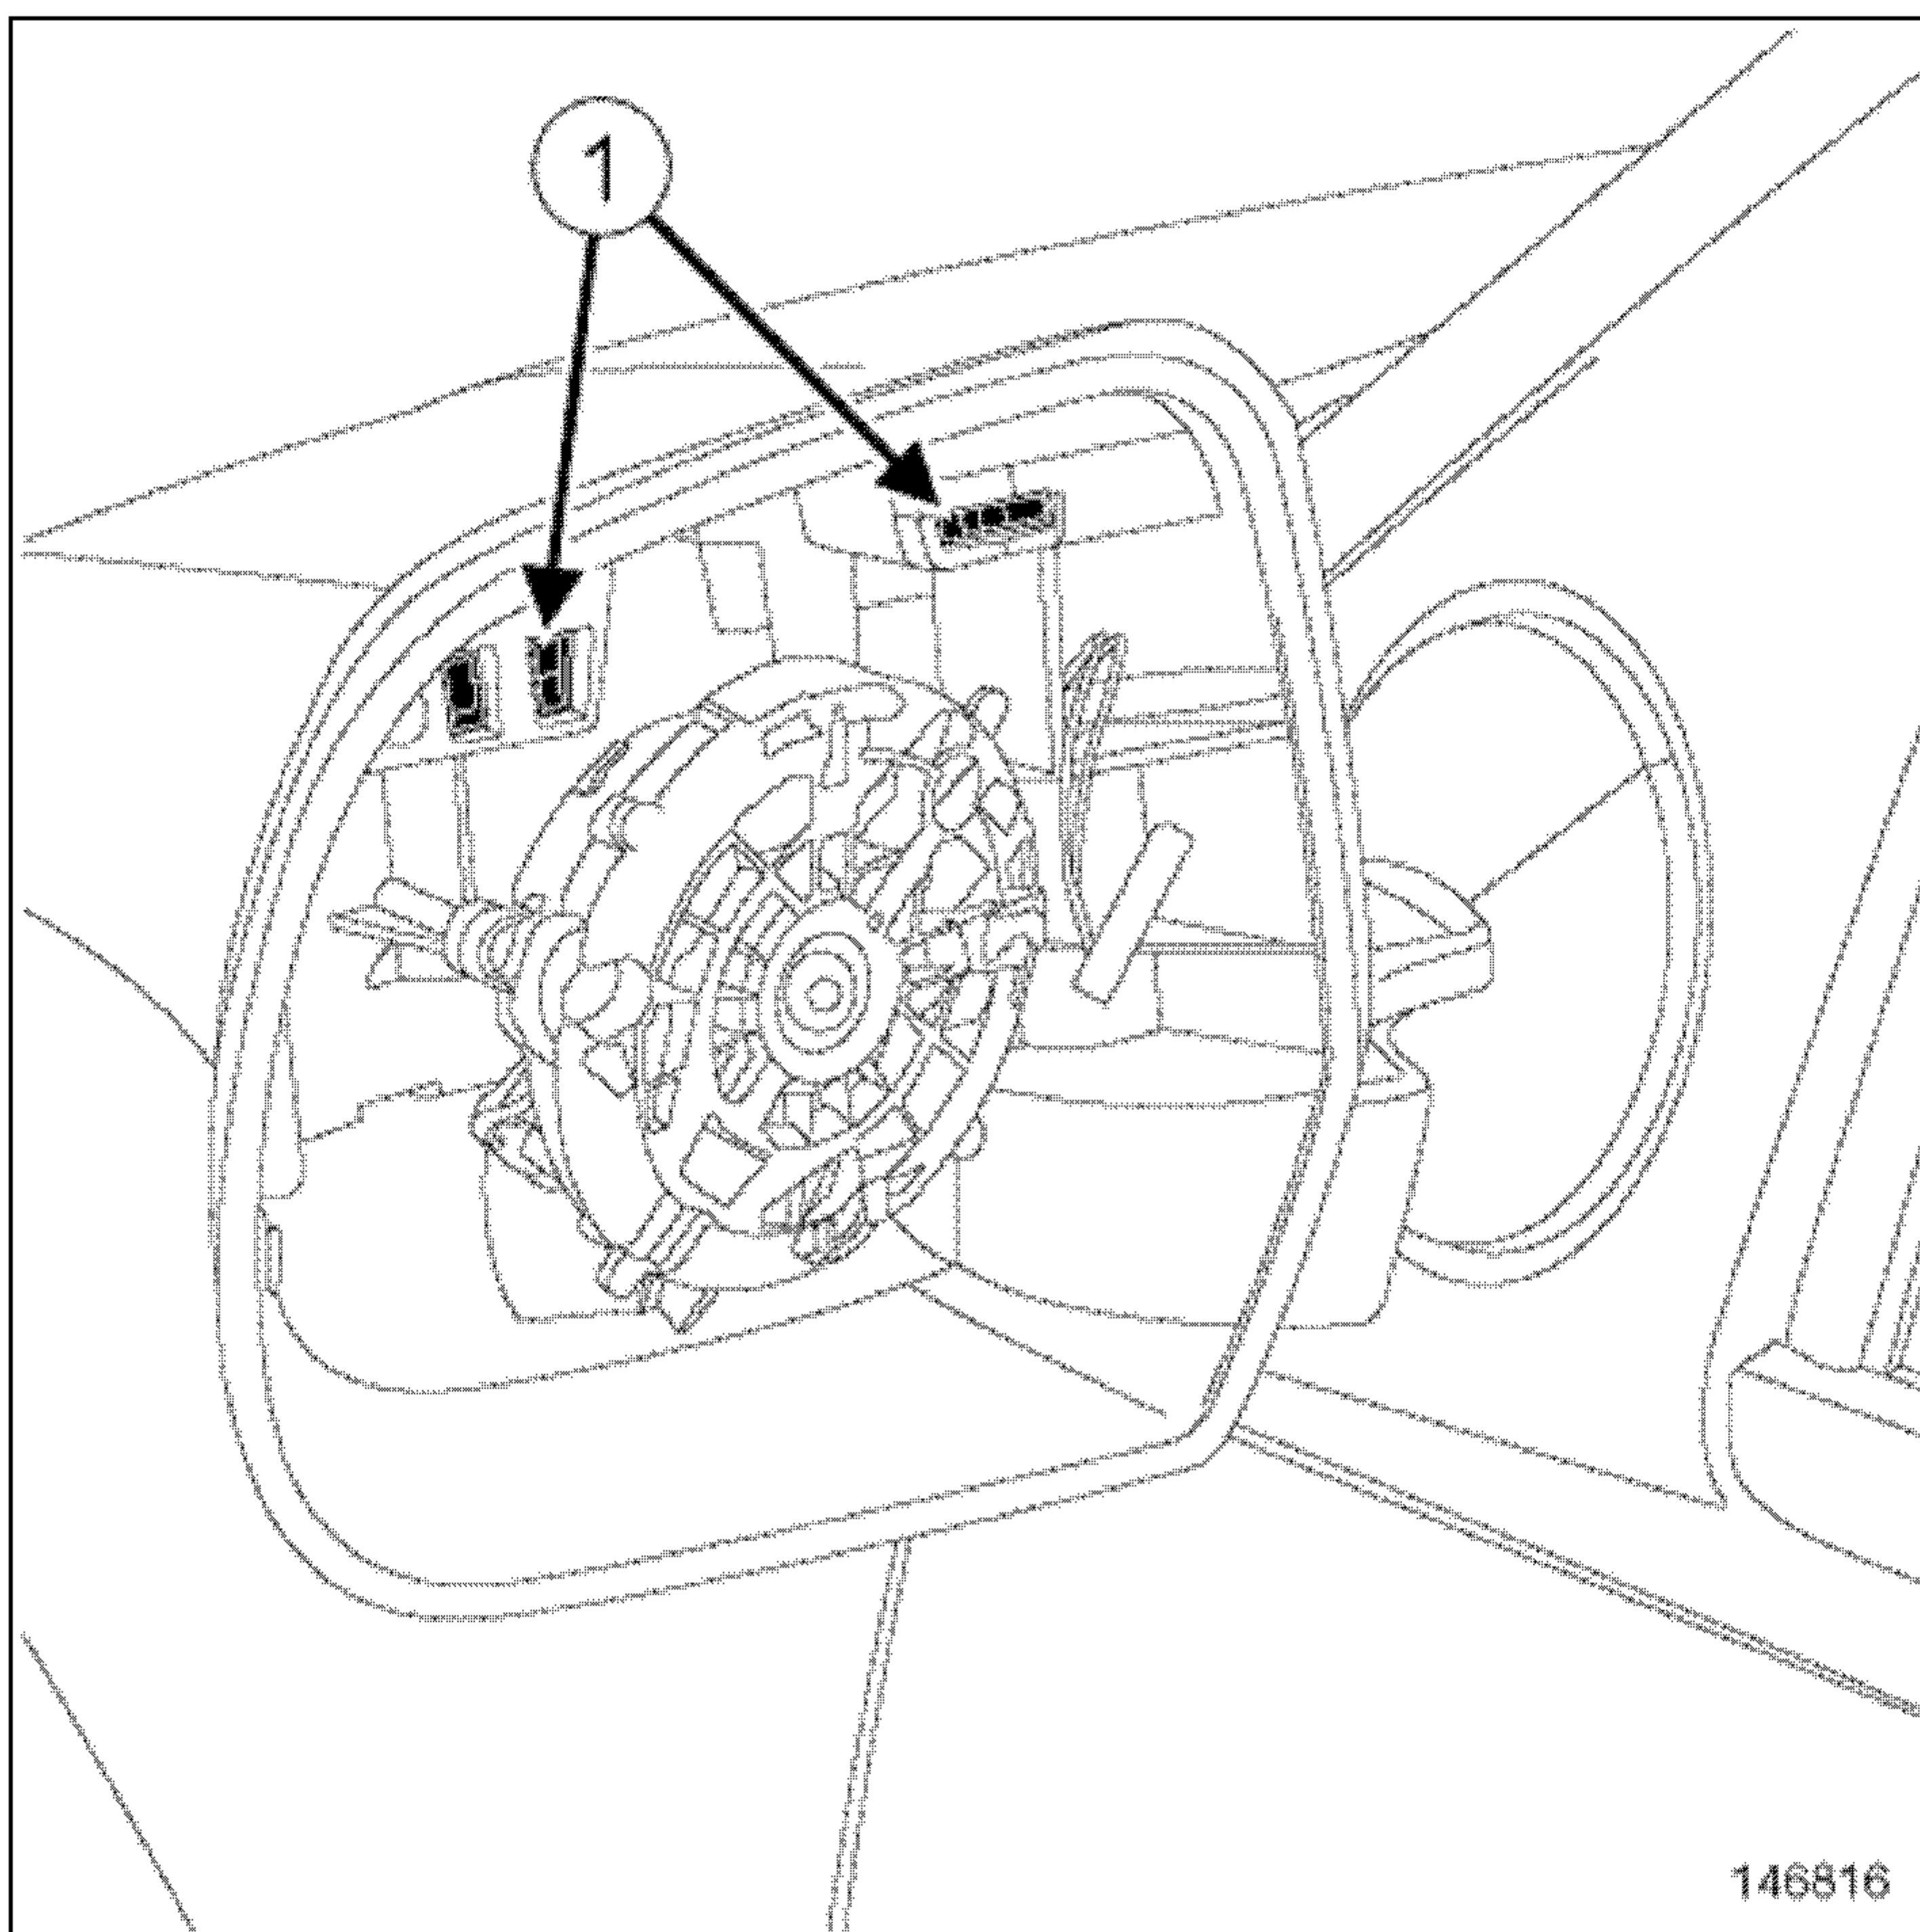

■ Отсоедините корпус наружного зеркала заднего вида в точке(1) при помощи отвертки с плоским лезвием.

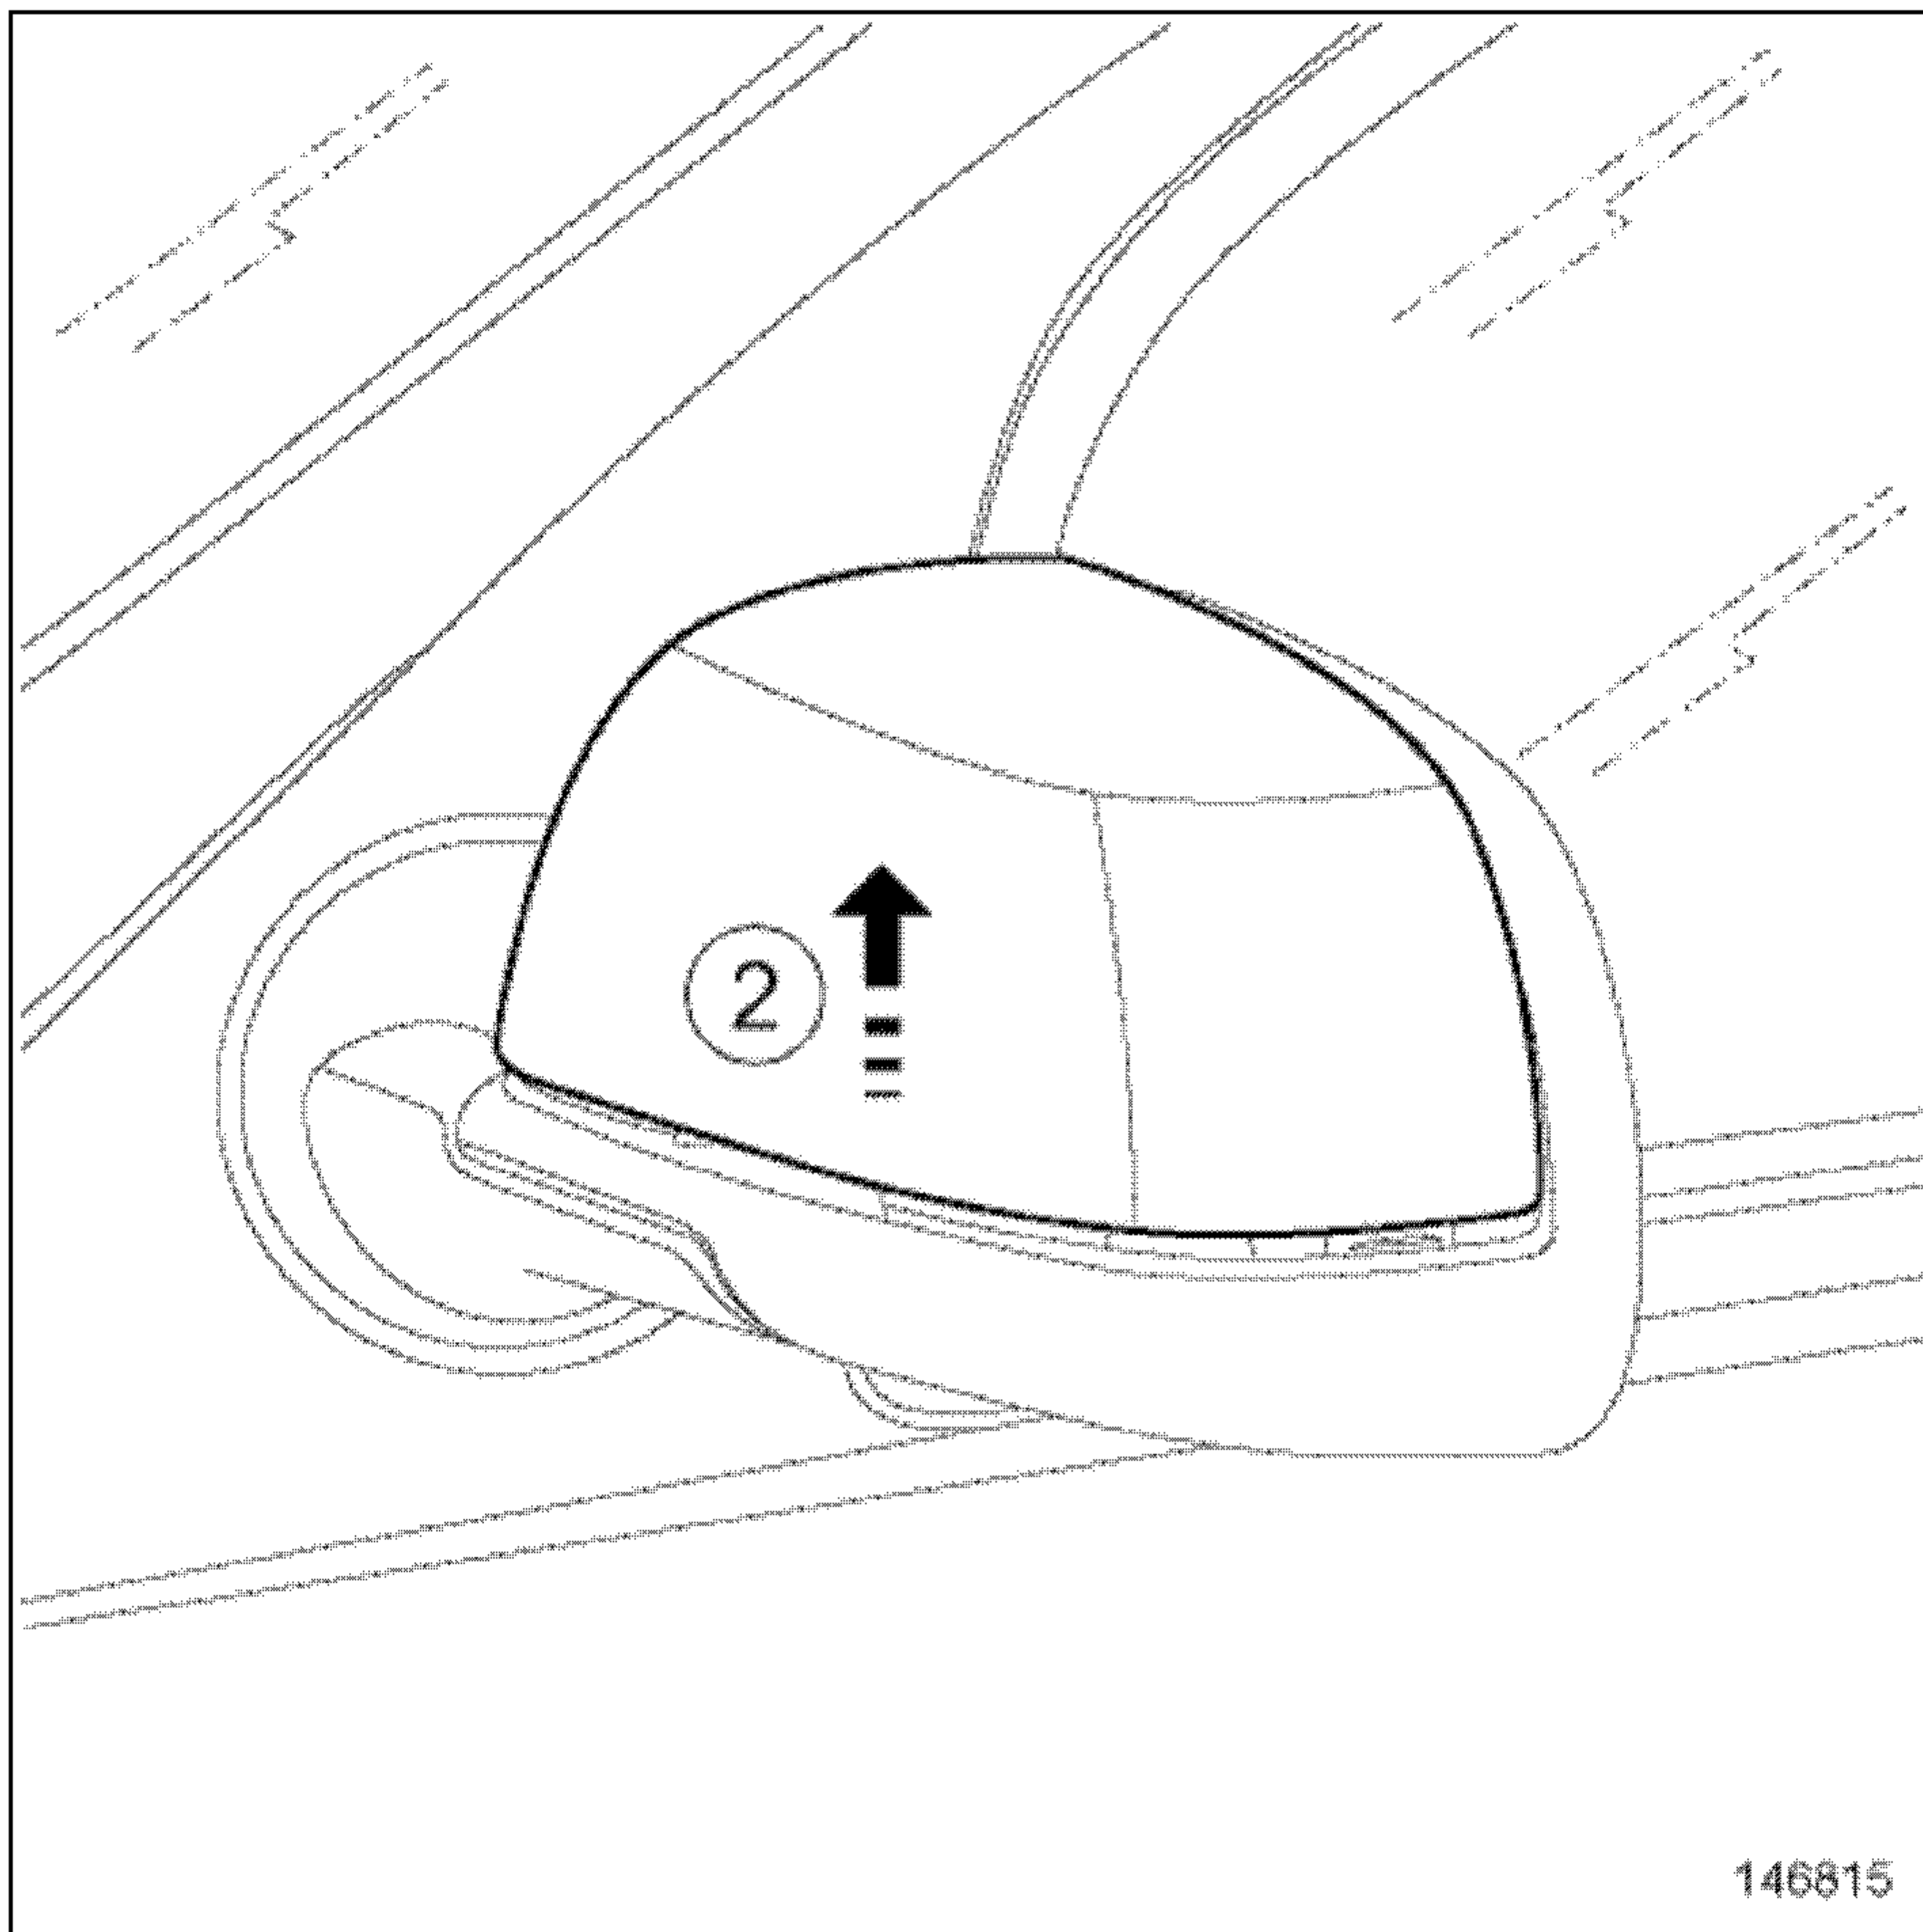

- Снимите корпус наружного зеркала заднего вида(2) .

УСТАНОВКА

1. ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ

- Проверьте состояние держателей. При необходимости замените корпус наружного зеркала заднего вида.

2. УСТАНОВКА

- Установка производится в порядке, обратном снятию.



Repair-50x07x08x04-01x37-1-19-1.xml



XSL version: 3.02 du 22/07/11