



# ДАТЧИК УГЛОВОГО И ПОПЕРЕЧНОГО УСКОРЕНИЯ: СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

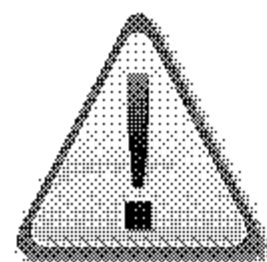

Обратите внимание, что в данной процедуре имеется одно или несколько предупреждений

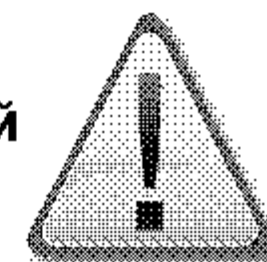


## Моменты затяжки

|                                                                          |      |
|--------------------------------------------------------------------------|------|
| гайки крепления датчика углового и поперечного ускорения                 | 8 Нм |
| гайки крепления защитного щитка датчика углового и поперечного ускорения | 8 Нм |

## Необходимое оборудование

Диагностический прибор

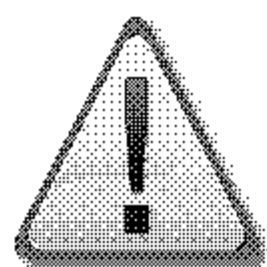

### ВАЖНО В АМ Е Ч А Н И Е !

Во избежание повреждения систем строго соблюдайте указания по мерам безопасности и соблюдению чистоты и по проведению работ (см. 38С, ЭБУ АБС, АБС: Меры предосторожности при ремонте) .




Примечание:

Датчик углового и поперечного ускорения расположен под сиденьем пассажира.

## СНЯТИЕ


### 1. СНЯТИЕ

 Сдвиньте сиденье переднего пассажира в крайнее заднее положение.

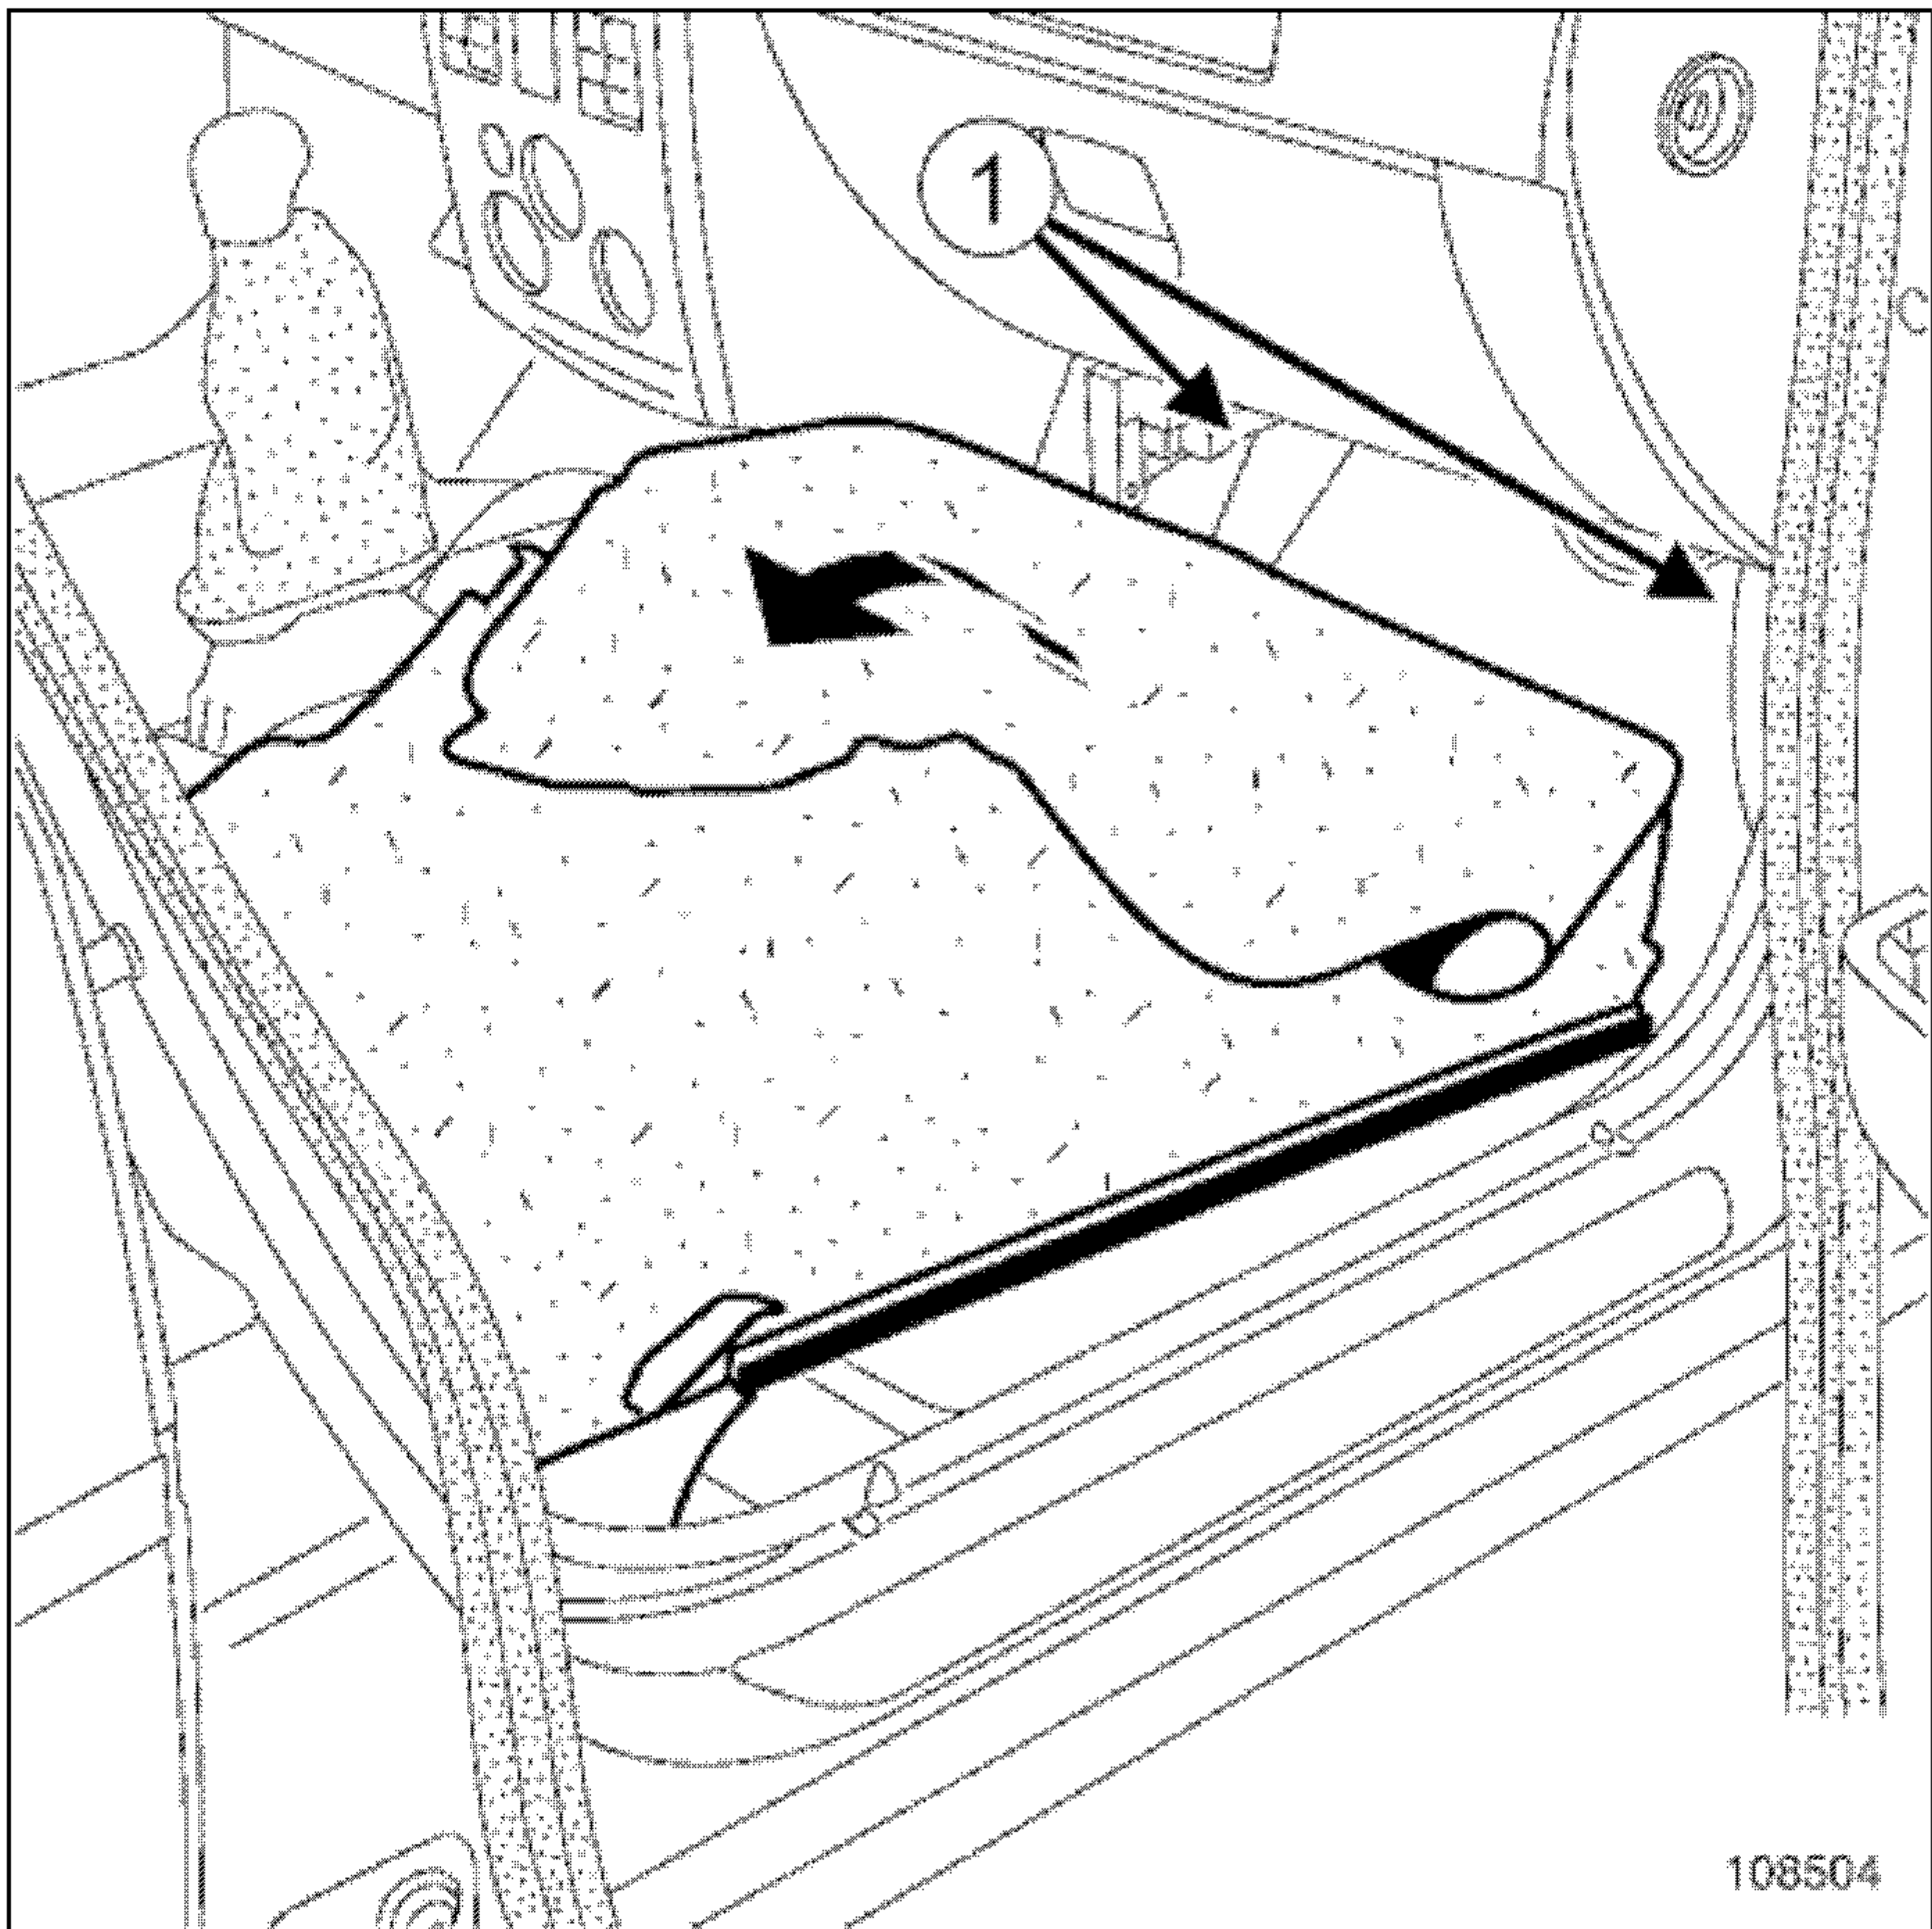

- Снимите:
- частично уплотнители правой боковой двери,
  - держатели коврика пола в точке(1) .

- Отведите коврики пола в направлении стрелки.

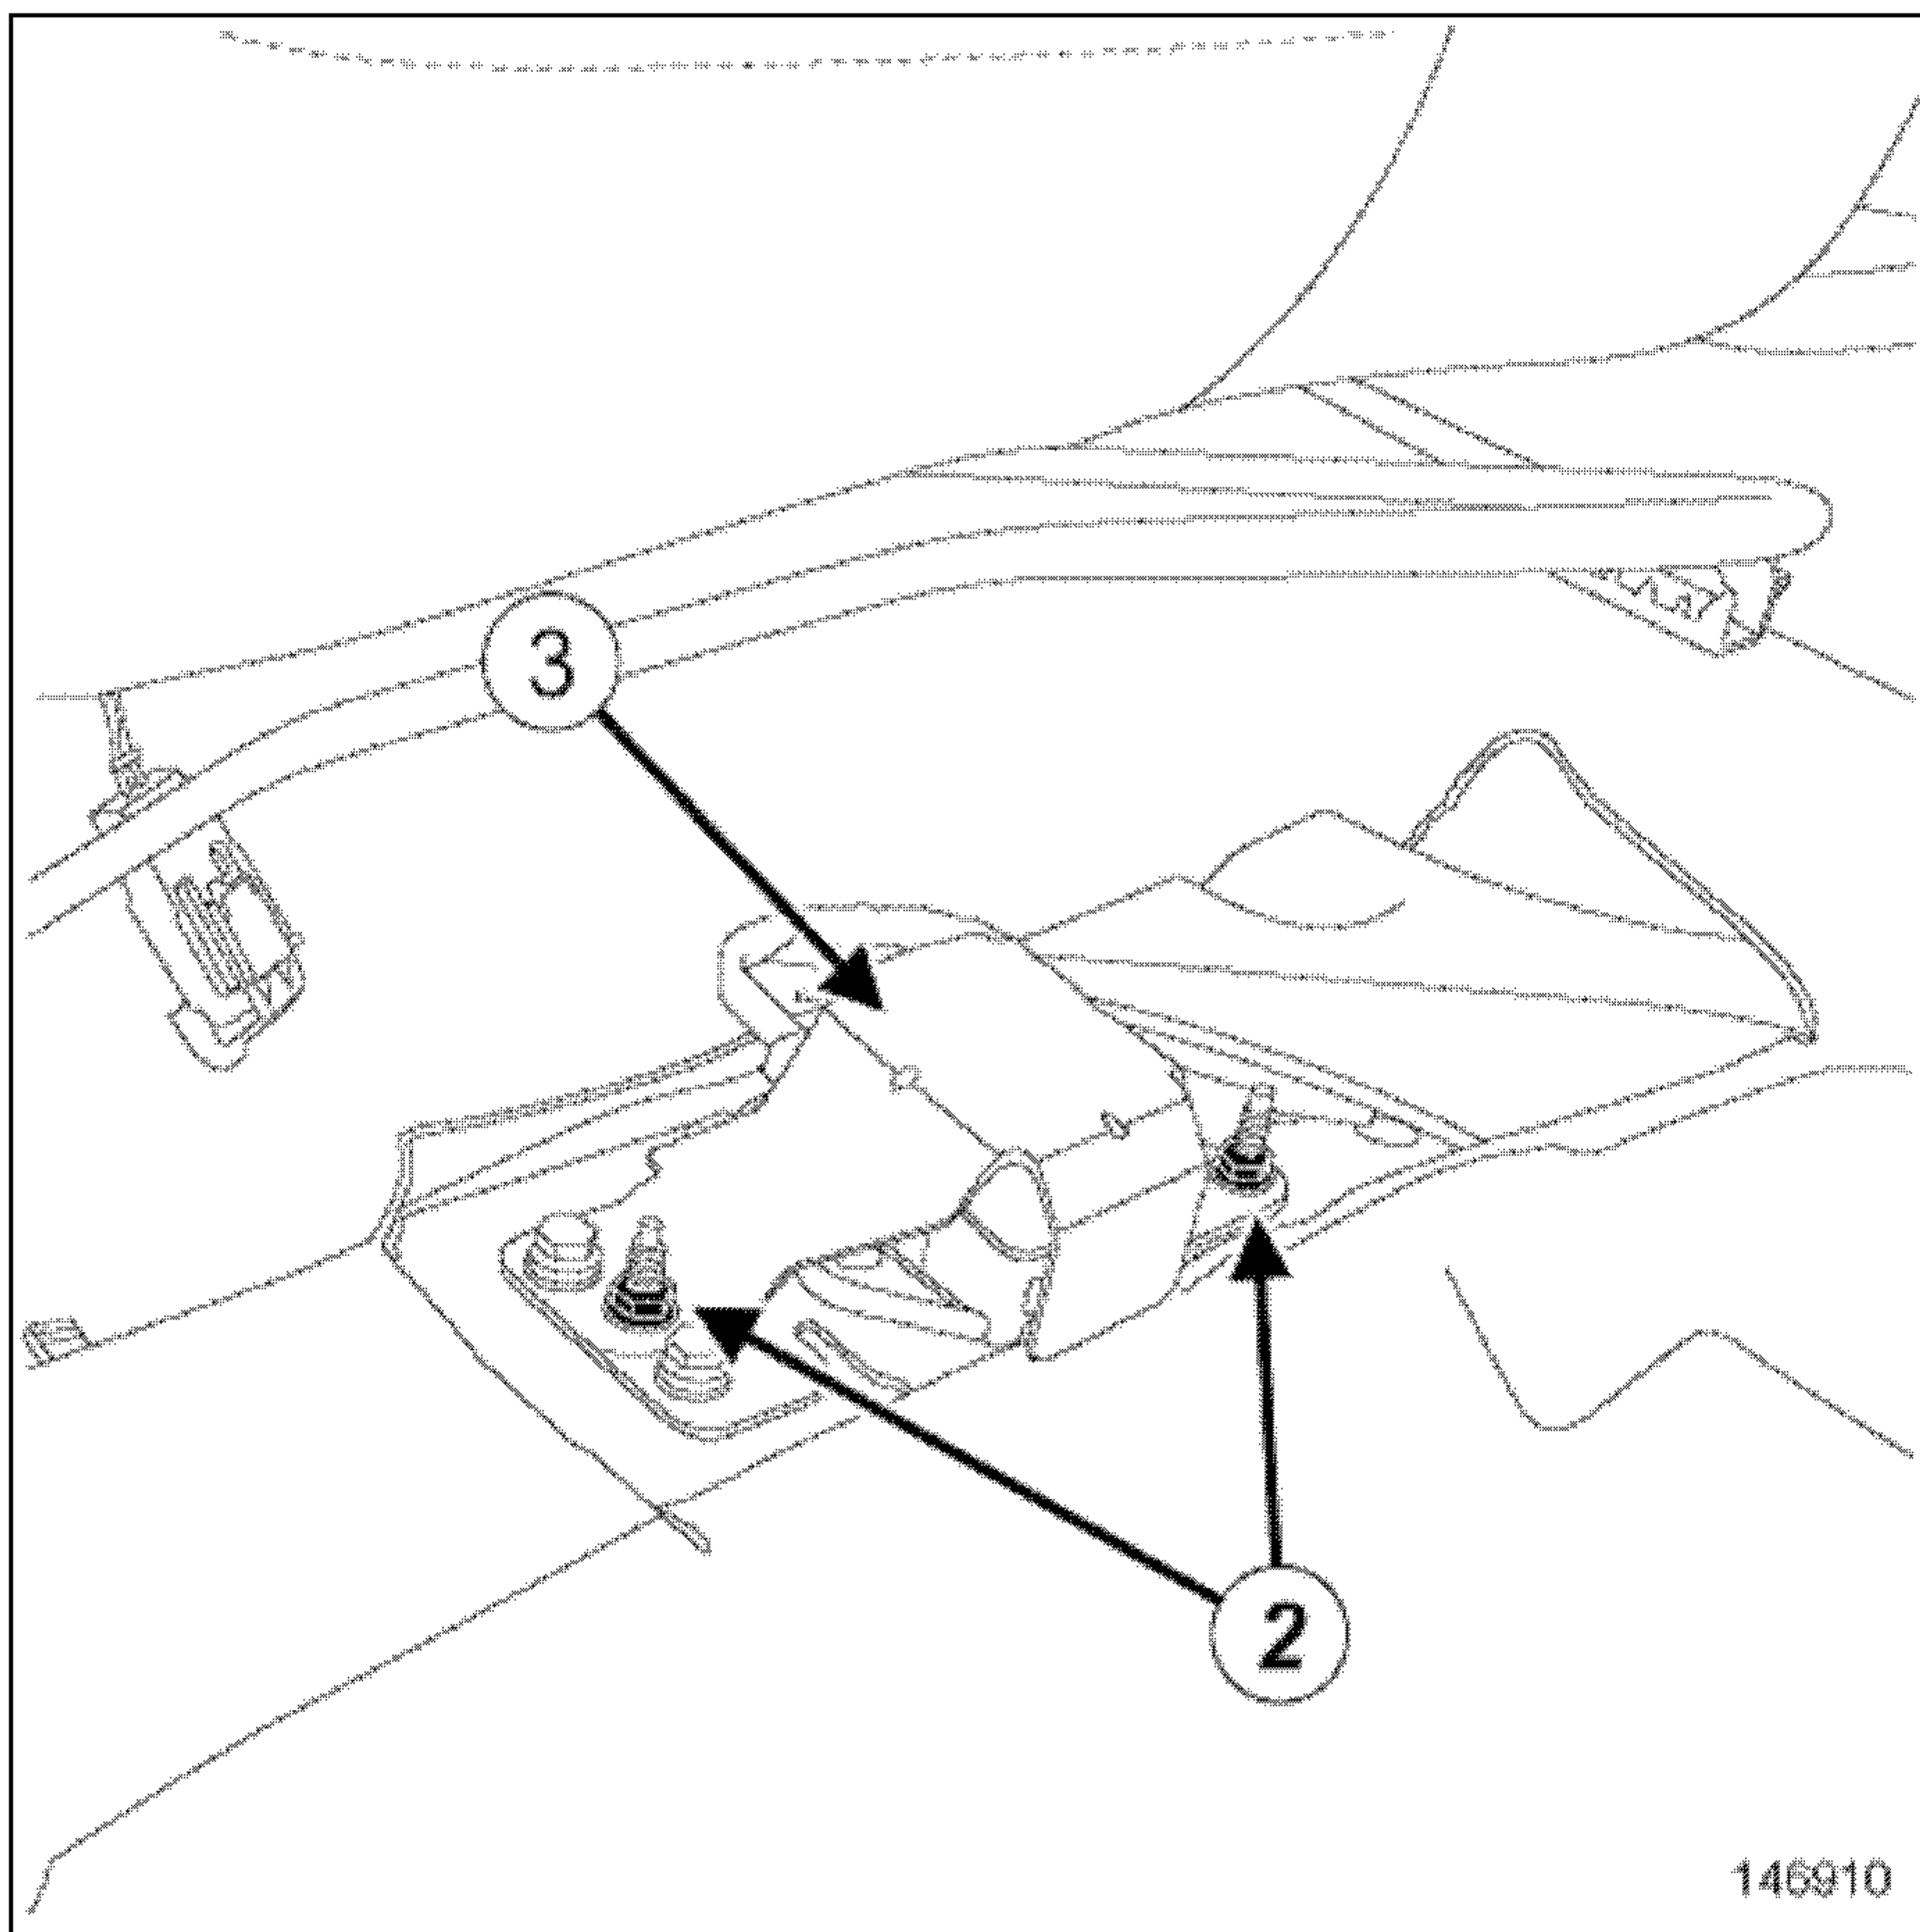


146910

■ Снимите:

- гайки(2) защитного щитка датчика углового и поперечного ускорения,
- защитный щиток датчика углового и поперечного ускорения(3) .

## 2. СНЯТИЕ

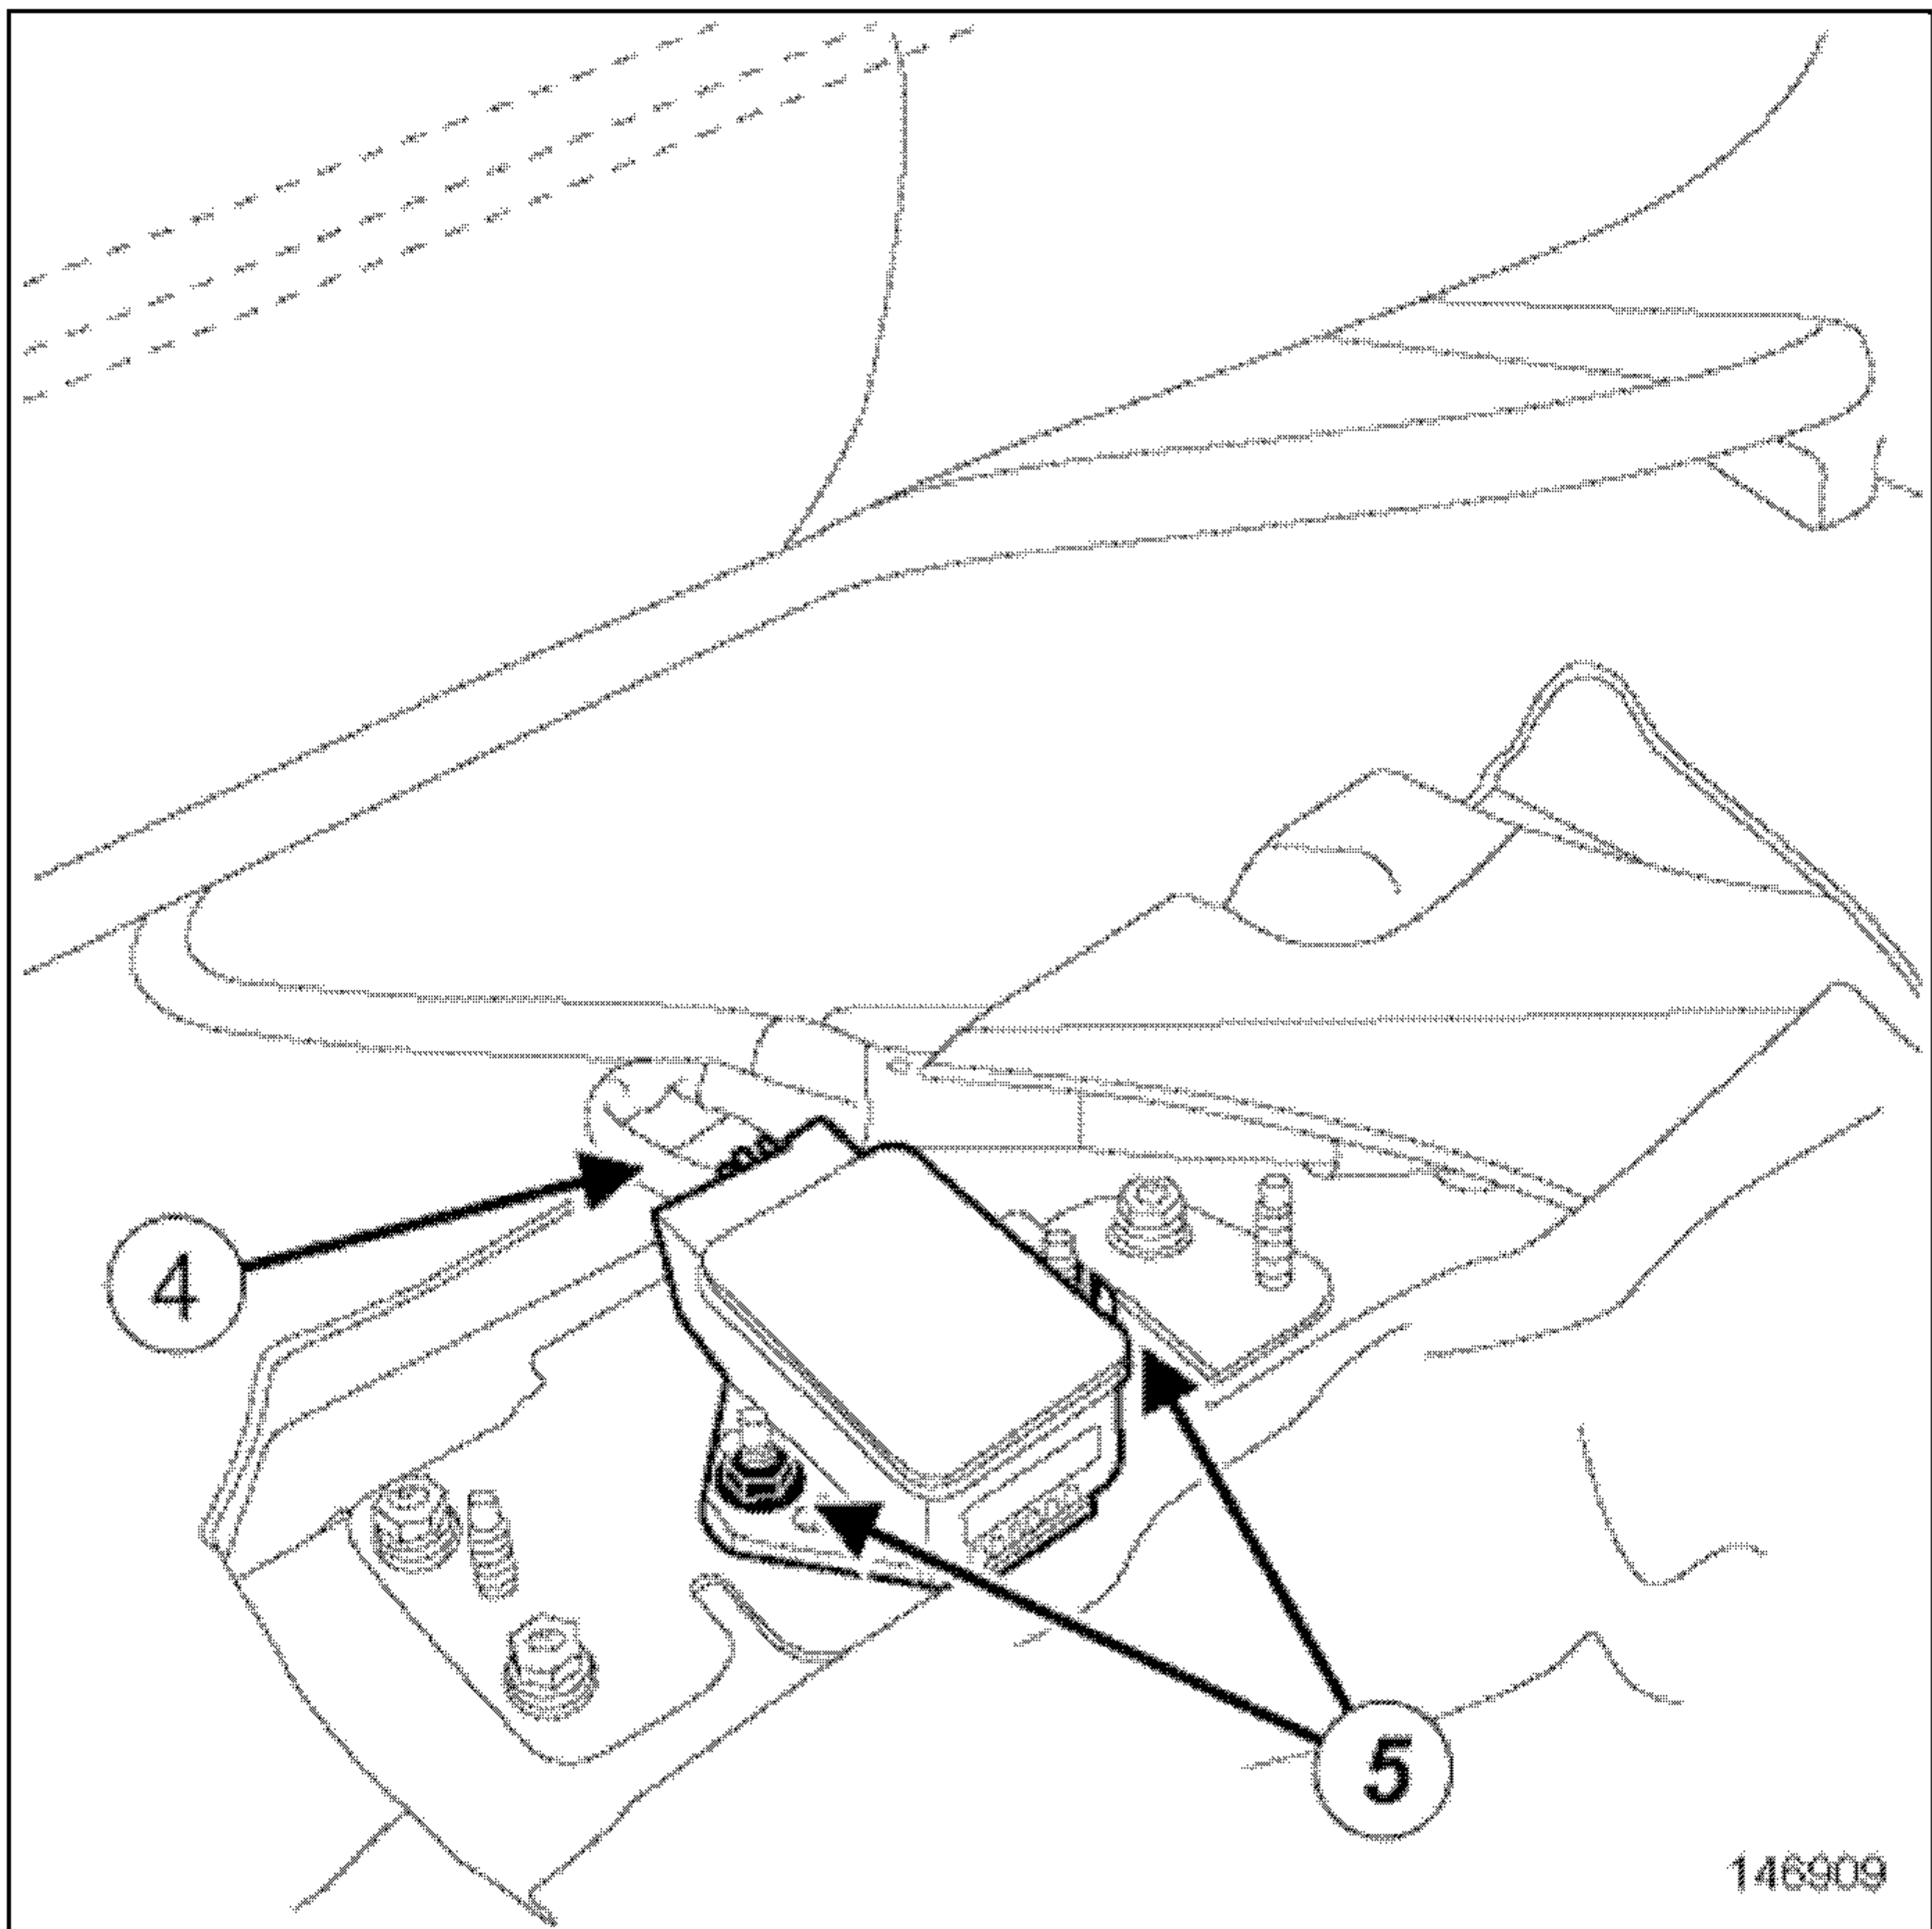

■ Отсоедините колодку проводов(4) от датчика углового и поперечного ускорения.

■ Снимите:

- гайки крепления(5) датчика углового и поперечного ускорения,
- датчик углового и поперечного ускорения.

## УСТАНОВКА

### 1. УСТАНОВКА

■ Установка производится в порядке, обратном снятию.

■ Затяните требуемым моментом:

- гайки крепления датчика углового и поперечного ускорения **8 Нм**,

- гайки крепления защитного щитка датчика углового и поперечного ускорения **8 Нм**.

 Выполните операции после ремонта с помощью Диагностический прибор:

- подключите Диагностический прибор,
- выберите "ЭБУ АБС и системы стабилизации траектории" ,
- войдите в режим ремонта,
- выведите "операции, выполняемые после ремонта" для выбранного ЭБУ,
- выберите "ЭБУ АБС и системы стабилизации траектории" в "перечне приборов, управляемых ЭБУ" ,
- выполните операции, описанные в разделе "Операции, выполняемые после ремонта" .



Repair-13x03x10x05-01x37-1-24-1.xml



XSL version : 3.02 du 22/07/11