


ТРОС ПРИВОДА ОТКРЫВАНИЯ КРЫШКИ ЛЮКА НАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ ТОПЛИВНОГО БАКА: СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

СНЯТИЕ

1. ПОДГОТОВКА К СНЯТИЮ

■ Снимите:

- ручку привода замка крышки люка заливной горловины топливного бака(см. 51А, Механизмы боковых открывающихся элементов кузова, Привод открывания крышки люка наливной горловины: Снятие и установка) ,
- частично соответствующую часть уплотнителей боковой двери(см. Боковая внутренняя облицовка кузова: Подетальная схема) (Глава 71А, Внутренняя отделка кузова),
- облицовку средней стойки соответствующей детали(см. Облицовка средней стойки: Снятие и установка) (Руководство по ремонту 421, глава 71А, Внутренняя отделка кузова),
- частично коврик(см. Коврик пола: Снятие и установка) (Глава 71А, Внутренняя отделка кузова).

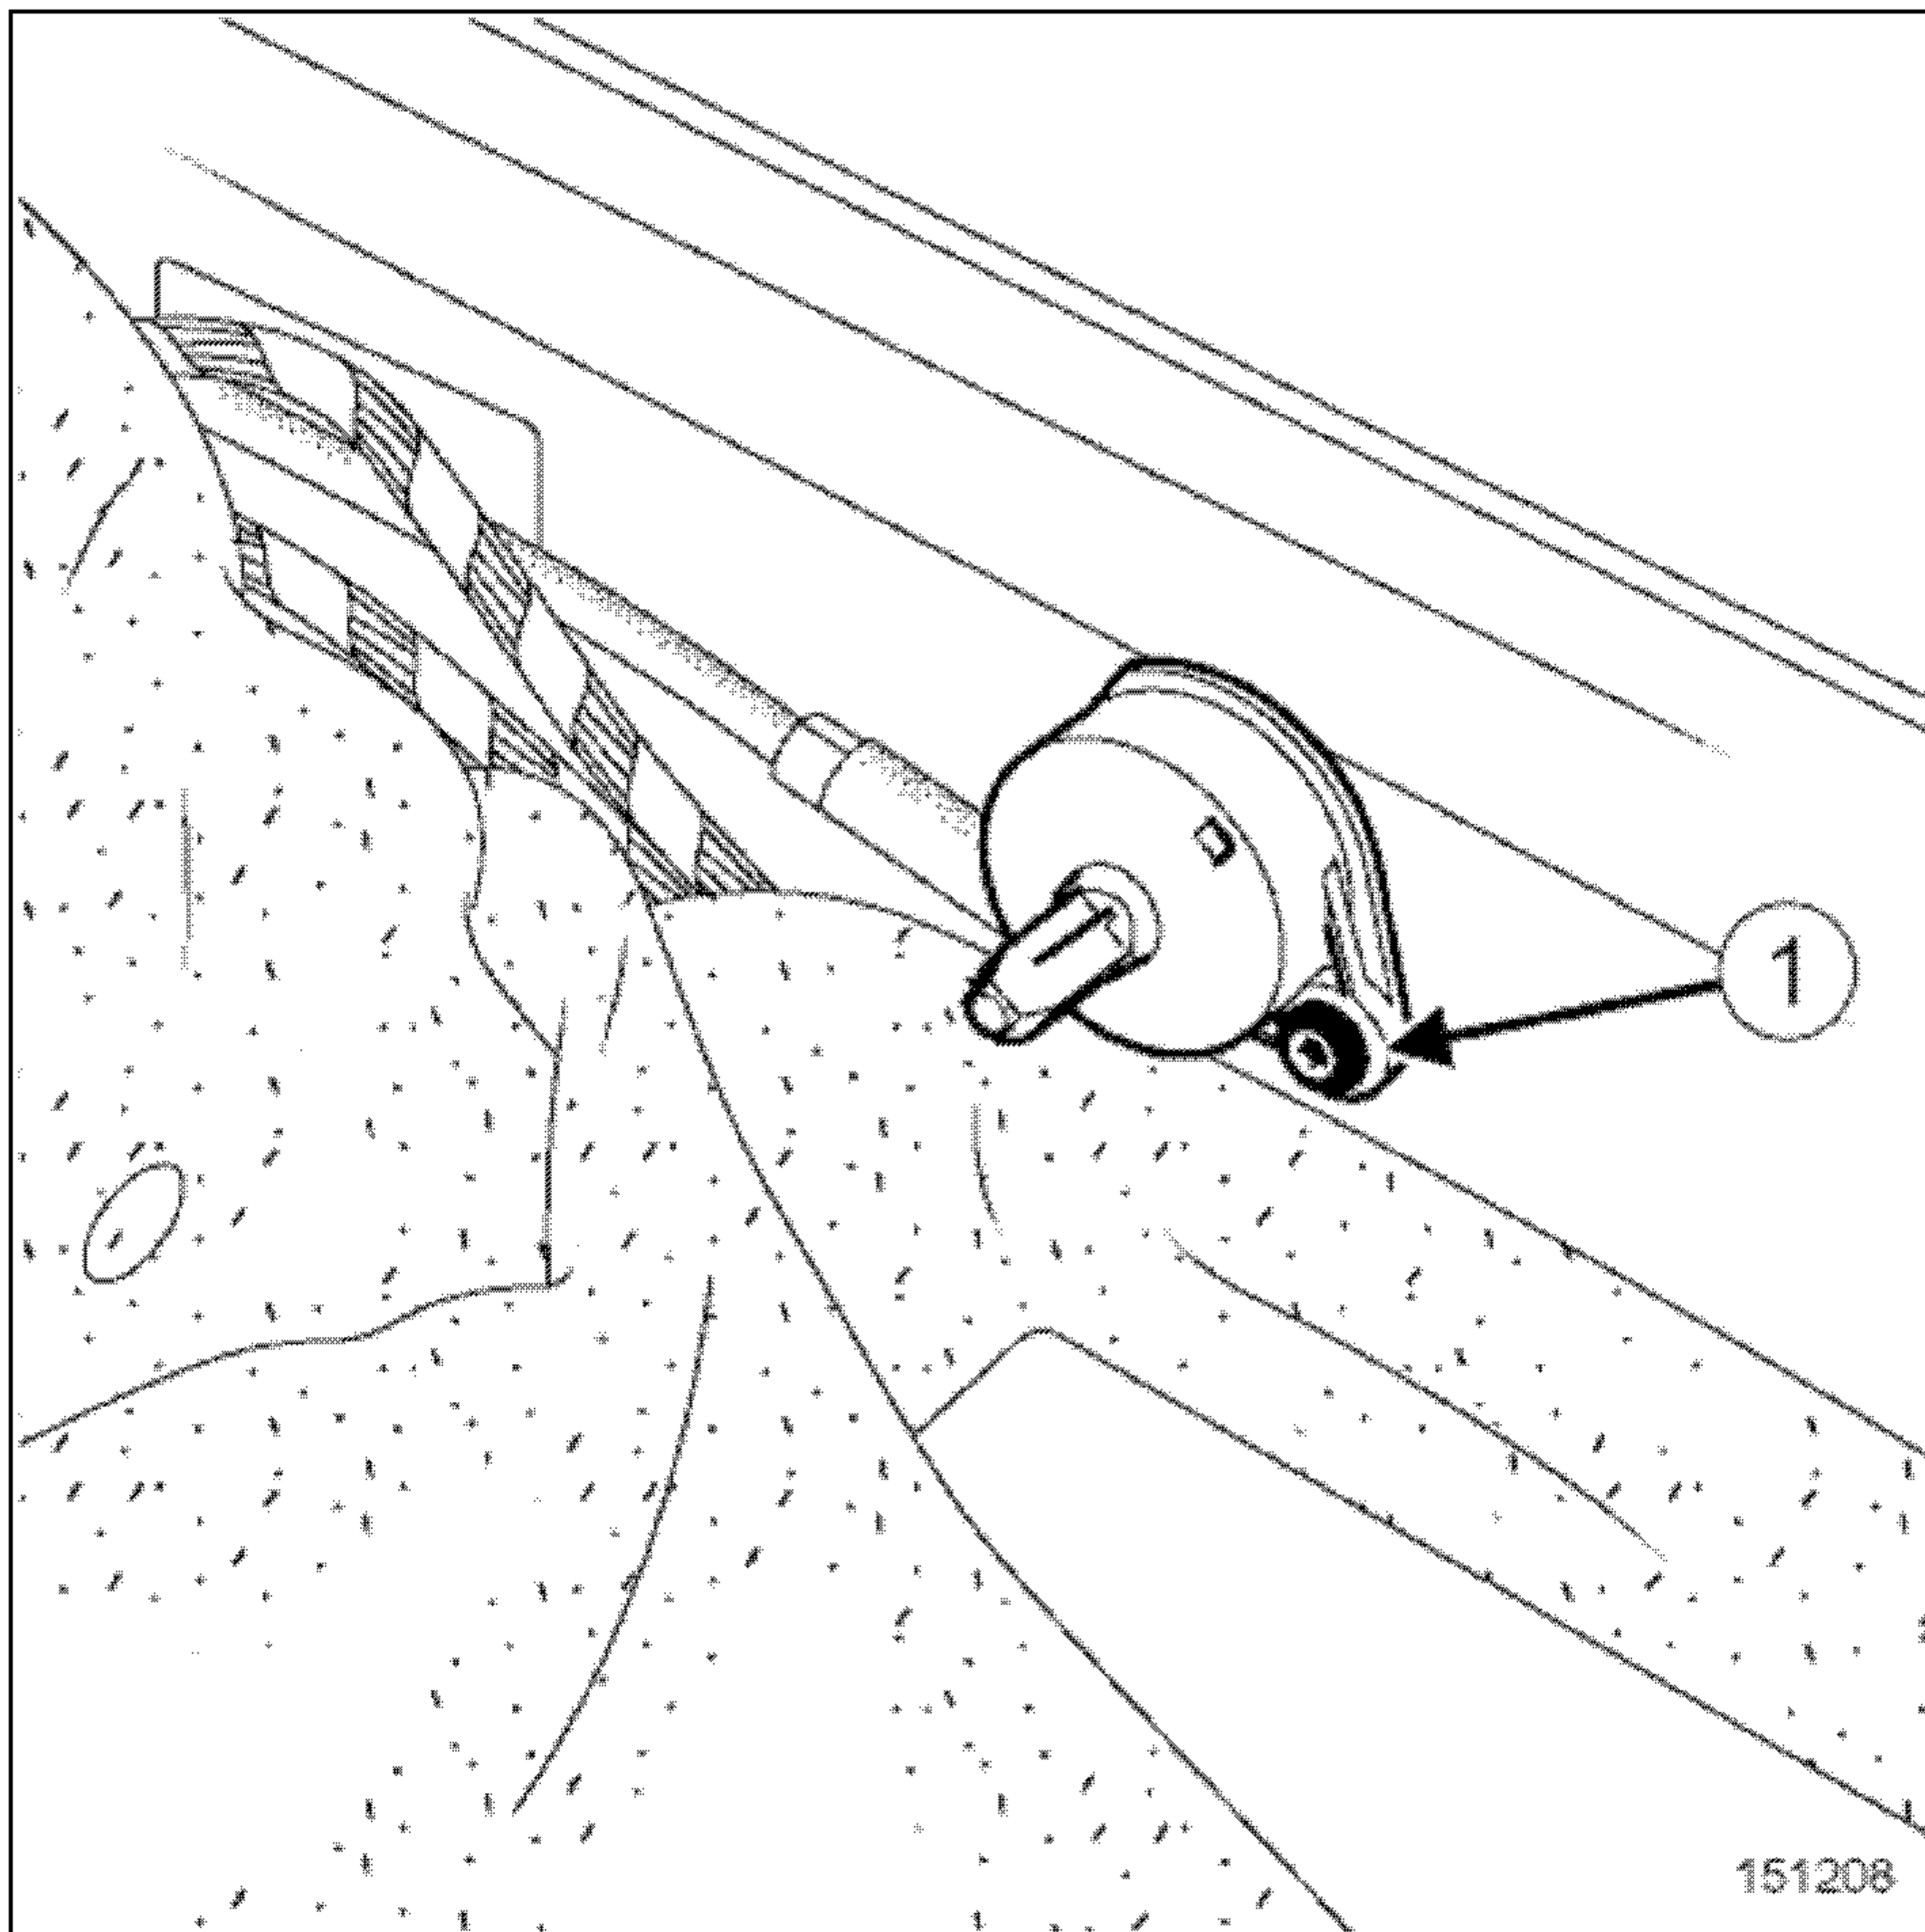


■ Снимите:



болт(1) крепления ручки,




боковую облицовку задней полки(см. Боковая внутренняя облицовка кузова: Подetailная схема)
(Глава 71А, Внутренняя отделка кузова),

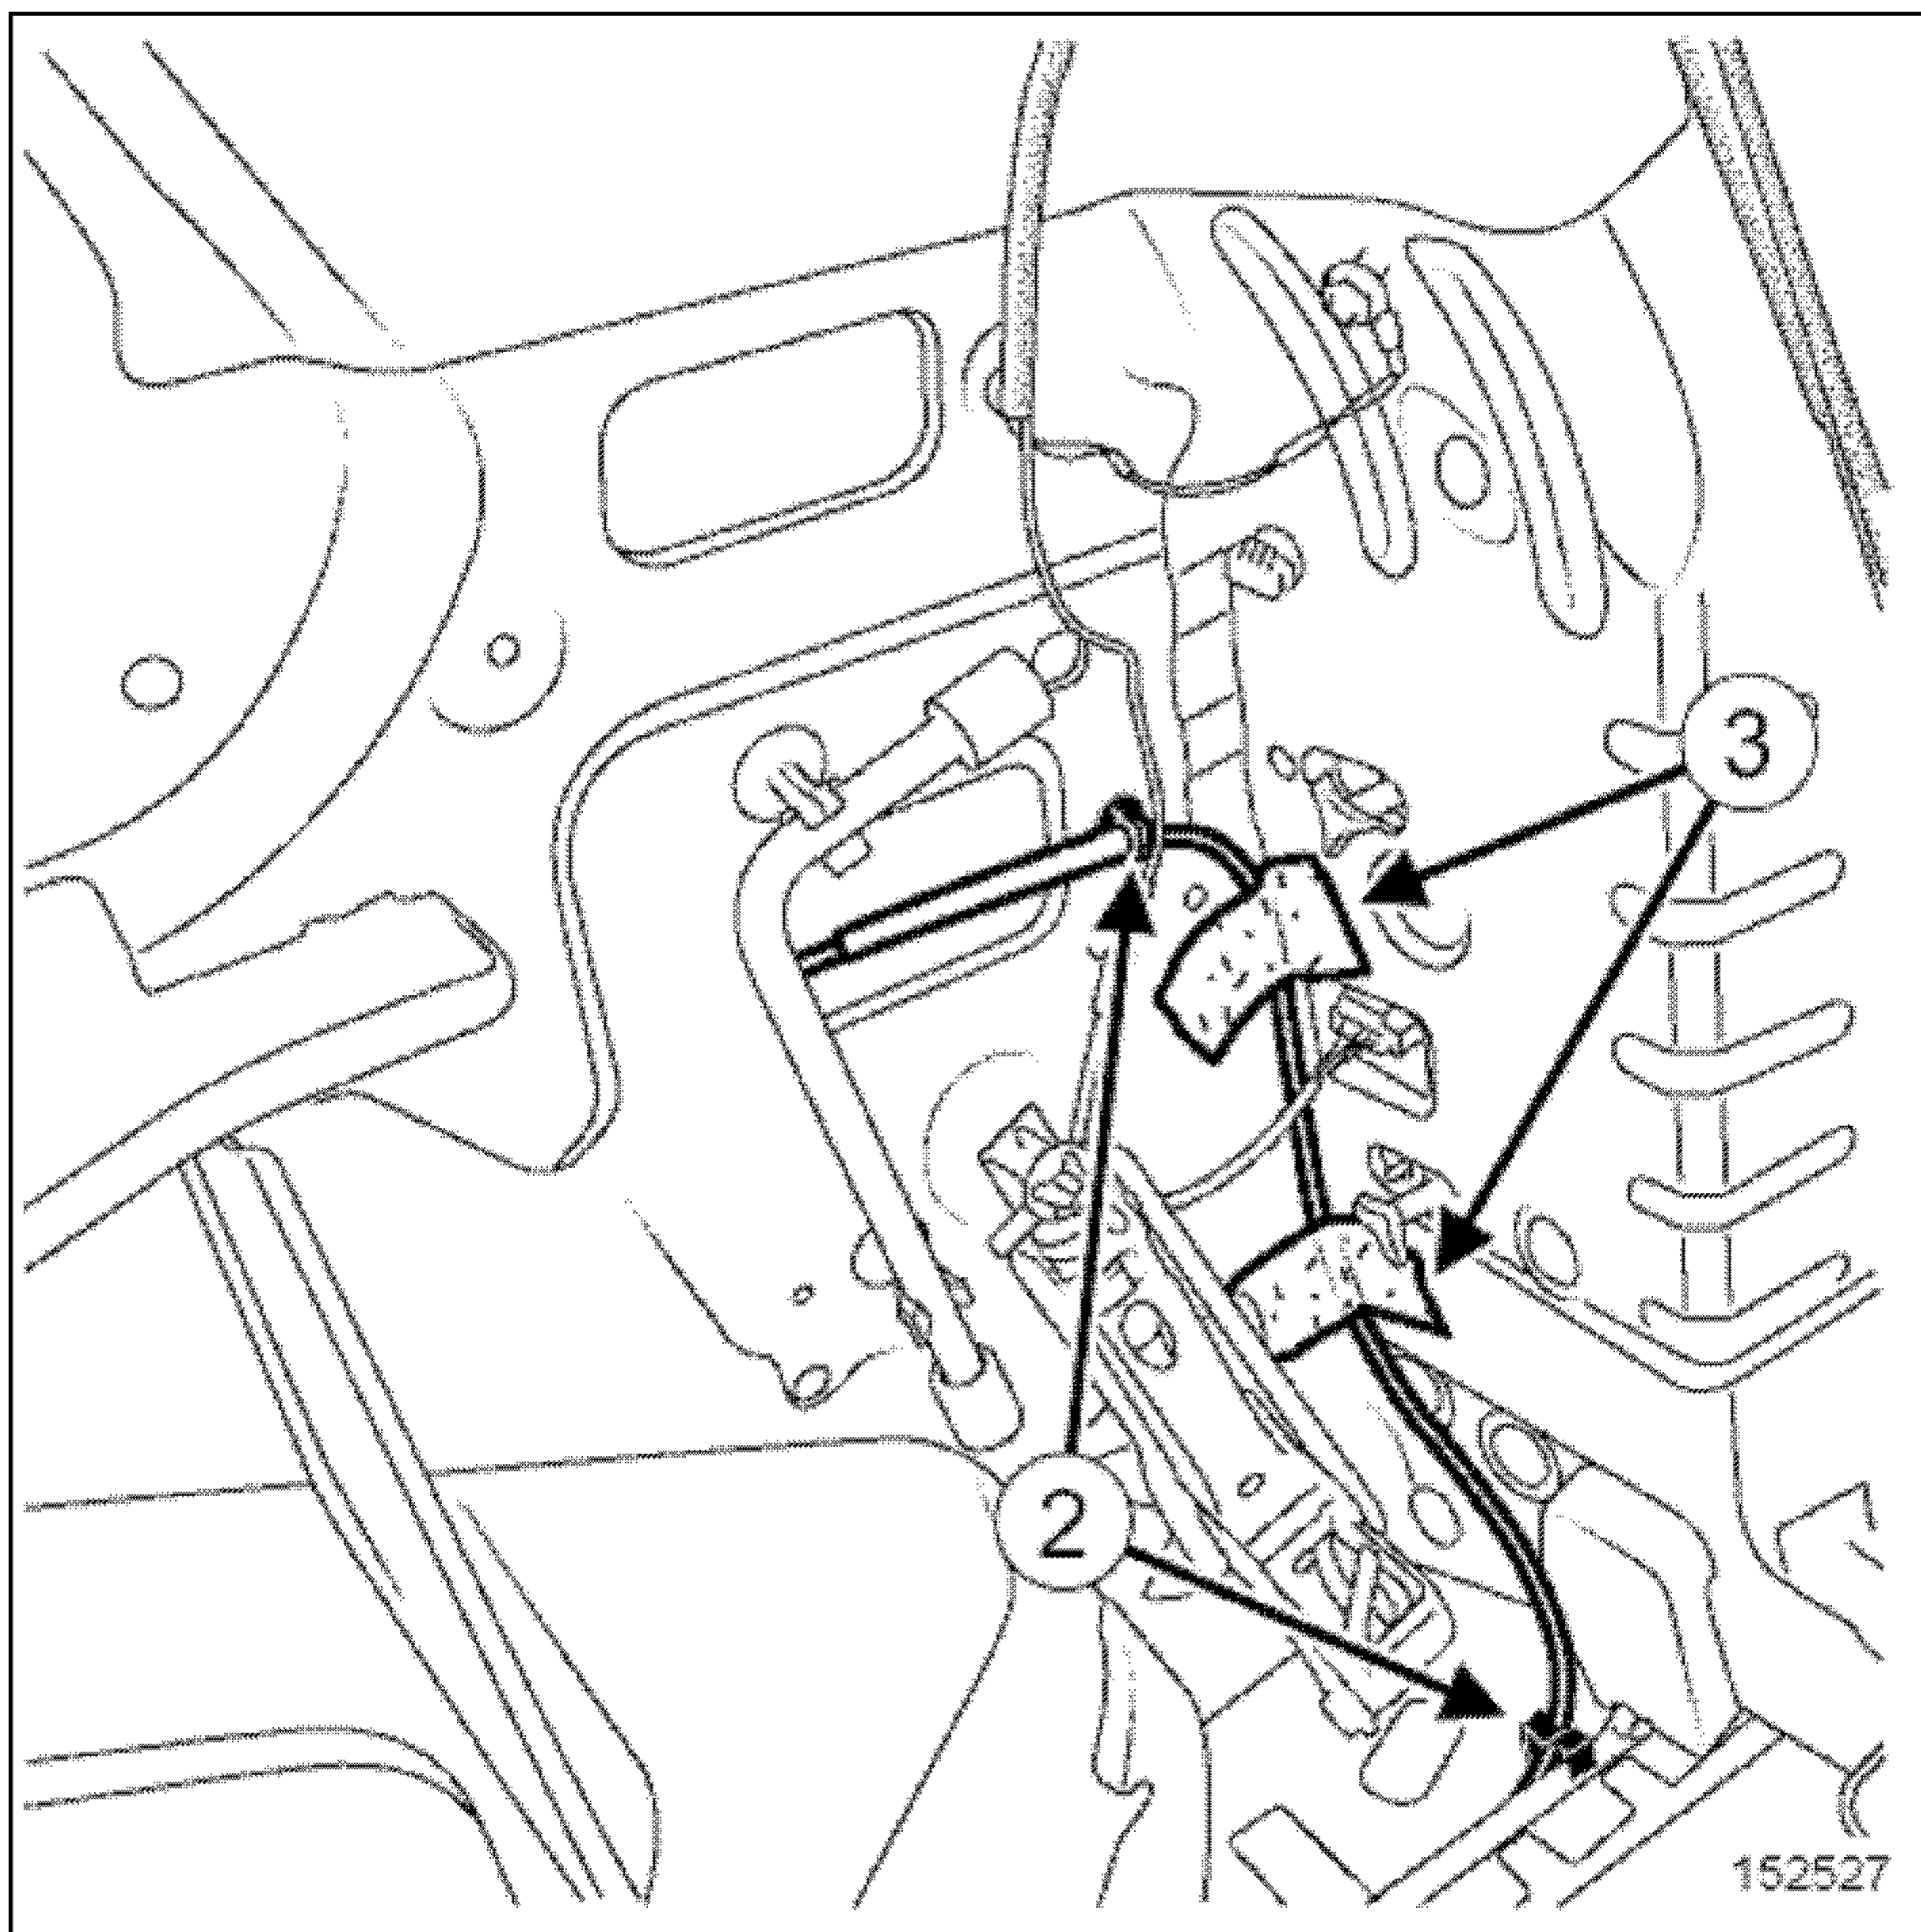


Отсоедините трос привода открытия крышки люка заливной горловины топливного бака в точке(2) .

Снимите клейкую ленту в точке(3) .

2. СНЯТИЕ

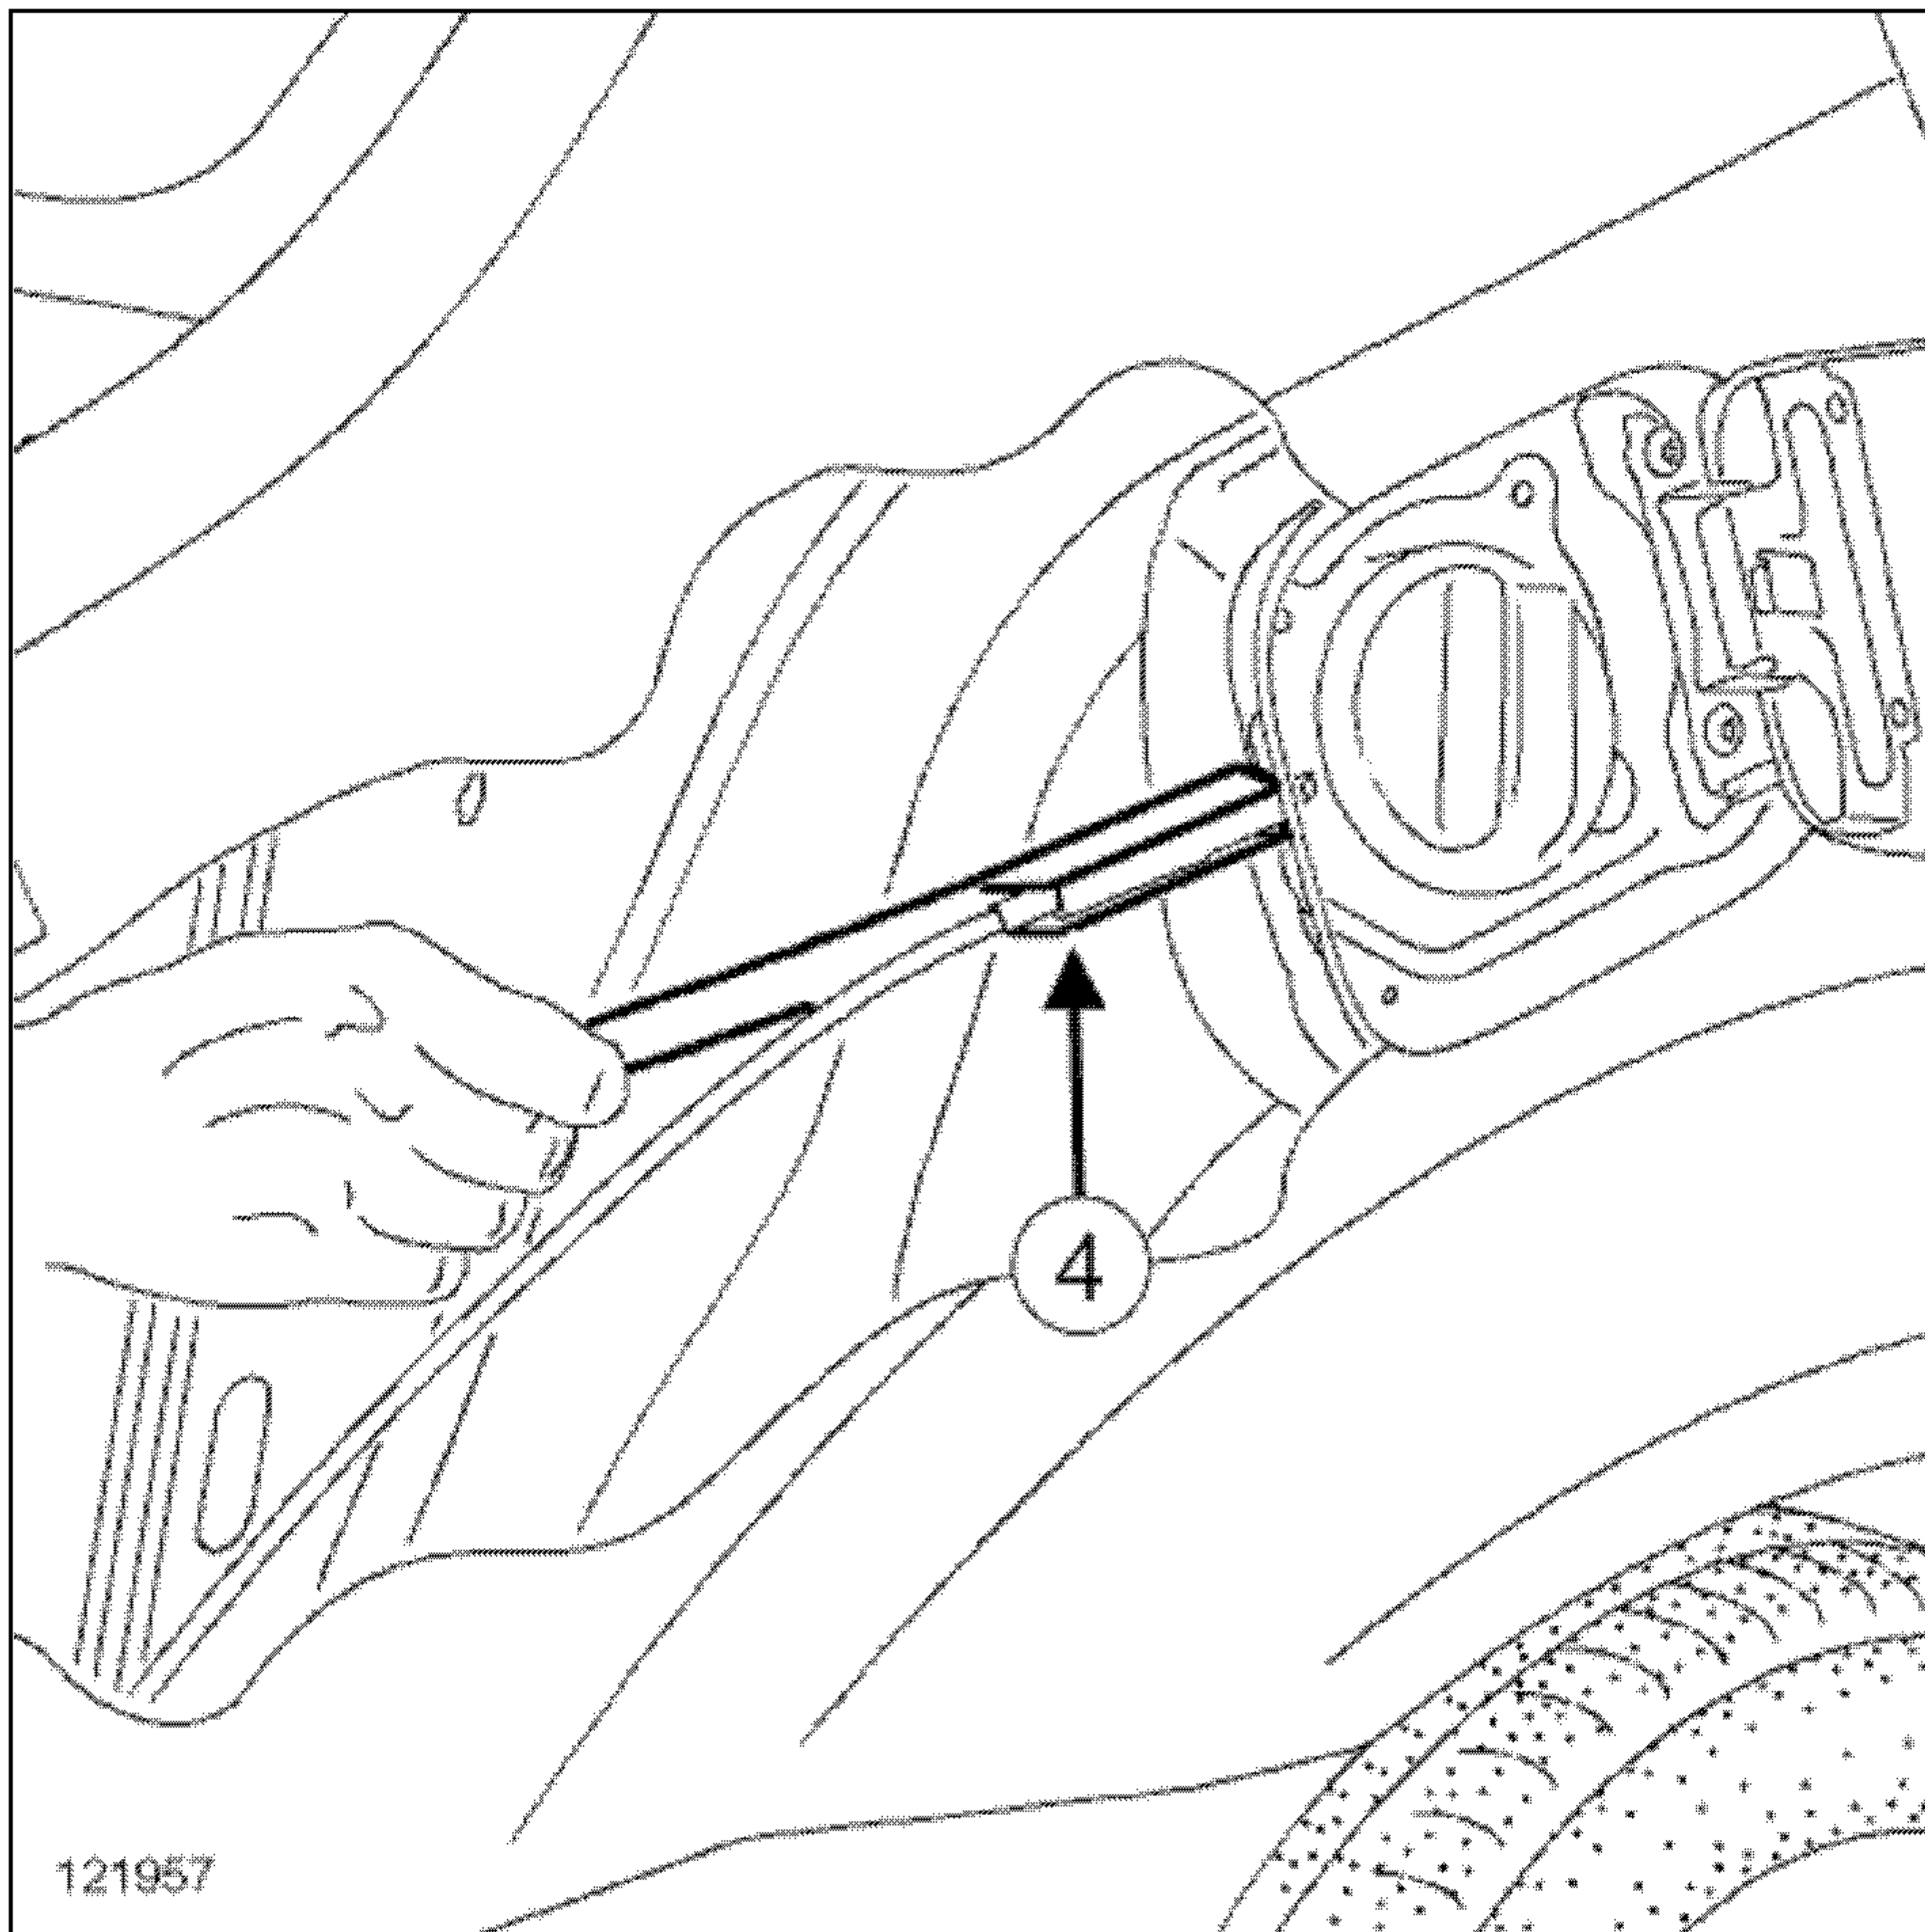

Отсоедините механизм запираания крышки люка наливной горловины топливного бака при помощи **(Car. 1845)**
(4) .

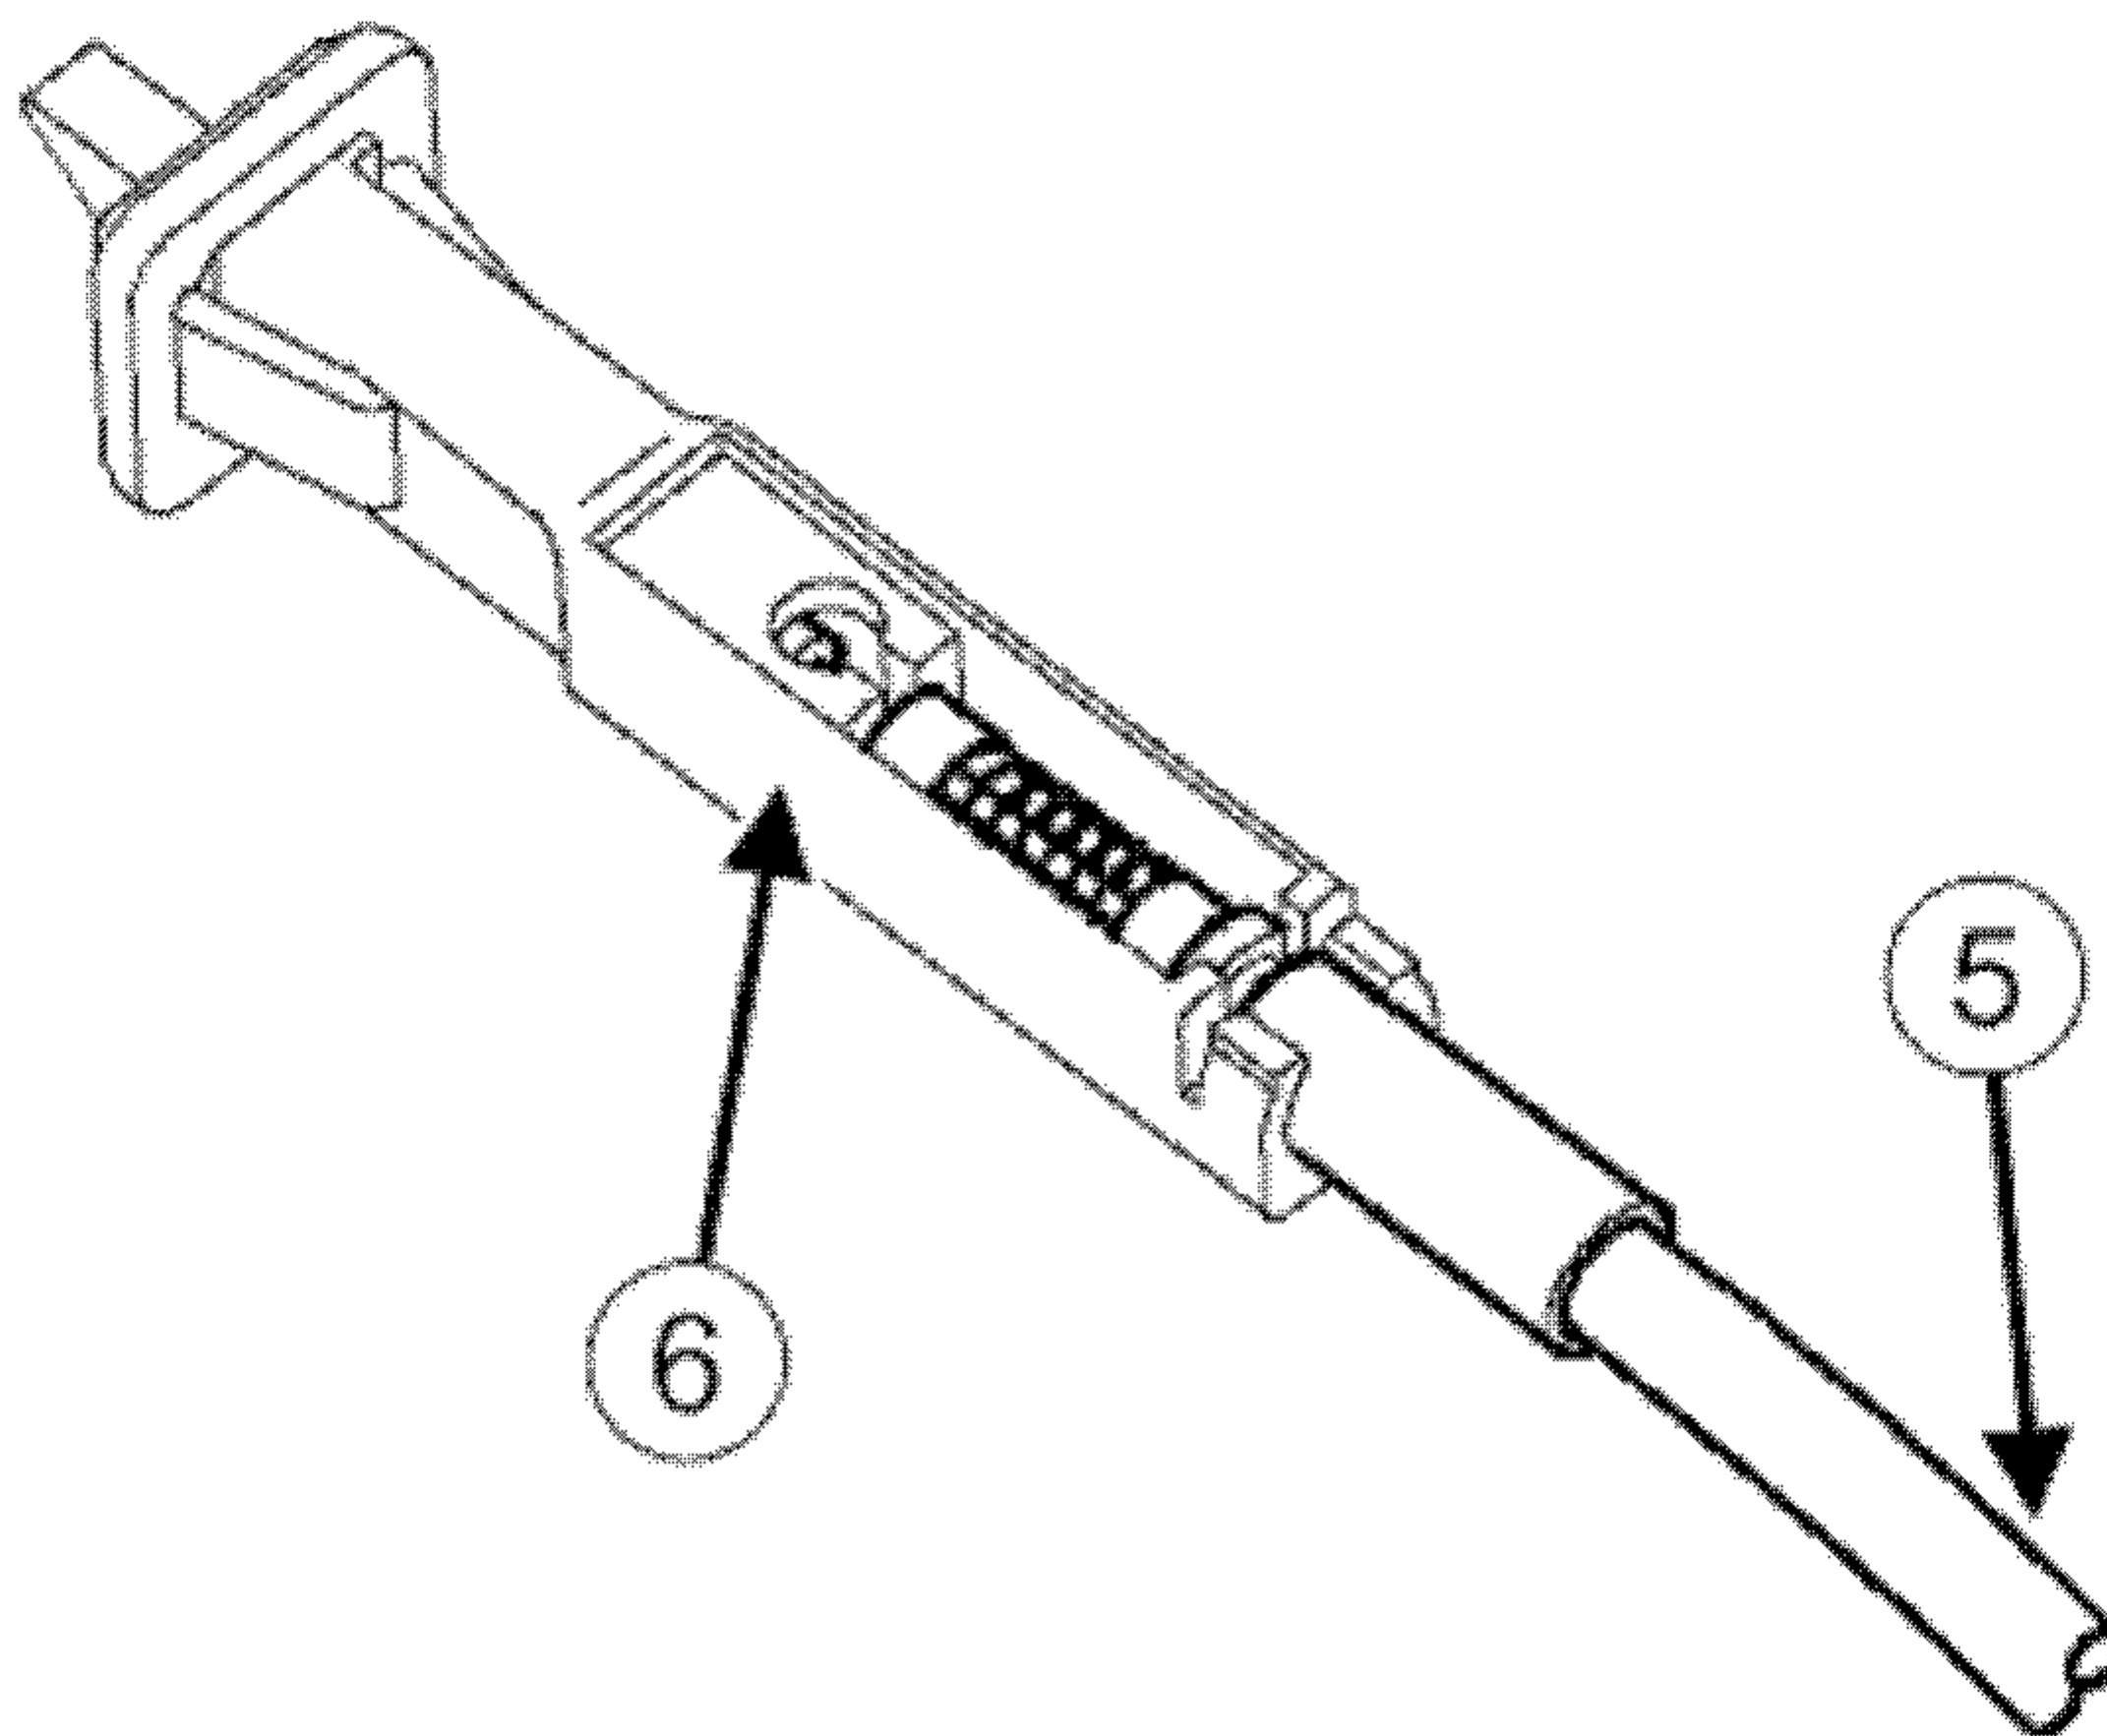

121959

Извлеките трос (5) из механизма запирания крышки люка наливной горловины топливного бака(6) .

Запомните трассу прокладки троса привода открывания крышки люка наливной горловины топливного бака.

Снимите трос привода открывания крышки люка наливной горловины топливного бака.

1. ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ



Всегда заменяйте клейкую ленту.

2. УСТАНОВКА



Установите:



трос привода открывания крышки люка наливной горловины топливного бака,



трос в механизм запирания крышки люка наливной горловины топливного бака,



Закрепите защелками механизм запирания крышки люка наливной горловины топливного бака.



Проверьте работу.



Установка производится в порядке, обратном снятию.



Repair-50x02x20x06-01x37-1-4-1.xml



XSL version : 3.01 du 21/04/11