



ЩЕТКИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ

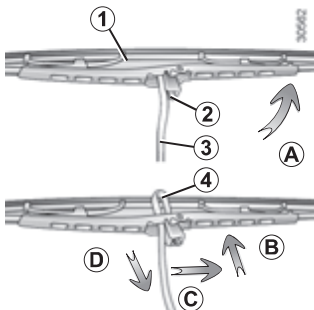

Замена щеток стеклоочистителя ветрового стекла 1

При выключенном зажигании поднимите рычаг стеклоочистителя 3.

- Поверните щетку до горизонтального положения (в направлении **A**).
- Нажмите на фиксатор **2** и сдвиньте щетку стеклоочистителя вниз до освобождения крючка **4** рычага стеклоочистителя (движение **D**).
- Сместите щетку (движение **C**), затем поднимите ее (движение **B**) и снимите.

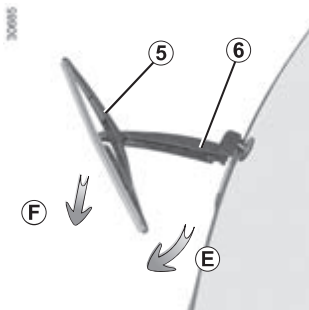

Замена щеток очистителя заднего стекла 5

При выключенном зажигании поднимите рычаг стеклоочистителя 6.

- Поверните щетку **5** до появления сопротивления (в направлении **E**).
- Снимите щетку, потянув за нее (в направлении **F**).

Установка щеток стеклоочистителя

Установка щетки производится в обратном порядке. Проверьте надежность крепления щетки на рычаге стеклоочистителя.

Следите за состоянием щеток стеклоочистителя. Их срок службы зависит от Вас:

- регулярно мойте щетки, ветровое стекло и заднее стекло мыльной водой;
- не используйте щетки, если ветровое стекло или заднее стекло сухие;
- отсоедините щетки от ветрового стекла или заднего стекла, если Вы не использовали их в течение длительного времени.



– При отрицательной температуре наружного воздуха следует убедиться, что щетки стеклоочистителей не примерзли к стеклу, это может вызвать перегрев электродвигателя стеклоочистителей.

- Следите за состоянием щеток. Щетки следует заменить, как только Вы заметите ухудшение качества очистки стекла (примерно раз в год).

При замене щетки, когда Вы ее вытаскиваете, следите за тем, чтобы рычаг не упал на стекло, стекло может разбиться.