

ВНИМАНИЕ


Значения зазоров даны для справки.

правила:

- симметричность по отношению к противоположной стороне,
- **равномерное** выступание сопрягающихся элементов относительно деталей кузова,
- проверьте четкость открытия и закрытия открывающихся элементов кузова и их герметичность.

Позиция Расположение Зазоры (мм)

- (1) капот / фара 5 ± 2
- (2) капот / переднее крыло $4 \pm 1,5$
- (3) фара / переднее крыло $2 \pm 1,5$
- (4) передний бампер / переднее крыло $0,5$
- (5) передняя боковая дверь / переднее крыло $4,5 \pm 1$

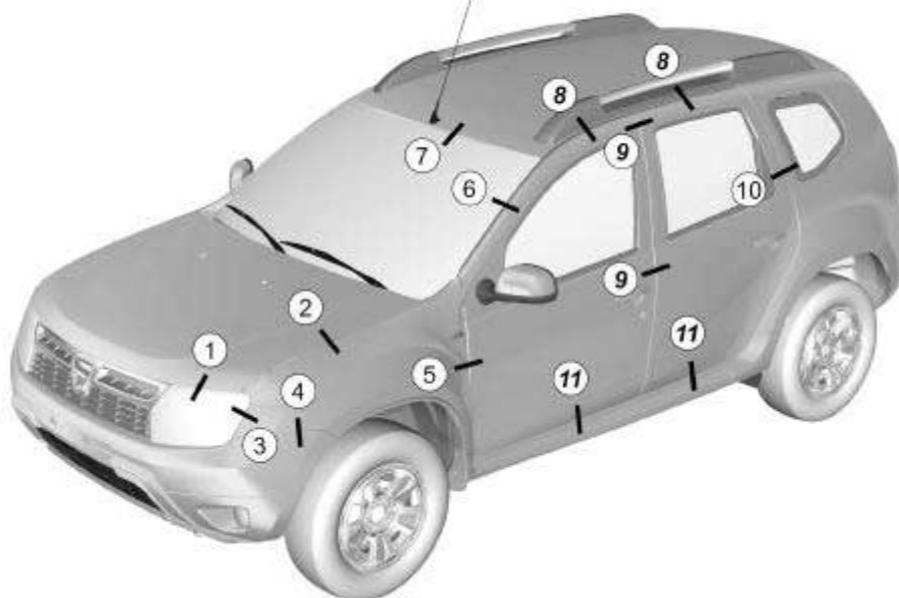

(6) передняя боковая дверь / стойка проема ветрового стекла

18 ± 1


(7) ветровое стекло / крыша $4,5 \pm 1$

(8) боковые двери / крыша 18 ± 1

(9) передняя боковая дверь / задняя боковая дверь $4,5 \pm 1$

(10) задняя боковая дверь / панель заднего крыла $4,5 \pm 1$

(11) боковые двери / панель порога 6 ± 2

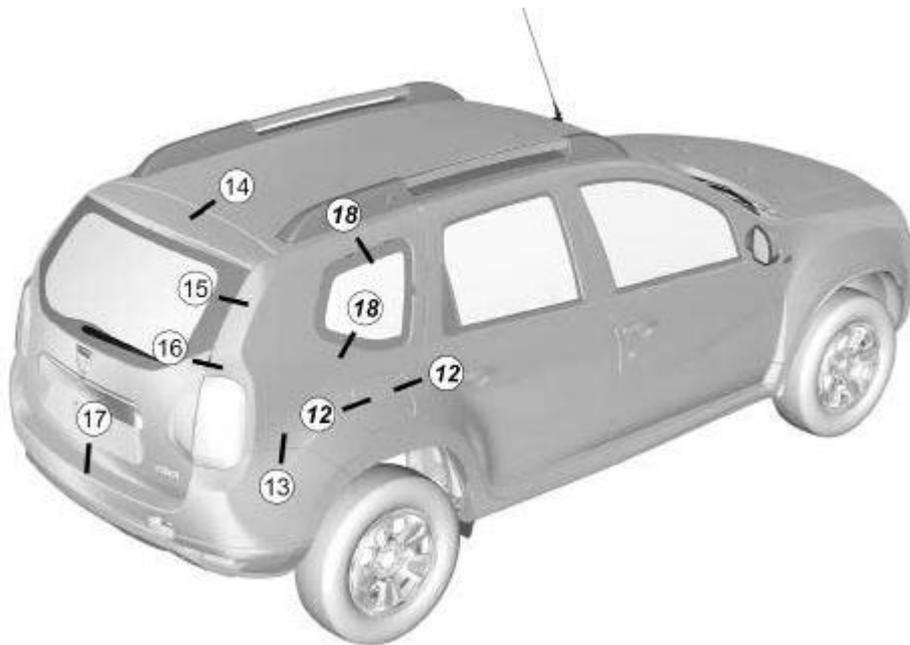

Позиция Расположение Зазоры (мм)

(12) панель заднего крыла / крышка люка наливной горловины

$3 \pm 1,5$

(13) панель заднего крыла / задний бампер $0,5$

(14) крыша / дверь задка 5 ± 1

(15) заднее стекло двери задка / панель заднего крыла $4,5 \pm 2$

(16) дверь задка / панель заднего крыла $4,5 \pm 1,5$

(17) задний фонарь / задний бампер 7 ± 2

(18) стекло боковины / панель заднего крыла 3 ± 1