

СНЯТИЕ

I - СНЯТИЕ


- ☐ Включите зажигание.

ВНИМАНИЕ

Для обеспечения правильной траектории движения рычагов стеклоочистителя, необходимо инициализировать электродвигатель стеклоочистителя.

- ☐ Переведите переключатель стеклоочистителя из положения (0) в положение (1), затем из положения (1) в положение (0).
- ☐ Выключите зажигание.
- ☐ Снимите:
 - рычаг очистителя заднего стекла (см. **85A, Стеклоочистители и стеклоомыватели, Рычаг очистителя заднего стекла: Снятие и установка, с. 85A-12**),
 - обивку двери задка (см. **Облицовка двери задка: Снятие и установка**) (см. Руководство по ремонту 389, глава 73A, Обивка небоковых открывающихся элементов кузова).

II - СНЯТИЕ

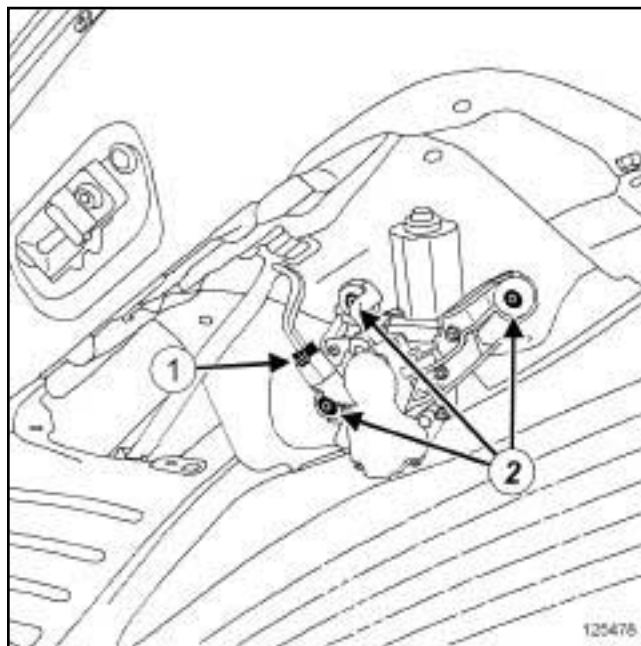

125478

- ☐ Разъедините разъем (1) цепи питания электродвигателя стеклоподъемника задней двери.

Примечание:

Примите меры, чтобы не повредить сверлом наружную поверхность и короб двери. Удалите заклепки из короба двери.

- ☐ Высверлите заклепки (2) (см. **Руководство по ремонту 400, глава 40A, Общие сведения**).
- ☐ Снимите электродвигатель очистителя заднего стекла.