



ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН ФАЗОРЕГУЛЯТОРА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА: СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

СНЯТИЕ

1. СНЯТИЕ

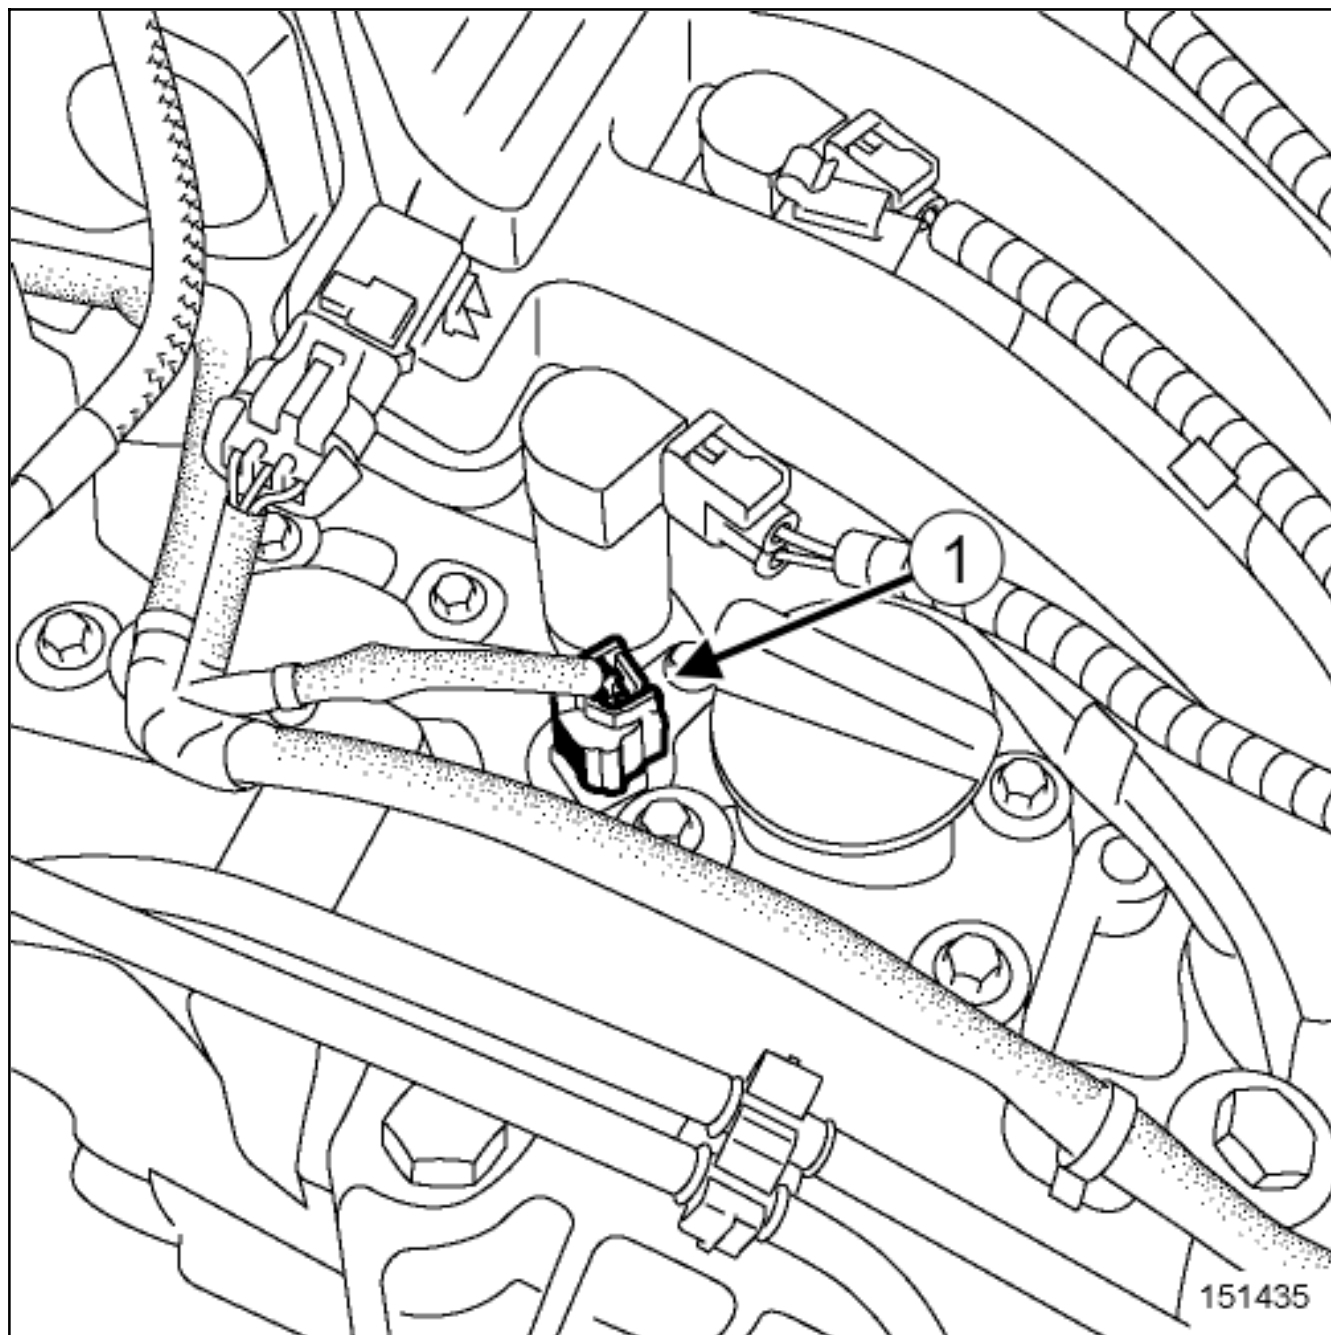

- Разъедините разъем (1) электромагнитного клапана фазорегулятора распределительного вала.

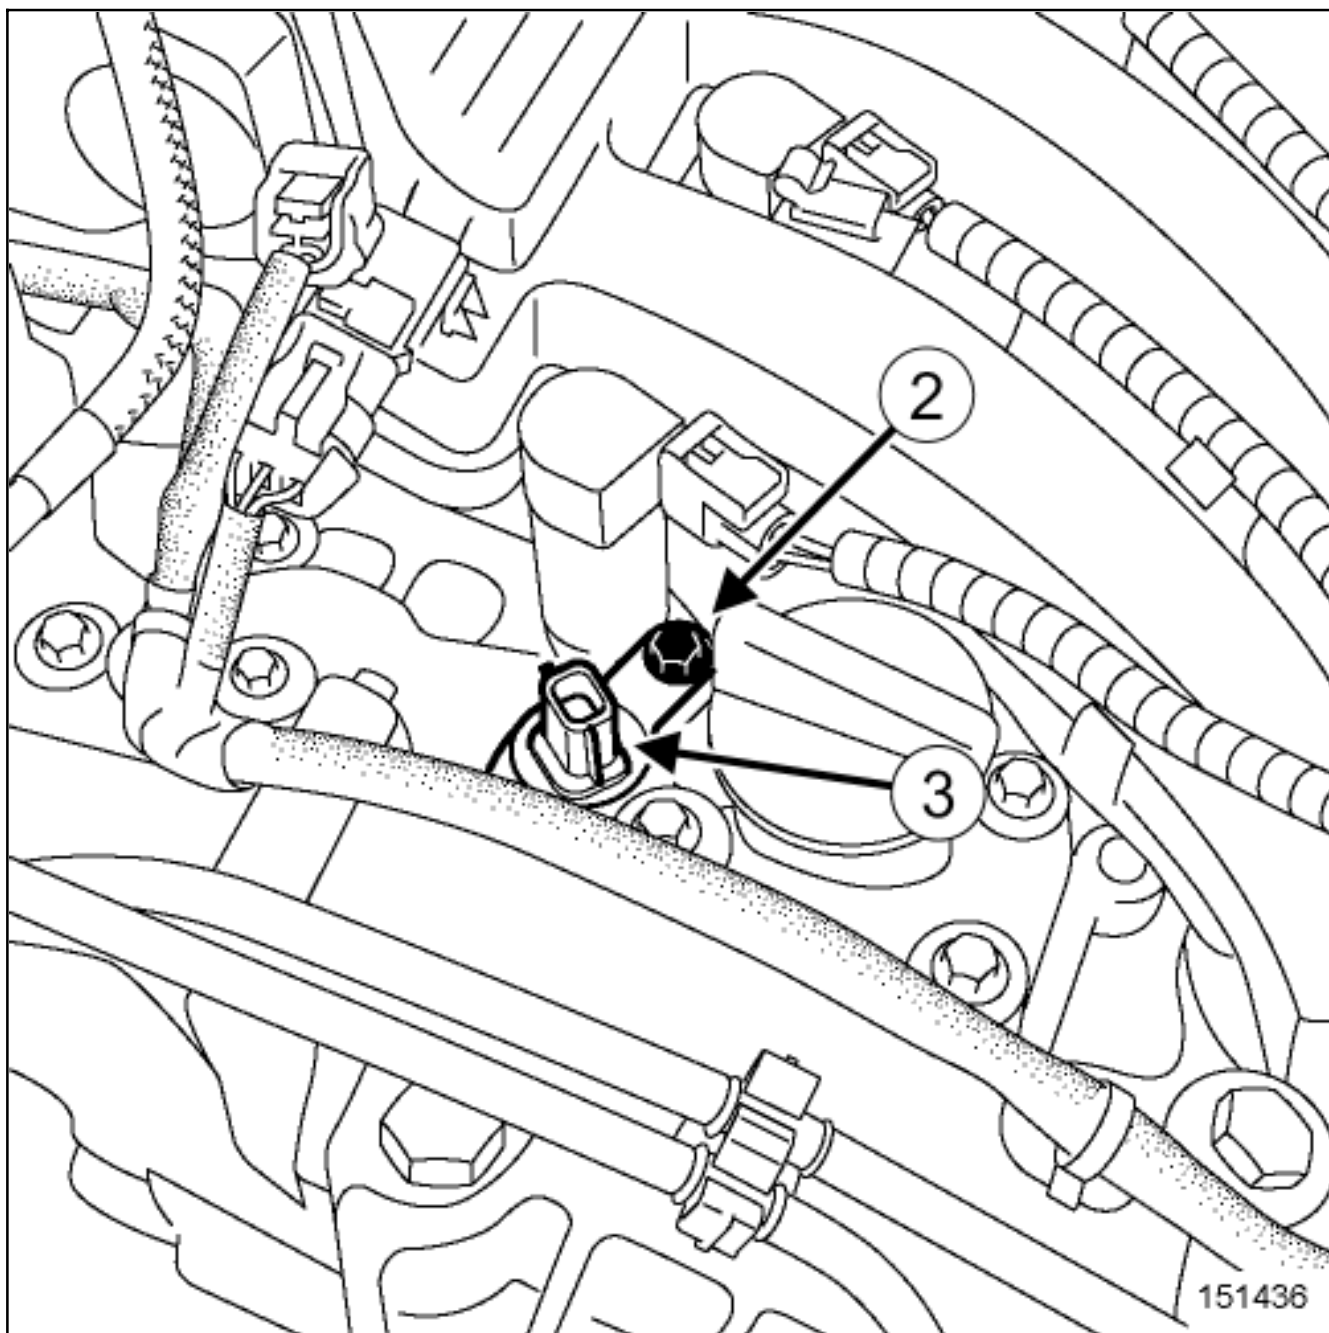

■ Снимите:

- болт крепления(2) электромагнитного клапана фазорегулятора распределительного вала,
- электромагнитный клапан фазорегулятора распределительного вала(3).

УСТАНОВКА

1.

■ Установка производится в порядке, обратном снятию.

■ Затяните требуемым моментом болт крепления электромагнитного клапана фазорегулятора распределительного вала 14 Н·м.



Repair-10x02x02x08-01x37-1-19-1.xml



XSL version : 3.02 du 22/07/11