

Карта установки компьютера



11-ть шагов по установка бортового компьютера **Multitronics C-590** на автомобиль **Renault Duster**

Информация представлена только для ознакомления.

Все работы производятся на свой страх и риск.

Устанавливаемое оборудование:

Необходимые инструменты материалы для работы:

Наименование инструмента (материала)	Количество
Отвертка	1
Набор ключей	1
Скоч	1

Необходимое время для установки – 3 часа

1. Начать установку бк можно со снятия верхнего дефлектора, аккуратно поддев ее в боковые прорези (Фото 1-1.1).



Фото 1. Панель управления



Фото 1.1 Панель управления

2. Последовательно вынимаем элементы передней панели для доступа к приборной панели. (фото 2-2.1.2.3.4.5.6.7.8.9)



Фото 2.1 Панель управления



Фото 2.2 Панель управления



Фото 2.3 Панель управления



Фото 2.4 Панель управления



Фото 2.5 Панель управления



Фото 2. 6Панель управления



Фото 2.7 Панель управления



Фото 2.8 Панель управления



Фото 2.9 Панель управления

3. Заклеиваем отверстие воздухозаборника (фото 3)

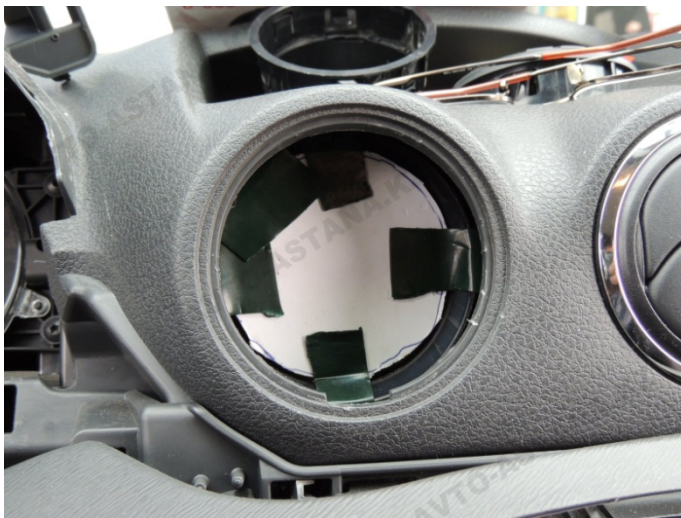


Фото 3. Заклеиваем отверстие воздухозаборника

4. Откручиваем приборную панель (фото 4).



Фото 4. Откручиваем приборную панель

5.Откручиваем приборную панель (фото 5)



Фото 5. Откручиваем приборную панель

6.С помощью вспомогательного провода протаскиваем шлейф бк к диагностической колодке.(фото 6)



Фото 6. Протаскиваем шлейф бк

7.Подключаем к бк дополнительную фишку с проводом к габаритным огням.(фото 7)



Фото 7. Подключаем дополнительную фишку с проводом



Фото 7. Подключаем основной шлейф

8.Подключаем желтый провод основного шлейфа к контакту №10 (желтый провод) черной колодки панели приборов. Провод с дополнительной фишки подключаем к контакту №11 (голубой провод) черной колодки. (фото 8-8.1.2)



Фото 8. Подключаем желтый провод шлейфа к контакту №10



Фото 8.1 Подключаем голубой провод №11 к черной колодки.

9. Зеленый провод основного лейфа подключаем к контакту № 24 (серый провод) черной колодки. Датчик температуры выводим в подкапотное пространство и собираем переднюю панель в обратной последовательности. (фото 9)



Фото 9. Подключаем зеленый провод к контакту №24

10. Настраиваем бк.



11. Настраиваем бк согласно инструкции и наслаждаемся преимуществами данного изделия.