



МАСЛО РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ: СЛИВ И ЗАПРАВКА

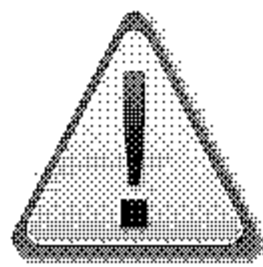

Обратите внимание, что в данной процедуре имеется одно или несколько предупреждений

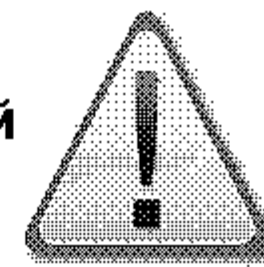

Моменты затяжки

пробку сливного отверстия

25 Нм

Необходимые приспособления и специнструменты

8 мм квадратный ключ для пробок сливных отверстий двигателя.

Mot. 1018


Необходимое оборудование

динамометрический ключ

ключ для пробки сливного отверстия

поддон вентиляции картера

ключ для пробки сливного отверстия, с квадратом на 8 мм

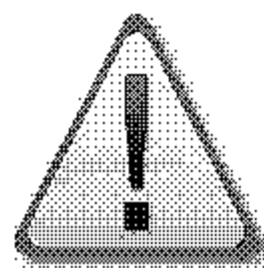

ВАЖНО ВАМЕЧАНИЕ!

Перед любыми работами изучите правила техники безопасности, указания по соблюдению чистоты и по проведению работ (см. 29А, Валы привода колес, Раздаточная коробка: Меры предосторожности при ремонте).

ЗАПРАВочная ЕМКОСТЬ

Тип раздаточной коробки

Заправочная емкость, л

MR1

0,25

1. ДЕТАЛИ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РЕМОНТА

■ Деталь, необходимая для ремонта:

■ прокладка пробки сливного отверстия раздаточной коробки.

■ Материалы, применяемые при ремонте:

■ Масло раздаточной коробки (см. 29А, Валы привода колес, Масло для раздаточной коробки: Технические характеристики) (Техническая нота 6012А, Глава 04А, Смазочные материалы).


2. СЛИВ МАСЛА

■ Установите автомобиль на двухстоечный подъемник Автомобиль: Буксировка и подъем (Глава 02А, Подъемное оборудование).

■ Снимите:


- болты крепления защиты поддона картера двигателя,
- защитный экран.

■ Установите поддон вентиляции картера под раздаточной коробкой.

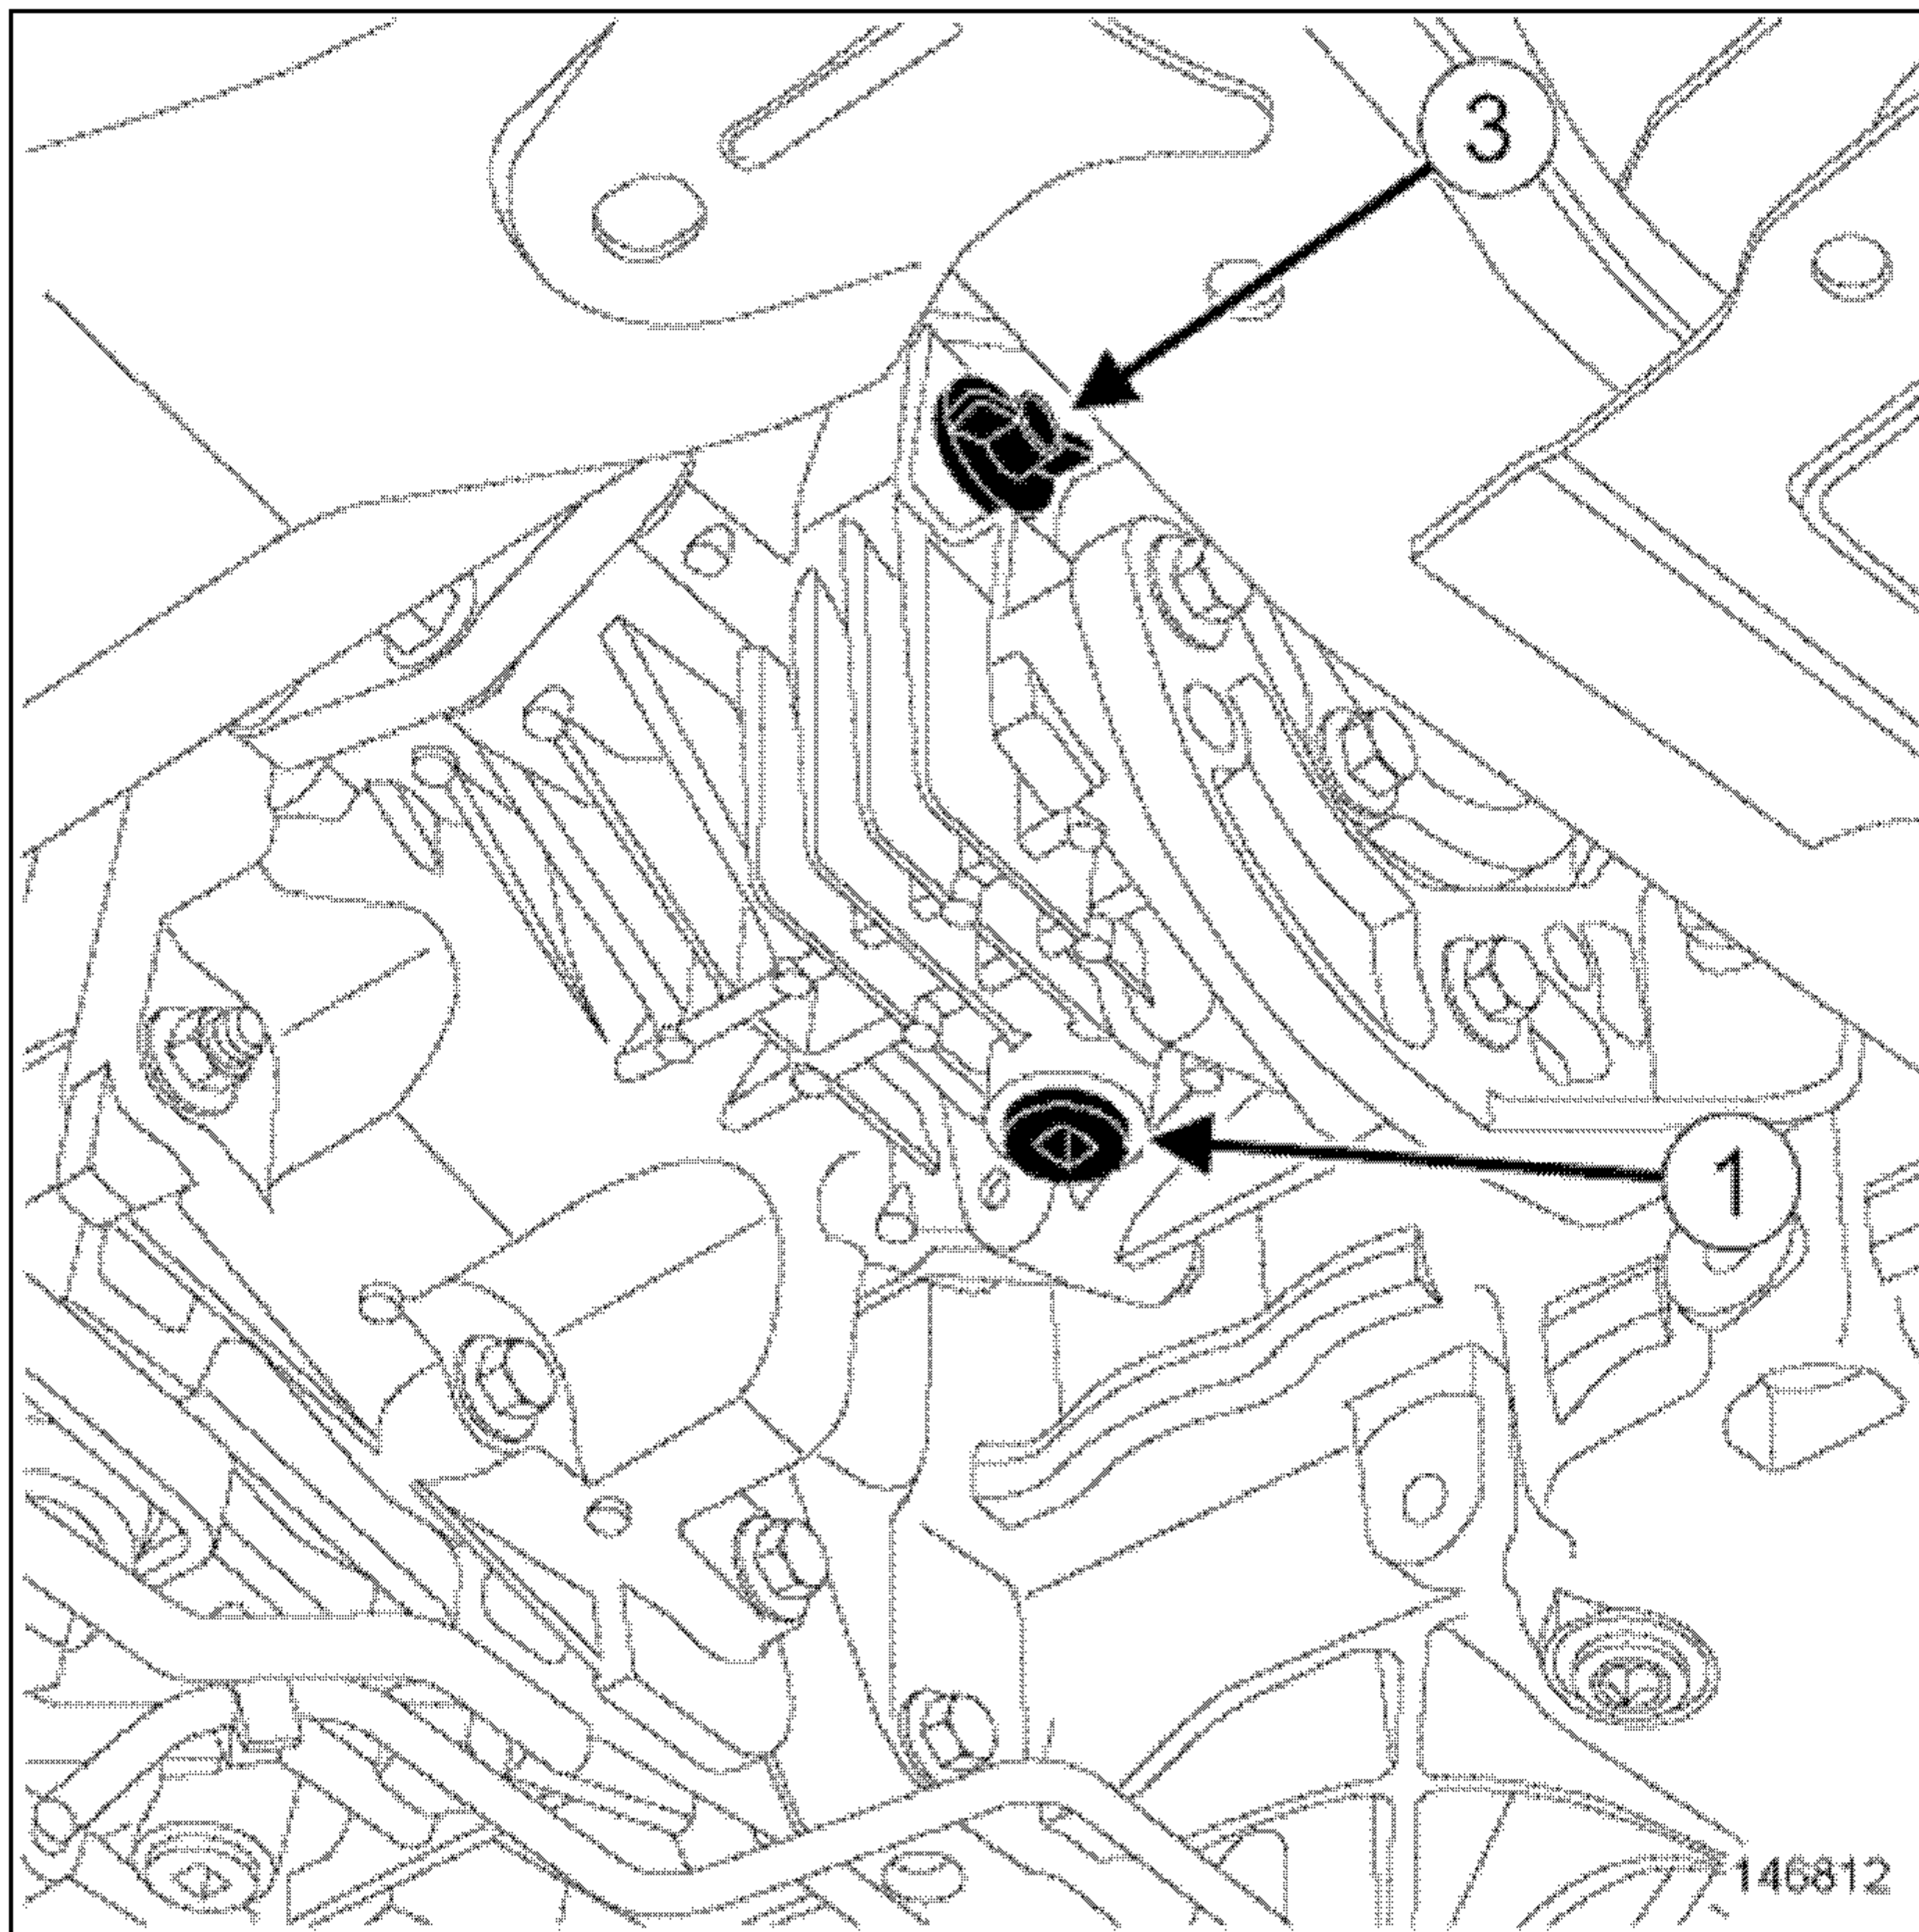

■ Отверните пробку сливного отверстия (1) с помощью 8 мм квадратный ключ для пробок сливных отверстий двигателя. (**Mot. 1018**) или ключ для пробки сливного отверстия.

■ Дайте стечь топливу из раздаточной коробки в поддон вентиляции картера.

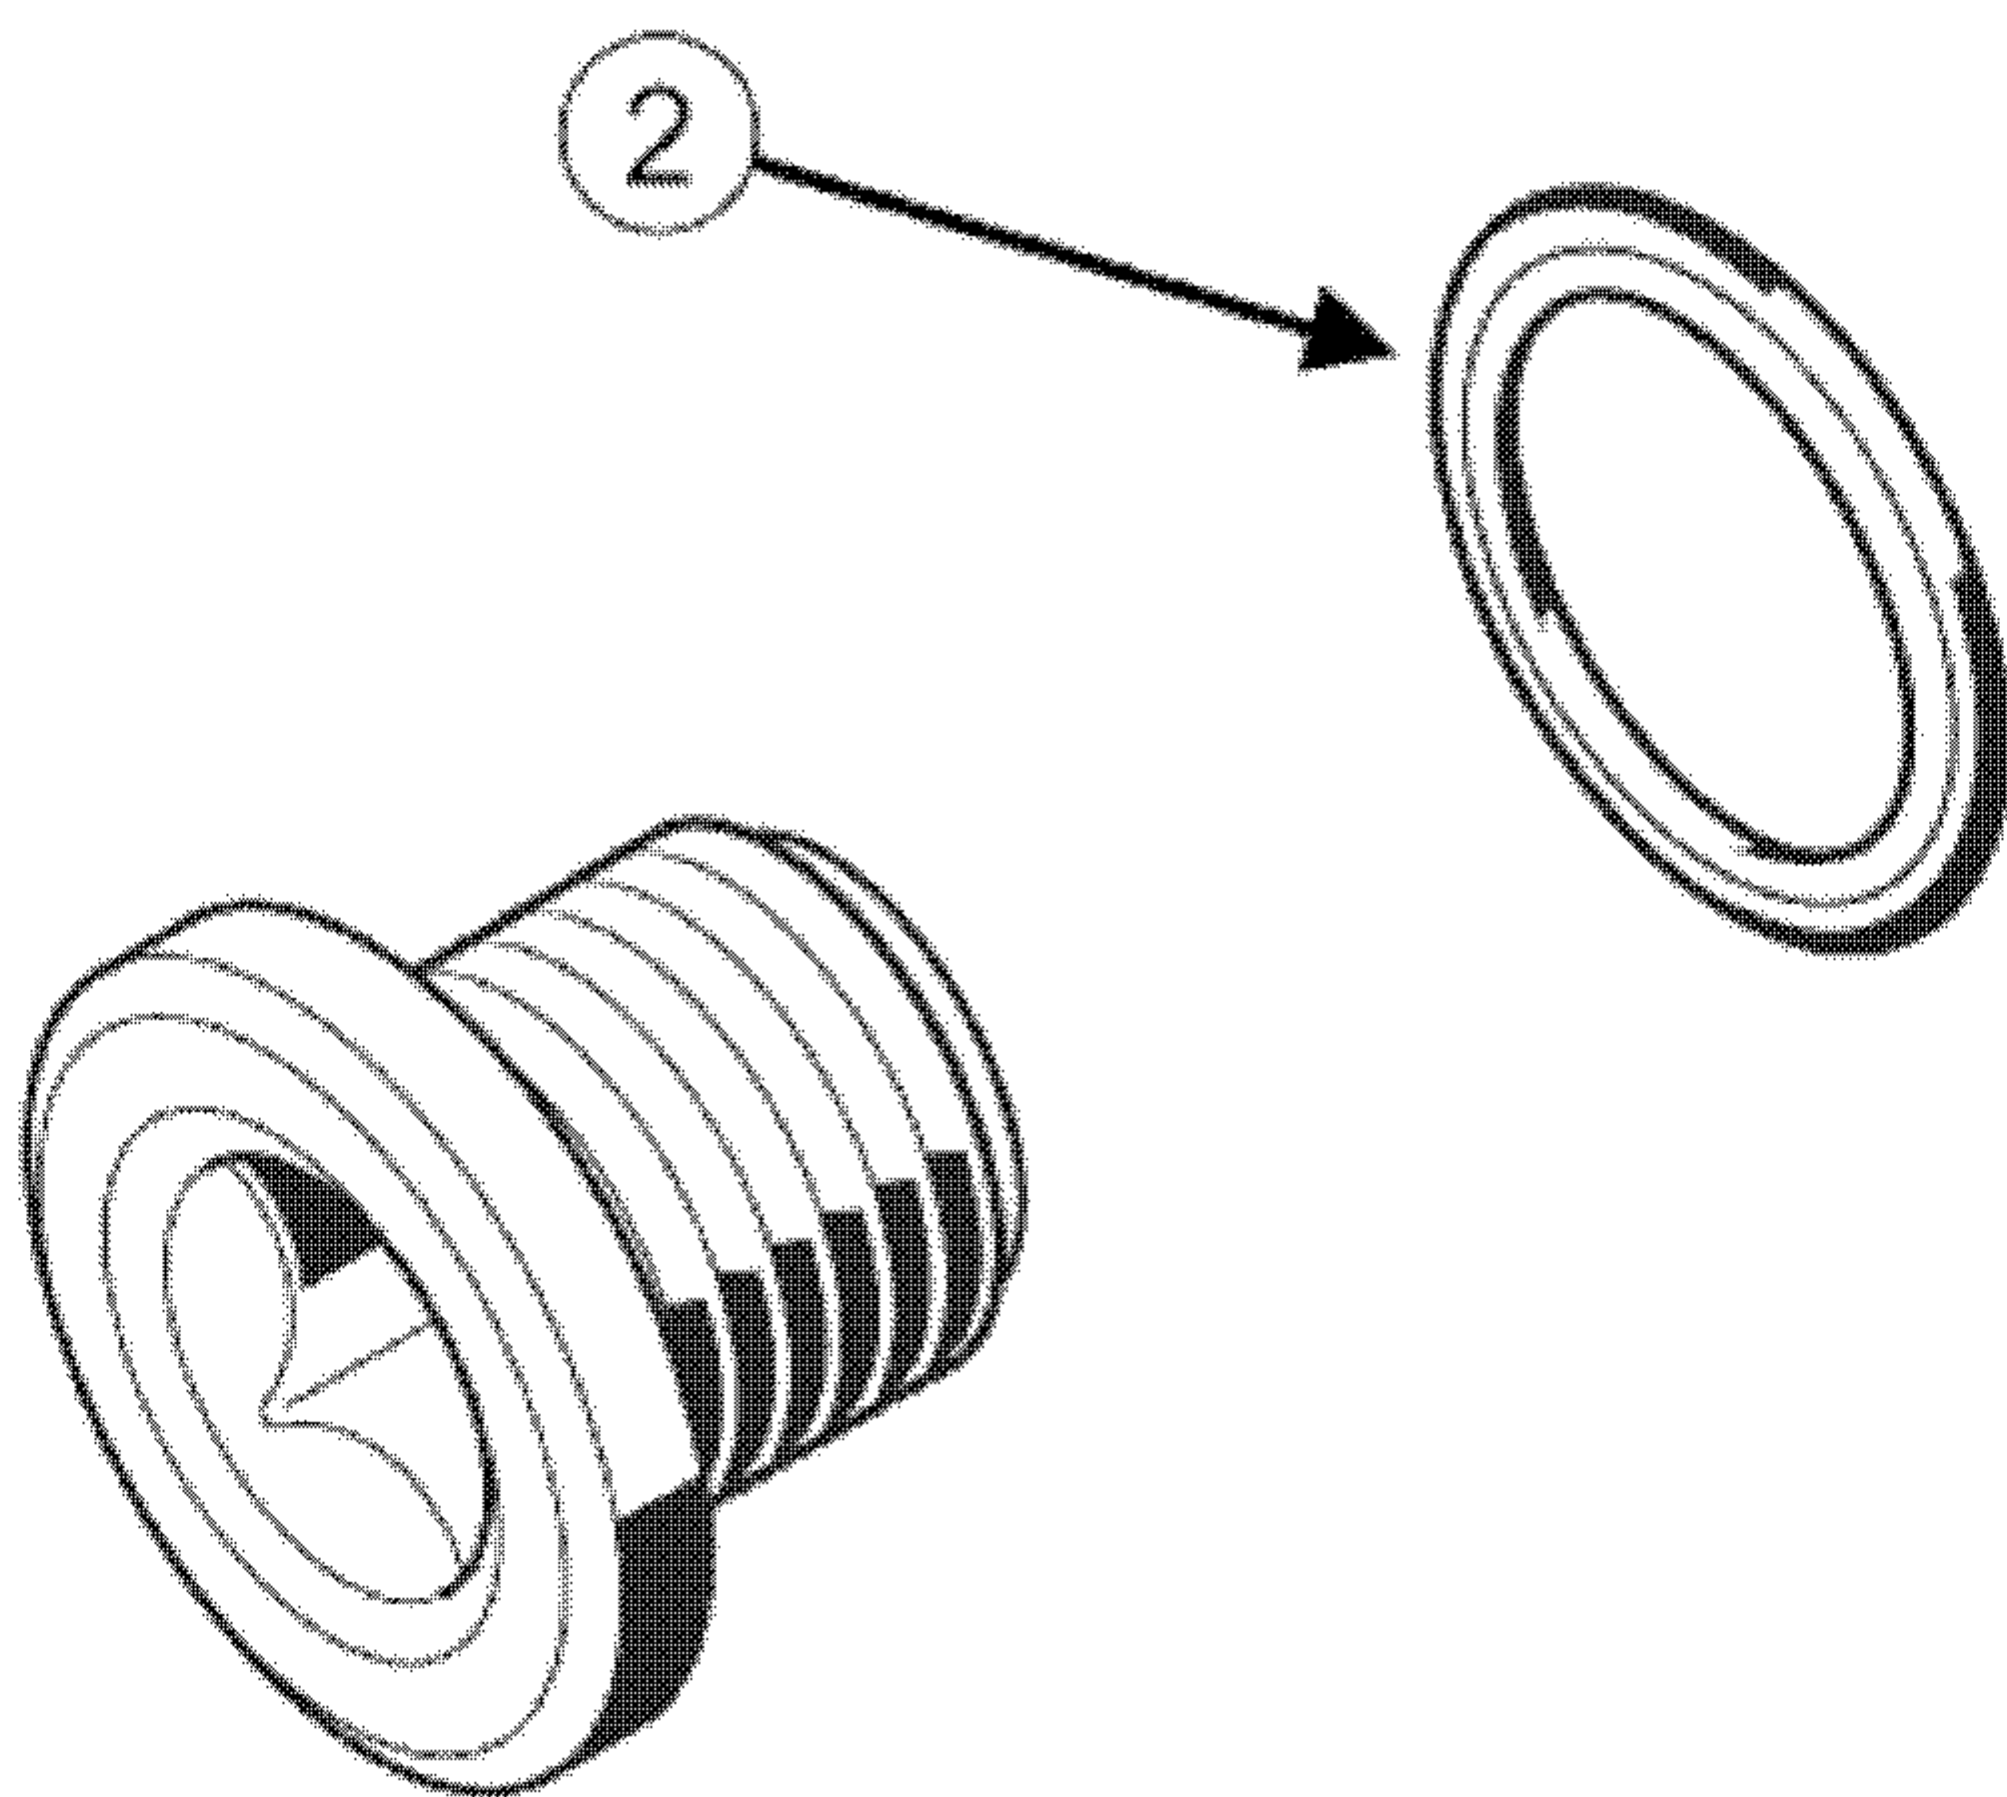


113764

- Установите новую прокладку на пробку сливного отверстия, прорезью(2) в сторону пробки.
- Установите пробку сливного отверстия с новой прокладкой.
- Затяните требуемым моментом пробку сливного отверстия **25 Нм** с помощью динамометрический ключа для пробки сливного отверстия, с квадратом на 8 мм.

3. ЗАПРАВКА

- Снимите пробку наливной горловины(3) .

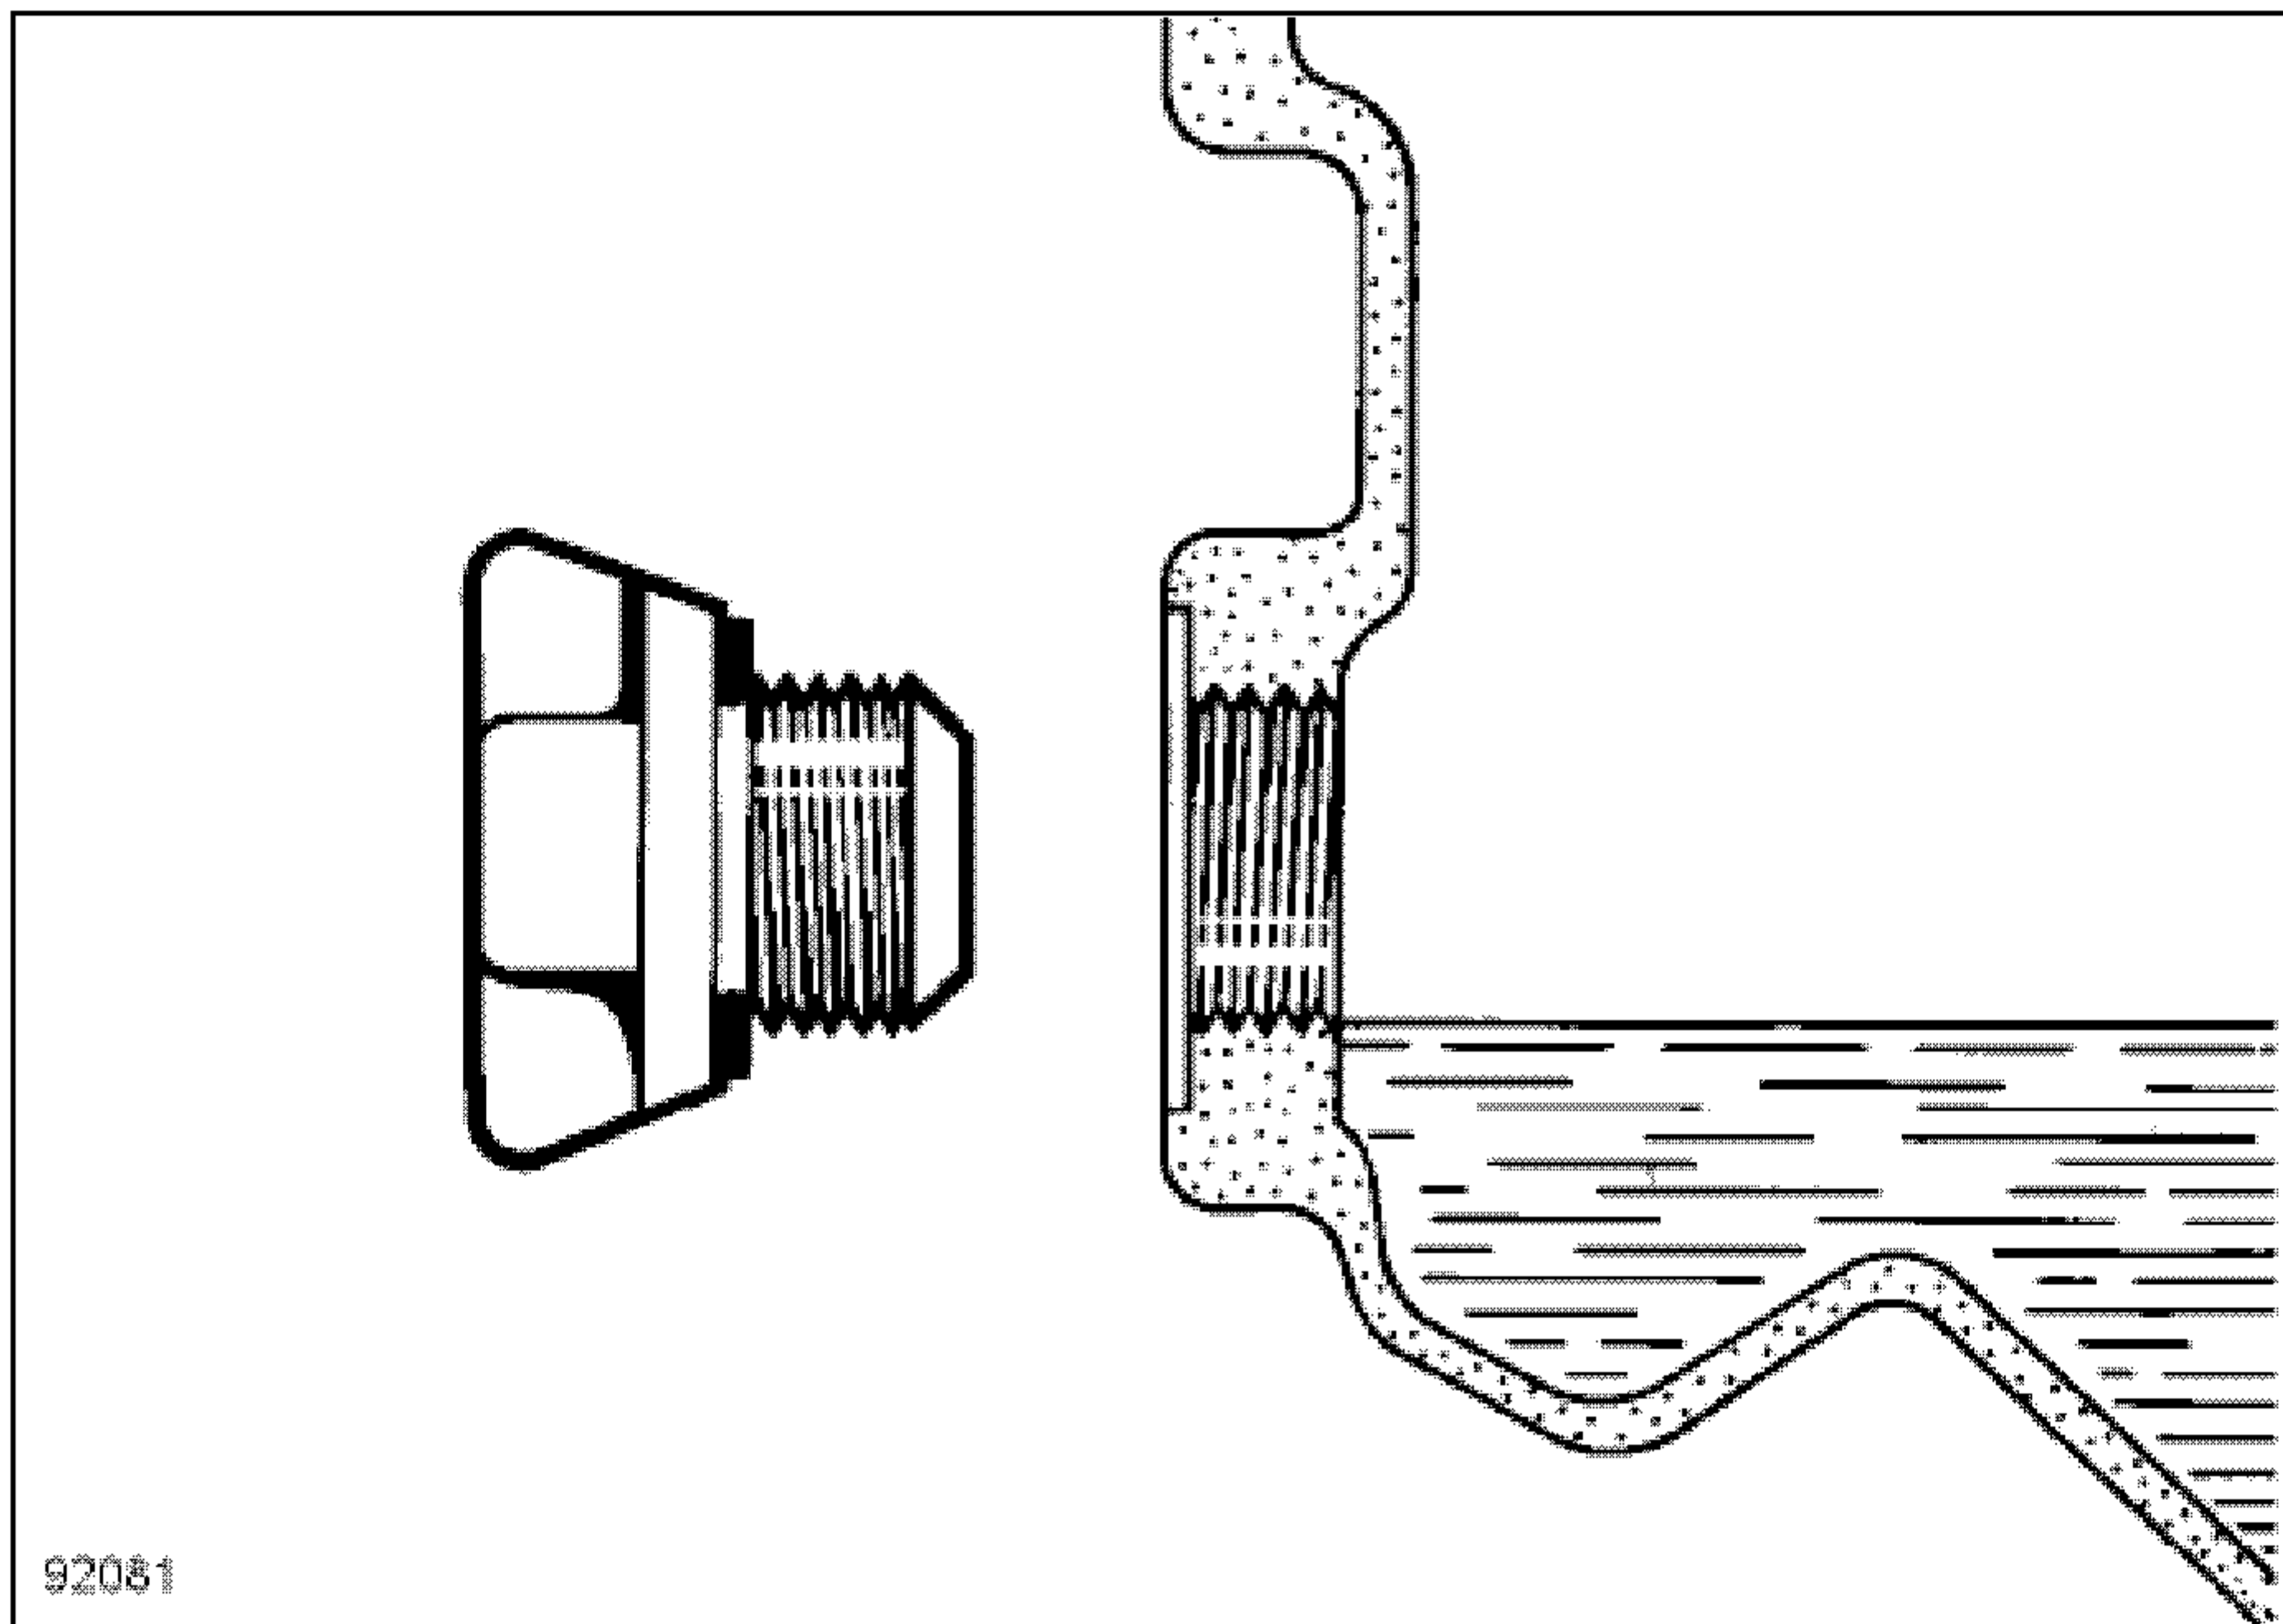

92081

- Используя шприц, заполните коробку передач предписанным изготовителем маслом (**см. 29А, Валы привода колес, Масло для раздаточной коробки: Технические характеристики**) (Техническая нота 6012А, глава 04А, Смазочные материалы) до нижней кромки заливного отверстия.
- Заверните пробку наливного отверстия.
- Вытрите ветошью подтеки масла.
- Снимите фиксатор поддон вентиляции картера.
- Установите защиту поддона картера двигателя.



Repair-13x01x07x01-01x73-1-3-1.xml



XSL version : 3.02 du 22/07/11