

ЗАМЕНА БЛОК-ФАРЫ



Вам потребуются: ключи «на 7», TORX T30, торцовая головка «на 10», пассатижи, отвертка с плоским лезвием.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.




2. Снимите передний бампер (см. «Снятие и установка переднего бампера», с. 247).

ПРИМЕЧАНИЕ

Работа показана на примере левой блок-фары. Замену правой блок-фары проводят аналогично.




3. Снимите защитный чехол с корректора света фар.

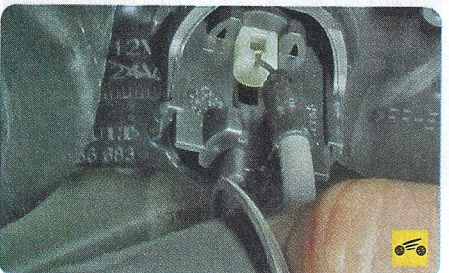


4. Выведите из держателя наконечник троса привода корректора.




5. Отсоедините наконечник троса от толкателя корректора.

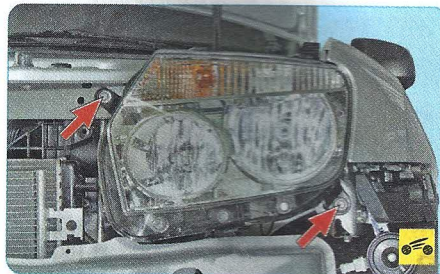

6. Выверните два болта переднего...

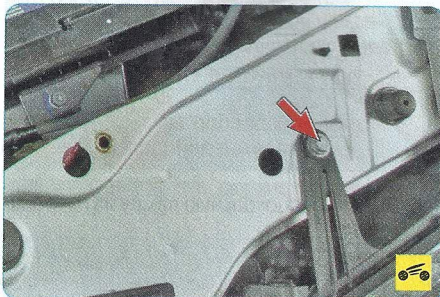

7. ...и болт верхнего крепления блок-фары к рамке радиатора.

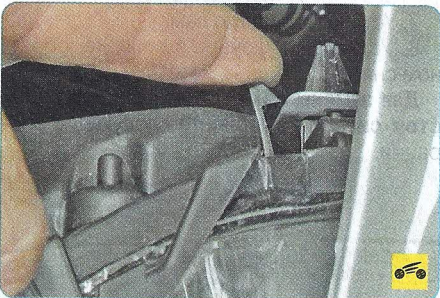


8. Отожмите фиксатор крепления блок-фары к кронштейну на кузове...



9. ...и отведите фару от кузова на длину жгута проводов.



10. Отсоедините от фары колодку жгута проводов.

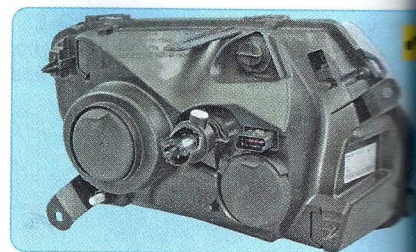

11. Снимите блок-фару.

12. Установите блок-фару в порядке обратном снятию, и проверьте правильность регулировки света фар (см. «Регулировка света фар», с. 221).


ЗАМЕНА ПРОТИВОТУМАННОЙ ФАРЫ




Вам потребуются: отвертка с плоским лезвием, ключ TORX T20.

ПРИМЕЧАНИЕ


Операции по замене показаны на примере левой противотуманной фары. Правую противотуманную фару заменяют аналогично.

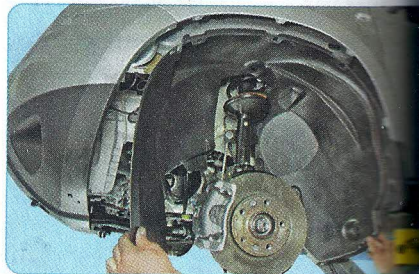

1. Снимите подкрылок переднего колеса (см. «Снятие и установка подкрылка и брызговиков колес», с. 250).

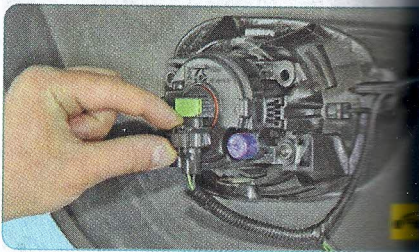

2. Отожмите фиксатор крепления колодки жгута проводов...

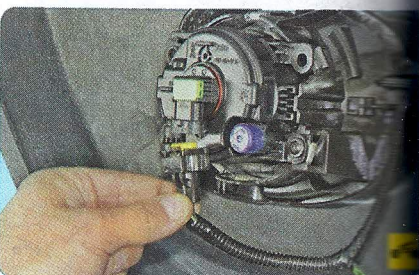

3. ...и отсоедините колодку от цоколя лампы.