


11. Аккуратно отводим главный тормозной цилиндр от вакуумного усилителя, не допуская чрезмерного изгиба тормозных трубок, извлекаем и снимаем вакуумный усилитель тормозов.

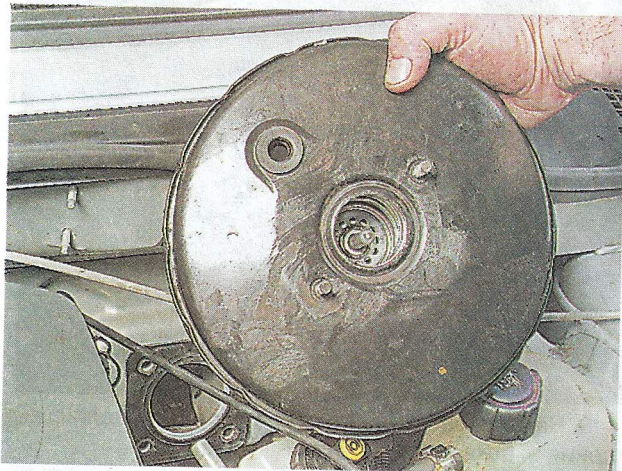

12. Устанавливаем вакуумный усилитель тормозов в обратной последовательности. Шумоизоляционную обивку крепим держателями.




13. После установки главного тормозного цилиндра проверяем и при необходимости, **прокачиваем гидропривод тормозов.**

ВЕЩЕВЫЕ ЯЩИКИ И ОТДЕЛЕНИЯ ДЛЯ МЕЛКИХ ПРЕДМЕТОВ

В салоне автомобиля, для удобства водителя и пассажиров предусмотрены несколько ящиков и отсеков для вещей и мелких предметов, а также подстаканники.

Вещевой ящик находится в правой нижней части панели приборов. Для доступа к нему необходимо потянуть ручку и открыть крышку.

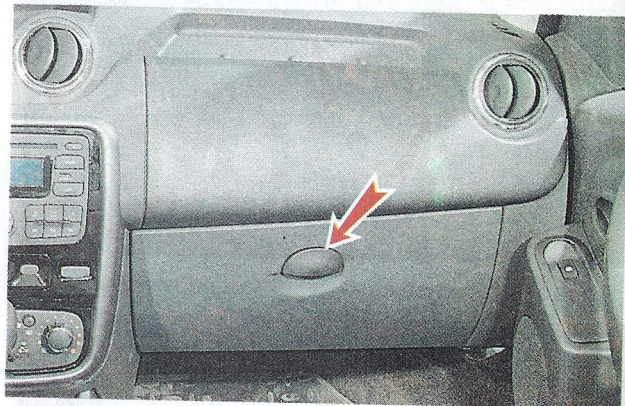

В обивках передних дверей также есть вещевые отделения.



На спинках передних сидений расположены карманы для книг и журналов.

