

К4М, и СТАНДАРТНАЯ СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ

Моменты затяжки

болт крепления оси автоматического натяжного ролика	40 Н·м
---	--------

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

Эта операция выполняется в защитных неразрезаемых перчатках.


ВНИМАНИЕ

Не запускайте двигатель без ремня привода вспомогательного оборудования, так как это может привести к разрушению шкива коленчатого вала.

СНЯТИЕ

I - СНЯТИЕ


- ☐ Установите автомобиль на двухстоечный подъемник (см. **Автомобиль: Буксировка и подъем**) (Глава 02А, Подъемное оборудование).
- ☐ Снимите правое переднее колесо (см. **Колесо: Снятие и установка**) (Глава 35А, Колеса и шины).

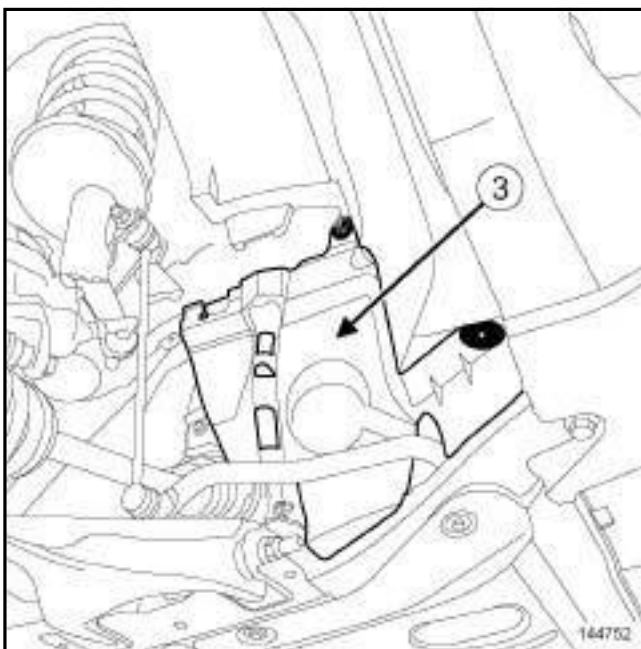

144752

- ☐ Снимите правый передний подкрылок (3).

II - СНЯТИЕ

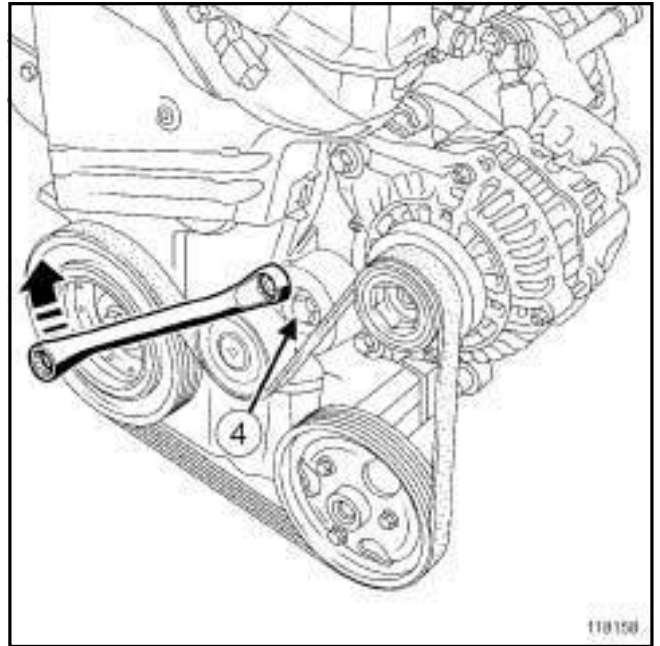

118158

- ☐ Поверните автоматический натяжной ролик ремня привода вспомогательного оборудования по часовой стрелке.
- ☐ Снимите:
 - ремень привода вспомогательного оборудования,
 - болт крепления натяжного ролика, (4)
 - натяжной ролик;

УСТАНОВКА

I - ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ

- ☐ детали, подлежащие обязательной замене:
Ремень привода вспомогательного оборудования
- детали, подлежащие обязательной замене:
Натяжной ролик ремня привода вспомогательного оборудования
- ☐ Очистите щеткой ручки шкива коленчатого вала от отложений.