



Инструкция по установке камеры заднего вида в правый плафон подсветки номера для а/м Renault Duster

Данная инструкция показывает процесс установки камеры заднего вида (КВЗ) под наименованием «*DMF*» и только этой камеры, показанной на рисунке 1.



Рисунок 1 – Общий вид КВЗ

Данная камера предназначена для установки вместо **ПРАВОГО ПЛАФОНА** подсветки заднего номера. При установке вместо левого плафона, камера будет видеть только задний номер Вашего автомобиля.

Для монтажа/демонтажа плафона подсветки номера и установки камеры, понадобится:

1. Плоская отвертка среднего размера;
2. Шестигранник – насадка T20.

Данная инструкция не затрагивает процесс прокладки кабелей от устройства отображения видеоинформации до камеры заднего вида. В данной инструкции подразумевается, что все необходимые кабели (кабель питания от лампы заднего хода и видеокабель от устройства отображения) уже проложены перед установкой КЗВ.

- I. Необходимо произвести демонтаж пластиковой накладки задней двери (если Вы ее еще не сняли во время прокладки кабелей). Для этого насадкой T20 отворачиваем два самореза, расположенные в ручке закрытия задней двери (см. рисунок 2).



Рисунок 2 – Два самореза накладки задней двери

- II. После того как саморезы вывернуты, сдергиваем накладку – тянем вниз с усилием пока не начнут отщелкиваться 8 «пистонов» (см. рисунок 3).

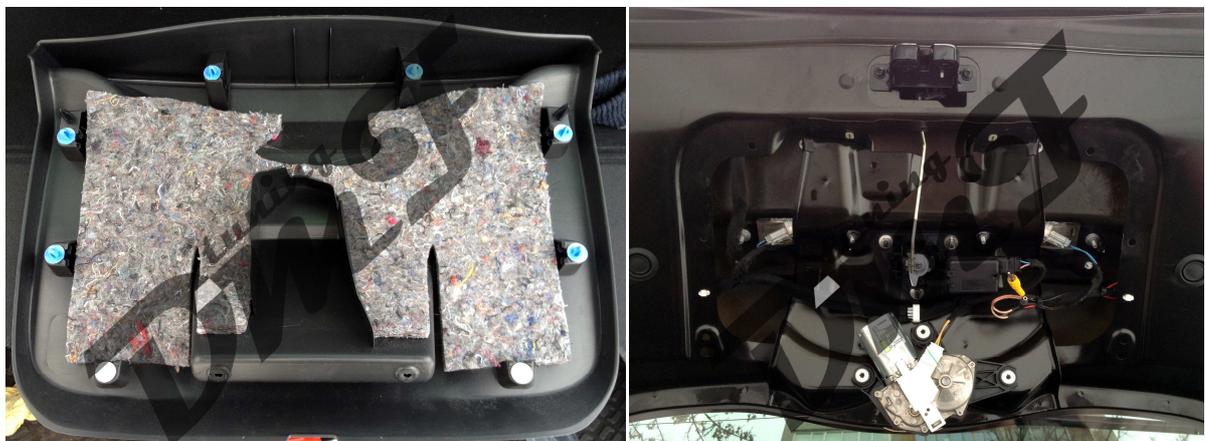


Рисунок 3 – Снятая накладка задней двери и задняя дверь изнутри

III. Провод из плафона вытаскивать не надо, чтобы не повредить провод или плафон, потому как кузов автомобиля будет мешать это сделать (см. рисунок 4).

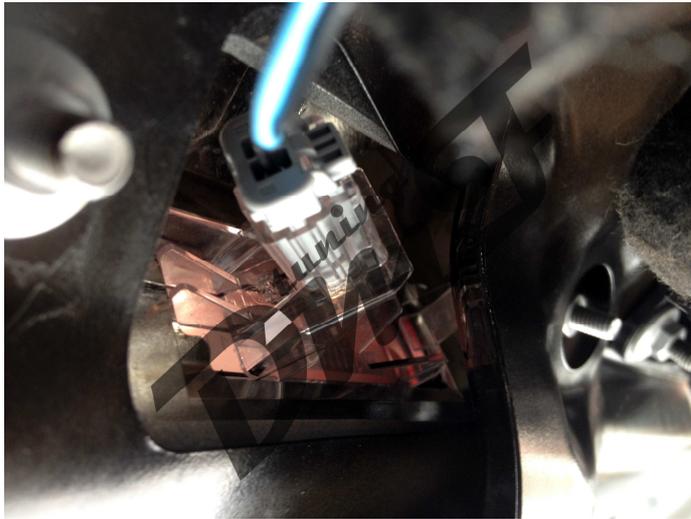


Рисунок 4 – Вид изнутри на штатный плафон

IV. Далее необходимо произвести демонтаж ПРАВОГО штатного плафона подсветки номера. Для этого воспользуемся плоской отверткой. Ее вставляем слева в паз в плафоне, нажимаем ВПРАВО и тянем ВНИЗ. Если вниз идет с усилием, то необходимо сильнее нажать ВПРАВО. Левая часть плафона должна выйти вниз (см. рисунок 5).

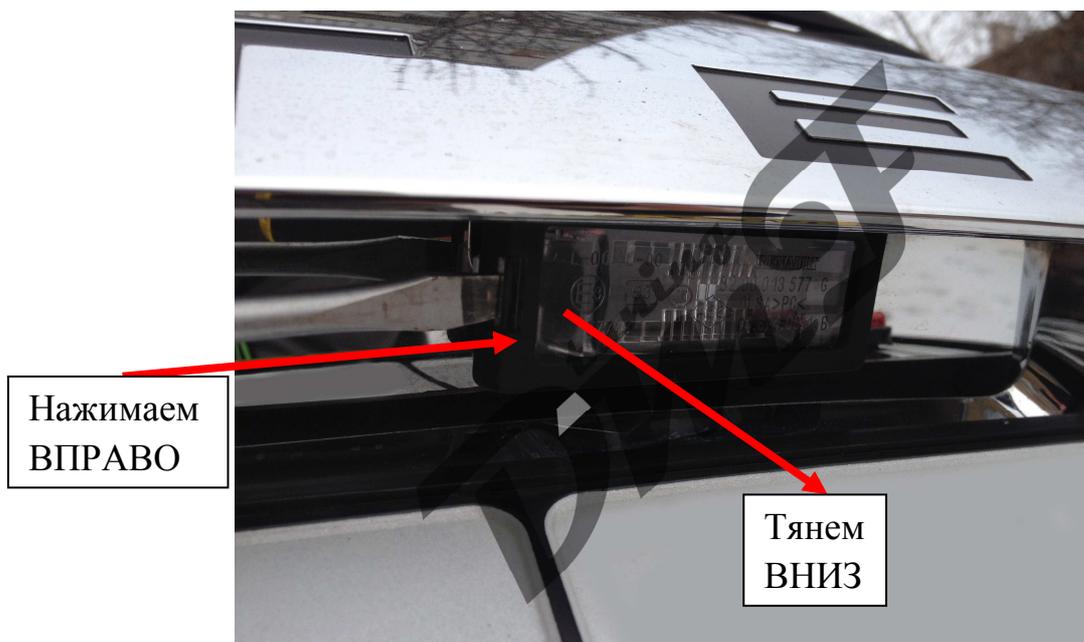


Рисунок 5 – Демонтаж правого плафона

V. После того, как демонтировали штатный плафон, необходимо отсоединить разъем питания. Далее взять камеру заднего вида и просунуть провода от камеры в посадочное отверстие плафона (см. рисунок 6).



Рисунок 6

VI. Подсоединить штатный разъем питания подсветки номера и проверить исправность светодиодной подсветки в плафоне с камерой (необходимо включить габаритные огни).

VII. Если Вы хотите приклеить на двухсторонний скотч КЗВ, то перед установкой удалите защитную ленту со скотча. Допускается установка без приклеивания второй стороны скотча. В этом случае скотч будет служить в качестве уплотнителя.

Необходимости в дополнительном приклеивании камеры нет, так как плафон защелкивается очень плотно и снять его обратно очень затруднительно.

VIII. Установить КЗВ в штатное посадочное место. Для этого сначала правую сторону вставляем в отверстие, и потом защелкиваем левую сторону. После капроновыми стяжками прикрепляем провода камеры к удобному Вам месту внутри пятой двери (см. рисунок 7).



Рисунок 7

IX. Для равномерной подсветки номера, в комплекте с камерой предусмотрена плата со светодиодами, устанавливаемая в левый плафон подсветки номера. Поэтому аналогичным образом демонтируем левый плафон подсветки номера. Следует учесть, что он установлен зеркально относительно правого плафона.

После демонтажа левого плафона, снимите лампу накаливания и на ее место установите плату со светодиодами, так чтобы светодиоды были направлены вниз (см. рисунок 8).



Рисунок 8 – Подсветка в левый плафон

После того как плата установлена, необходимо проверить исправность подсветки (для этого необходимо включить габаритные огни), установите плафон на место.