

Описание разъемов магнитолы:


Удалите болт перед использованием


FM87.5-108MHZ
AM522-1620KHZ















③

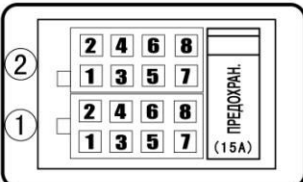

②

①

ANDRIOD DESIGN BY KOREA

①

NO.	ЦВЕТ	ФУНКЦИЯ
1	БЕЛЫЙ	IR
2	КОРИЧНЕВ.	ЗАДНИХ ХОД +12V
3	ЖЕЛТЫЙ	ПОСТОЯННЫЕ +12V
4	РОЗОВЫЙ	РУЧНОЙ ТОРМОЗ
5	ОРАНЖЕВЫЙ	ПОДСВЕТКА
6	СИНИЙ	АНТЕННА
7	ЧЕРНЫЙ	МАССА
8	КРАСНЫЙ	ЗАЖИГАНИЕ +12V

③

NO.	ЦВЕТ	ФУНКЦИЯ
A1	КОРИЧ.+БЕЛ.	AUX-L
A2	БЕЛЫЙ	TX (CAN)
A3	БЕЛЫЙ	KEY 1
A4	ЧЕРНЫЙ	КНОПКИ УПР. НА РУЛЕ МАССА
A5	ЗЕЛЕН.+ЖЕЛТ.	ПЕРЕД. КАМЕРА
A6	КОРИЧ.+КРАСН.	AUX-R
A7	СЕРЫЙ	RX (CAN)
A8	СЕРЫЙ	KEY 2
B1	ЧЕРН.+БЕЛЫЙ	RCA-FL
B2	СЕР.+БЕЛЫЙ	RCA-RL

②

NO.	ЦВЕТ	ФУНКЦИЯ
1	ЗЕЛЕН.+ЧЕРН.	RL-
2	ЗЕЛЕНЫЙ	RL+
3	БЕЛЫЙ+ЧЕРН.	FL-
4	БЕЛЫЙ	FL+
5	СЕРЫЙ+ЧЕРН.	FR-
6	СЕРЫЙ	FR+
7	ФИОЛЕТ.+ЧЕРН.	RR-
8	ФИОЛЕТ.	RR+

NO.	ЦВЕТ	ФУНКЦИЯ
B3	ЗЕЛЕНЫЙ	ПЕРЕДНЯЯ КАМЕРА +12V
B4	ЧЕРНЫЙ	МАССА (RCA)
B5	ЧЕРН.+КРАСН.	RCA-FR
B6	СЕРЫЙ.+КРАСН.	RCA-RR
C1	КОРИЧ.+ЖЕЛТ.	ВИДЕО ВХОД
C2	ЧЕРНЫЙ+ЖЕЛТ.	ВИДЕО ВЫХОД 1
C3	ЧЕРНЫЙ	МАССА (ВИДЕО)
C4	ЧЕРНЫЙ	МАССА (ВИДЕО)
C5	СЕРЫЙ+ЖЕЛТ.	ЗАДНЯЯ КАМЕРА ВИДЕО ВХОД
C6	ЧЕРНЫЙ+ЖЕЛТ.	ВИДЕО ВЫХОД 2


Удалите болт перед использованием



¹Для Андроид-магнитол не нужно подключать белый, розовый и оранжевый провода: разъем 1, pin 1, pin 4, pin 5.

²Если в комплекте поставляется антенный переходник с усилителем, то его синий провод необходимо соединить с синим проводом коннектора: разъем 1, pin 6.

³Если в автомобиле предусмотрены кнопки управления на руле, то необходимо выполнить соединение коннектора A3,A4,A8 (KEY) с соответствующим коннектором на переходнике со стороны проводки автомобиля.

⁴Если с магнитолой поставляется CAN-модуль, то его необходимо подключить в соответствующий разъем, а так же выполнить соединение коннектора A2,A7 (CAN) с соответствующим коннектором на переходнике со стороны проводки автомобиля.

Подключение камеры заднего вида:

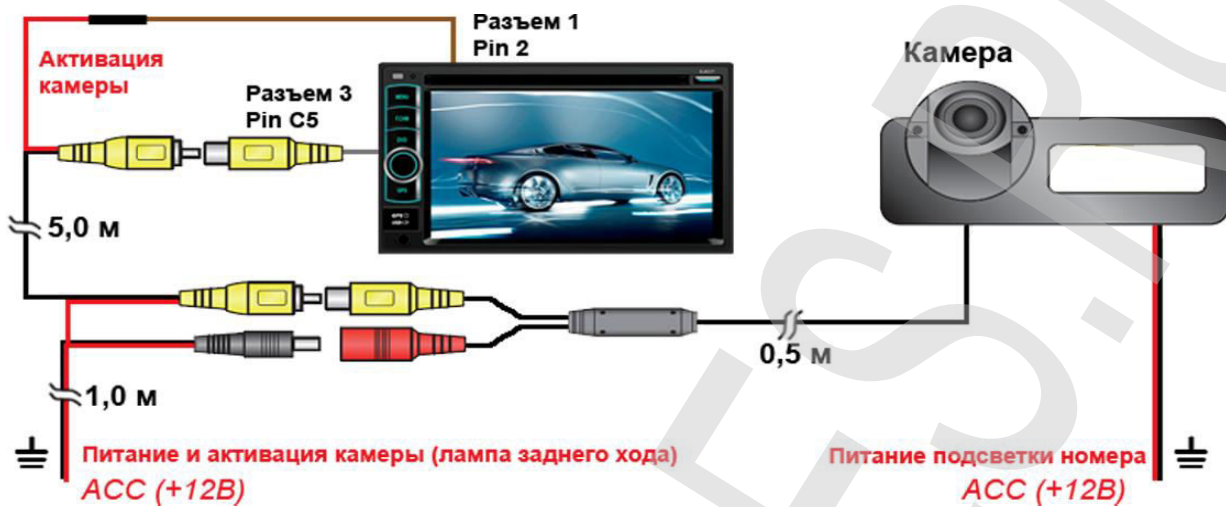

*Если магнитола поставляется с CAN-модулем и коричневый провод подключен к нему - то активационный провод подключать не нужно, камера активируется по CAN-шине (АКПП).