


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
Renault Duster, 2011→н.в.
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL.41.29.003

(Рис.1)

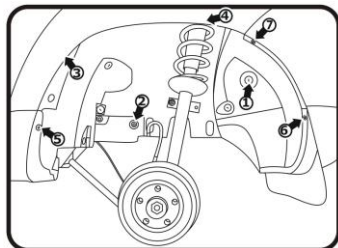


Задний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за кромку бампера. Передний торец подкрылка завести между порогом и пластиковой накладкой, задний – под брызговик.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными гайками (1,2,3,4), затянуть саморезы (5,6,7) и саморезом (8) из комплекта поставки в указанном месте на подкрылке (в пластиковую заглушку на кузове автомобиля).

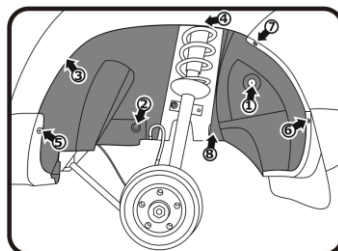

Задний левый. Монтаж крепления. Рис. 2


Поставляется в комплекте:

Крепеж:

(8) – саморез 4,2x16 (TL 028) – 1 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
Renault Duster, 2011→н.в.
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL.41.29.004

(Рис.1)

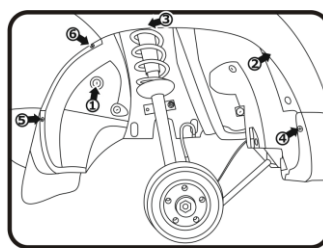

Задний правый. Демонтаж крепления. Рис. 1


Выкрутить штатные гайки (1,2,3), фиксирующую защиту. Ослабить штатные саморезы (4,5,6).

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за кромку бампера. Передний торец подкрылка завести между порогом и пластиковой накладкой, задний – под брызговик.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными гайками (1,2,3), затянуть саморезы (4,5,6) и саморезами (7,8) из комплекта поставки в указанные места на подкрылке (в пластиковые заглушки на кузове автомобиля).

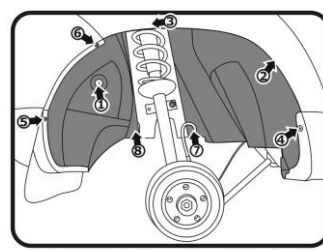

Задний правый. Монтаж крепления. Рис. 2


Поставляется в комплекте:

Крепеж:

(7,8) – саморезы 4,2x16 (TL 028) – 2 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
Renault Duster, 2011→н.в.
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL.41.29.003

(Рис.1)

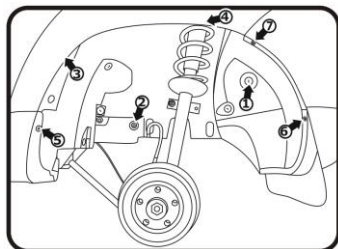


Задний левый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за кромку бампера. Передний торец подкрылка завести между порогом и пластиковой накладкой, задний – под брызговик.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными гайками (1,2,3,4), затянуть саморезы (5,6,7) и саморезом (8) из комплекта поставки в указанном месте на подкрылке (в пластиковую заглушку на кузове автомобиля).

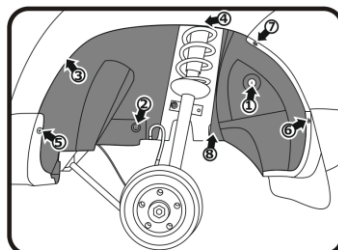

Задний левый. Монтаж крепления. Рис. 2


Поставляется в комплекте:

Крепеж:

(8) – саморез 4,2x16 (TL028) – 1 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
Renault Duster, 2011→н.в.
(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL.41.29.004

(Рис.1)

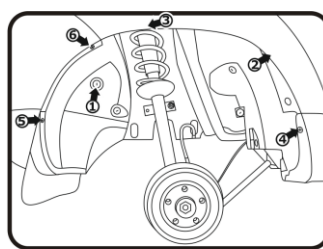

Задний правый. Демонтаж крепления. Рис. 1


Выкрутить штатные гайки (1,2,3), фиксирующую защиту. Ослабить штатные саморезы (4,5,6).

(Рис.2)

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за кромку бампера. Передний торец подкрылка завести между порогом и пластиковой накладкой, задний – под брызговик.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными гайками (1,2,3), затянуть саморезы (4,5,6) и саморезами (7,8) из комплекта поставки в указанные места на подкрылке (в пластиковые заглушки на кузове автомобиля).

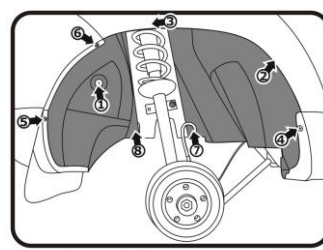

Задний правый. Монтаж крепления. Рис. 2

Поставляется в комплекте:

Крепеж:

(7,8) – саморезы 4,2x16 (TL028) – 2 шт.