



ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ: СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

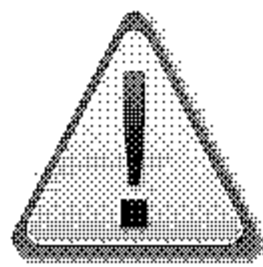


Обратите внимание, что в данной процедуре имеется одно или несколько предупреждений

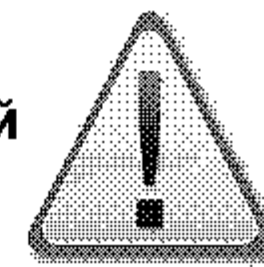

Необходимое оборудование


Диагностический прибор

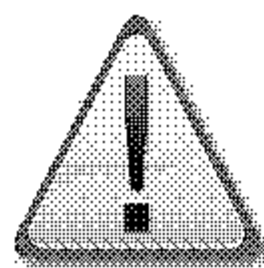

ВАЖНО ВАМЕЧАНИЕ!

Во избежание срабатывания при ремонте или работах в непосредственной близости от элемента пассивной системы безопасности выполните операции отключения систем безопасности

Подушки безопасности и преднатяжители ремней безопасности: Меры предосторожности при ремонте (Глава 88С, Подушки безопасности и преднатяжители ремней безопасности).

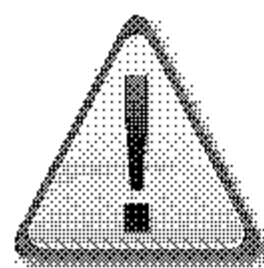

ВАЖНО ВАМЕЧАНИЕ!

Во избежание срабатывания не помещайте пиротехнические элементы (подушек безопасности и преднатяжителей ремней безопасности) вблизи источников высокой температуры или открытого огня.

СНЯТИЕ

1. ПОДГОТОВКА К СНЯТИЮ

■ Заблокируйте ЭБУ подушек безопасности с помощью Диагностический прибор (см. **Диагностика - Замена элементов системы**) (Глава 88С, Подушки безопасности и преднатяжители ремней безопасности).

■ Отключите аккумуляторную батарею **Аккумуляторная батарея: Снятие и установка** (глава 80А, Аккумуляторная батарея).

■ Снимите:

■ облицовки стоек проема ветрового окна **Облицовка стойки проема ветрового стекла: Снятие и установка** (Глава 71А, Внутренняя отделка кузова),

■ фронтальную подушку безопасности водителя **Фронтальная подушка безопасности водителя: Снятие и установка** (Глава 88С, Подушки безопасности и преднатяжители ремней безопасности),


■ рулевое колесо **Рулевое колесо: Снятие и установка** (Глава 36А, Рулевое управление в сборе),

■ узел подрулевых переключателей **Блок подрулевых переключателей: Снятие и установка** (Глава 84А, Органы управления - сигнализация),

■ щиток приборов **Щиток приборов: Снятие и установка** (Глава 83А, Контрольно-измерительные приборы),


■ центральную консоль (см. **57А, Принадлежности салона, Центральная консоль: Снятие и установка**),


■ аудиосистему **Аудиосистема: Снятие и установка** (Глава 86А, Аудиосистема).

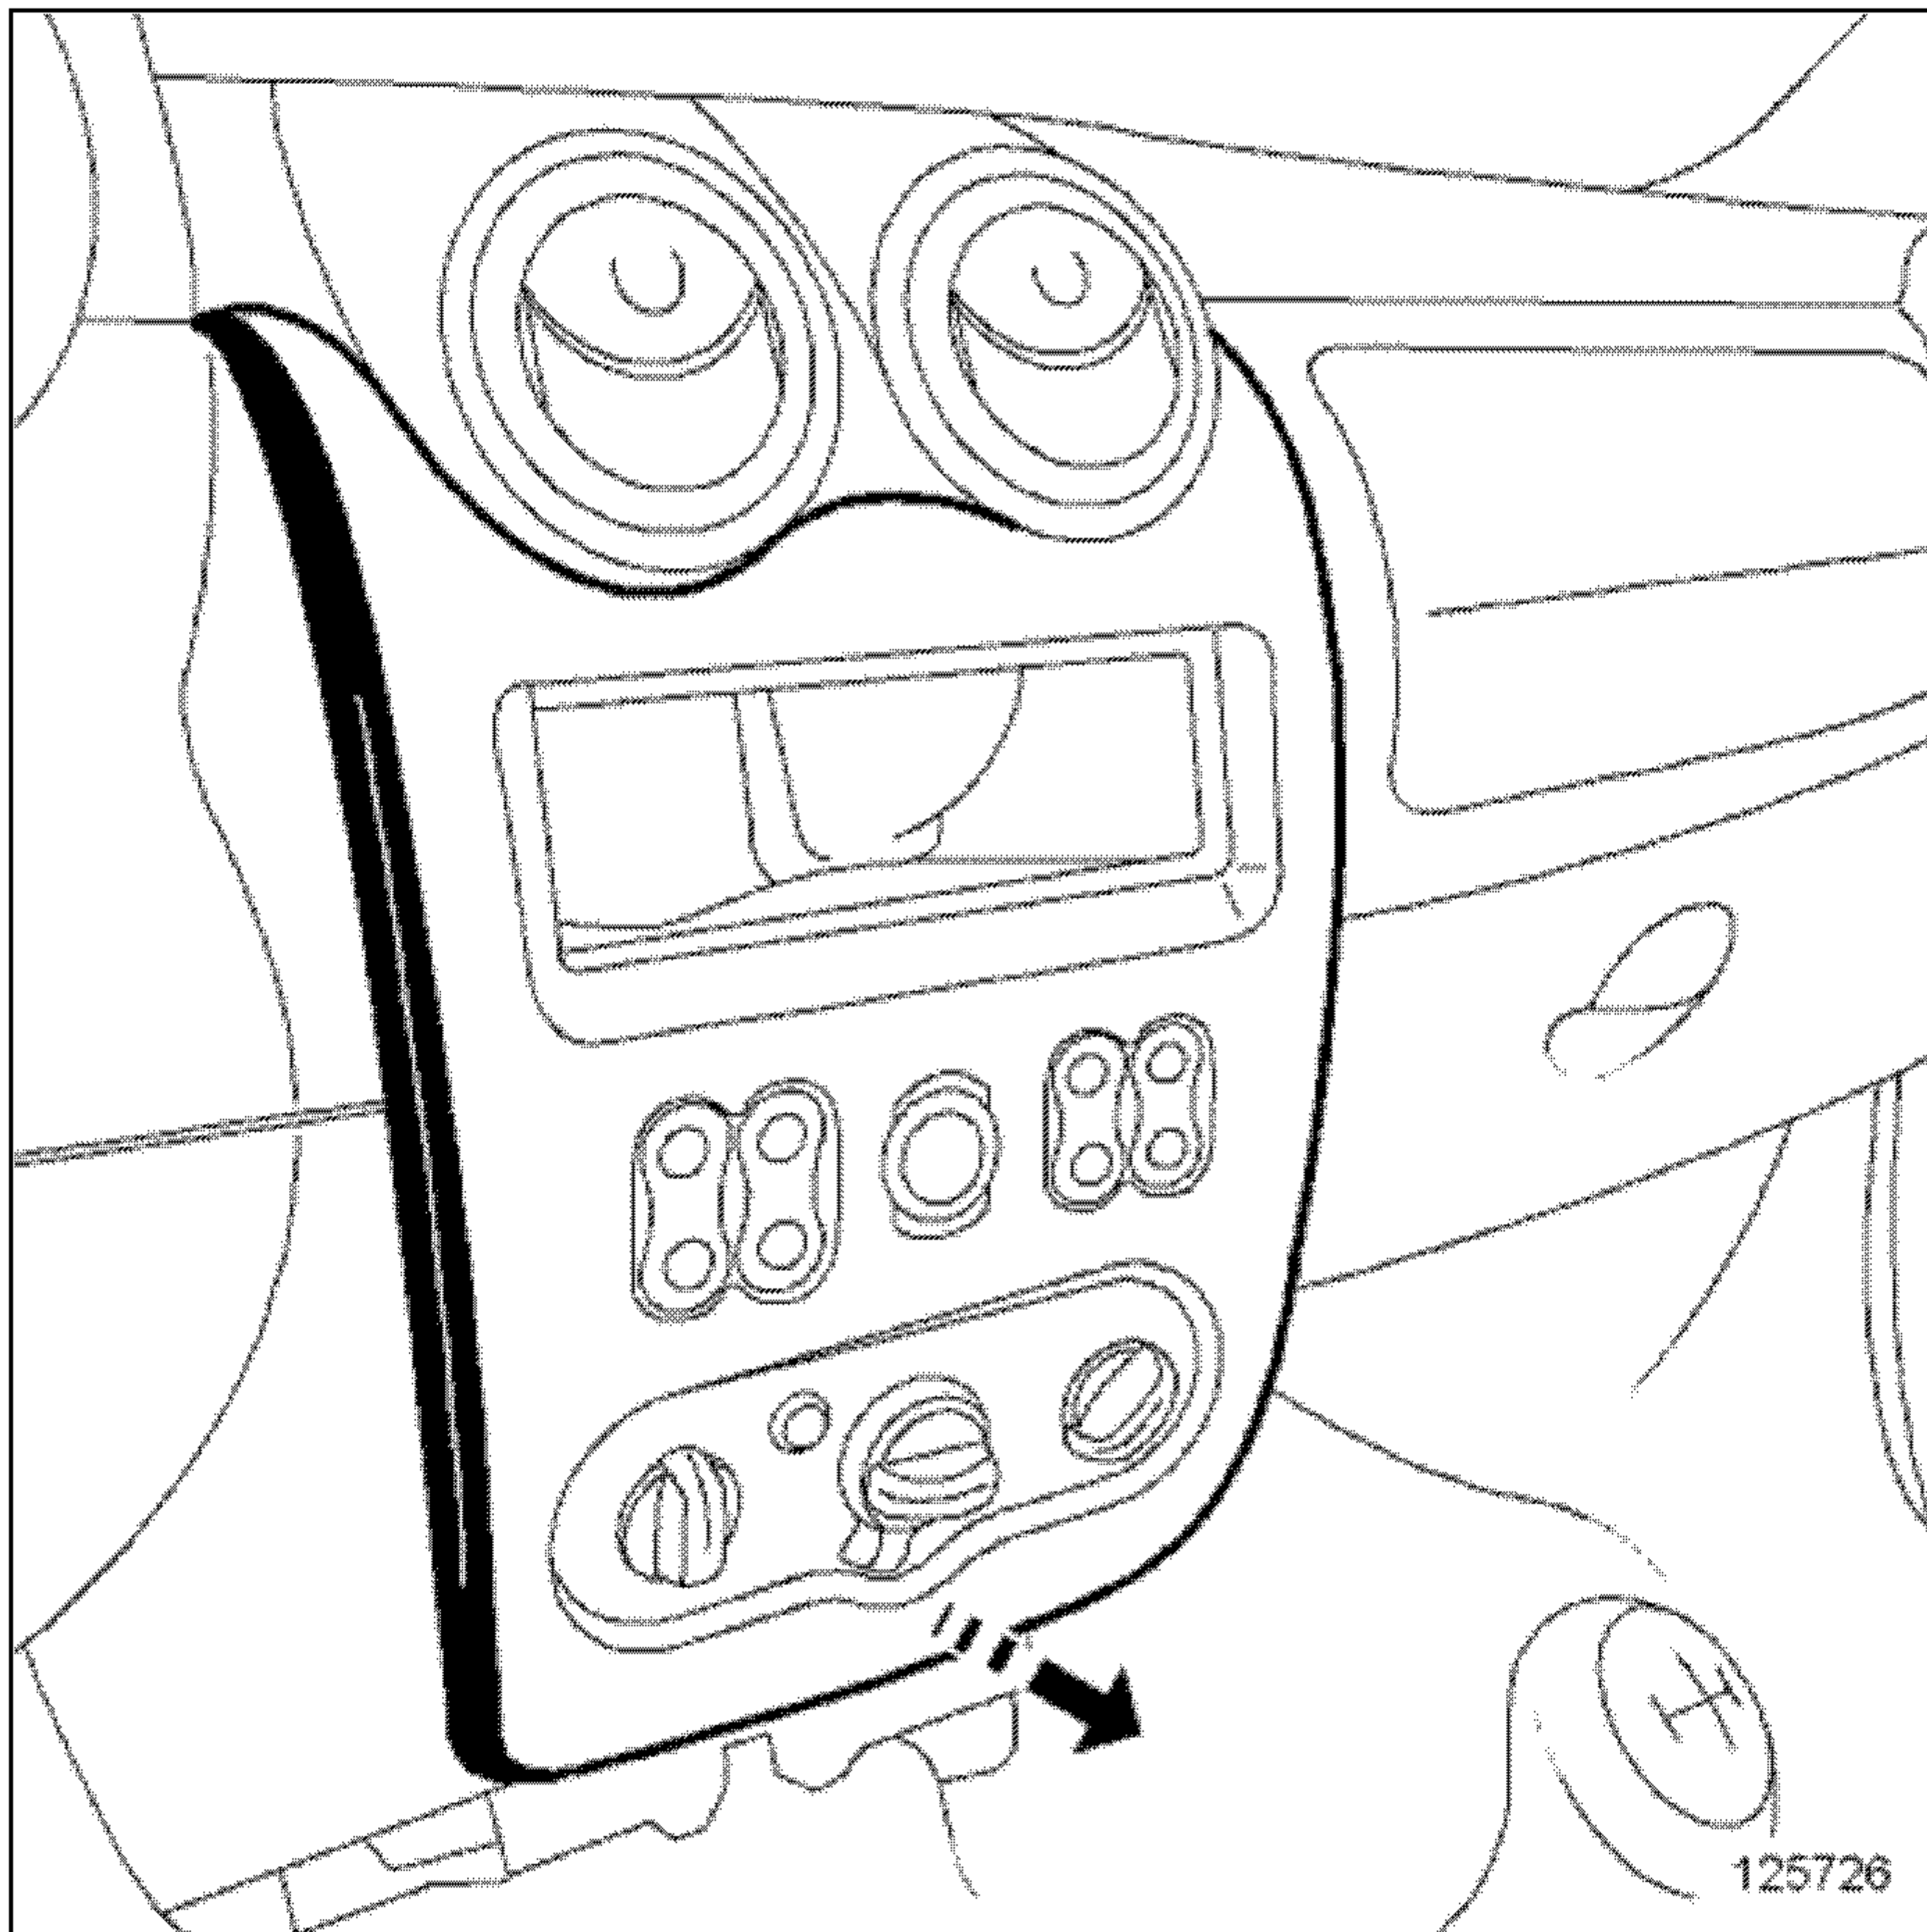


■ Отсоедините среднюю облицовку в нижней части.

■ Снимите среднюю облицовку.

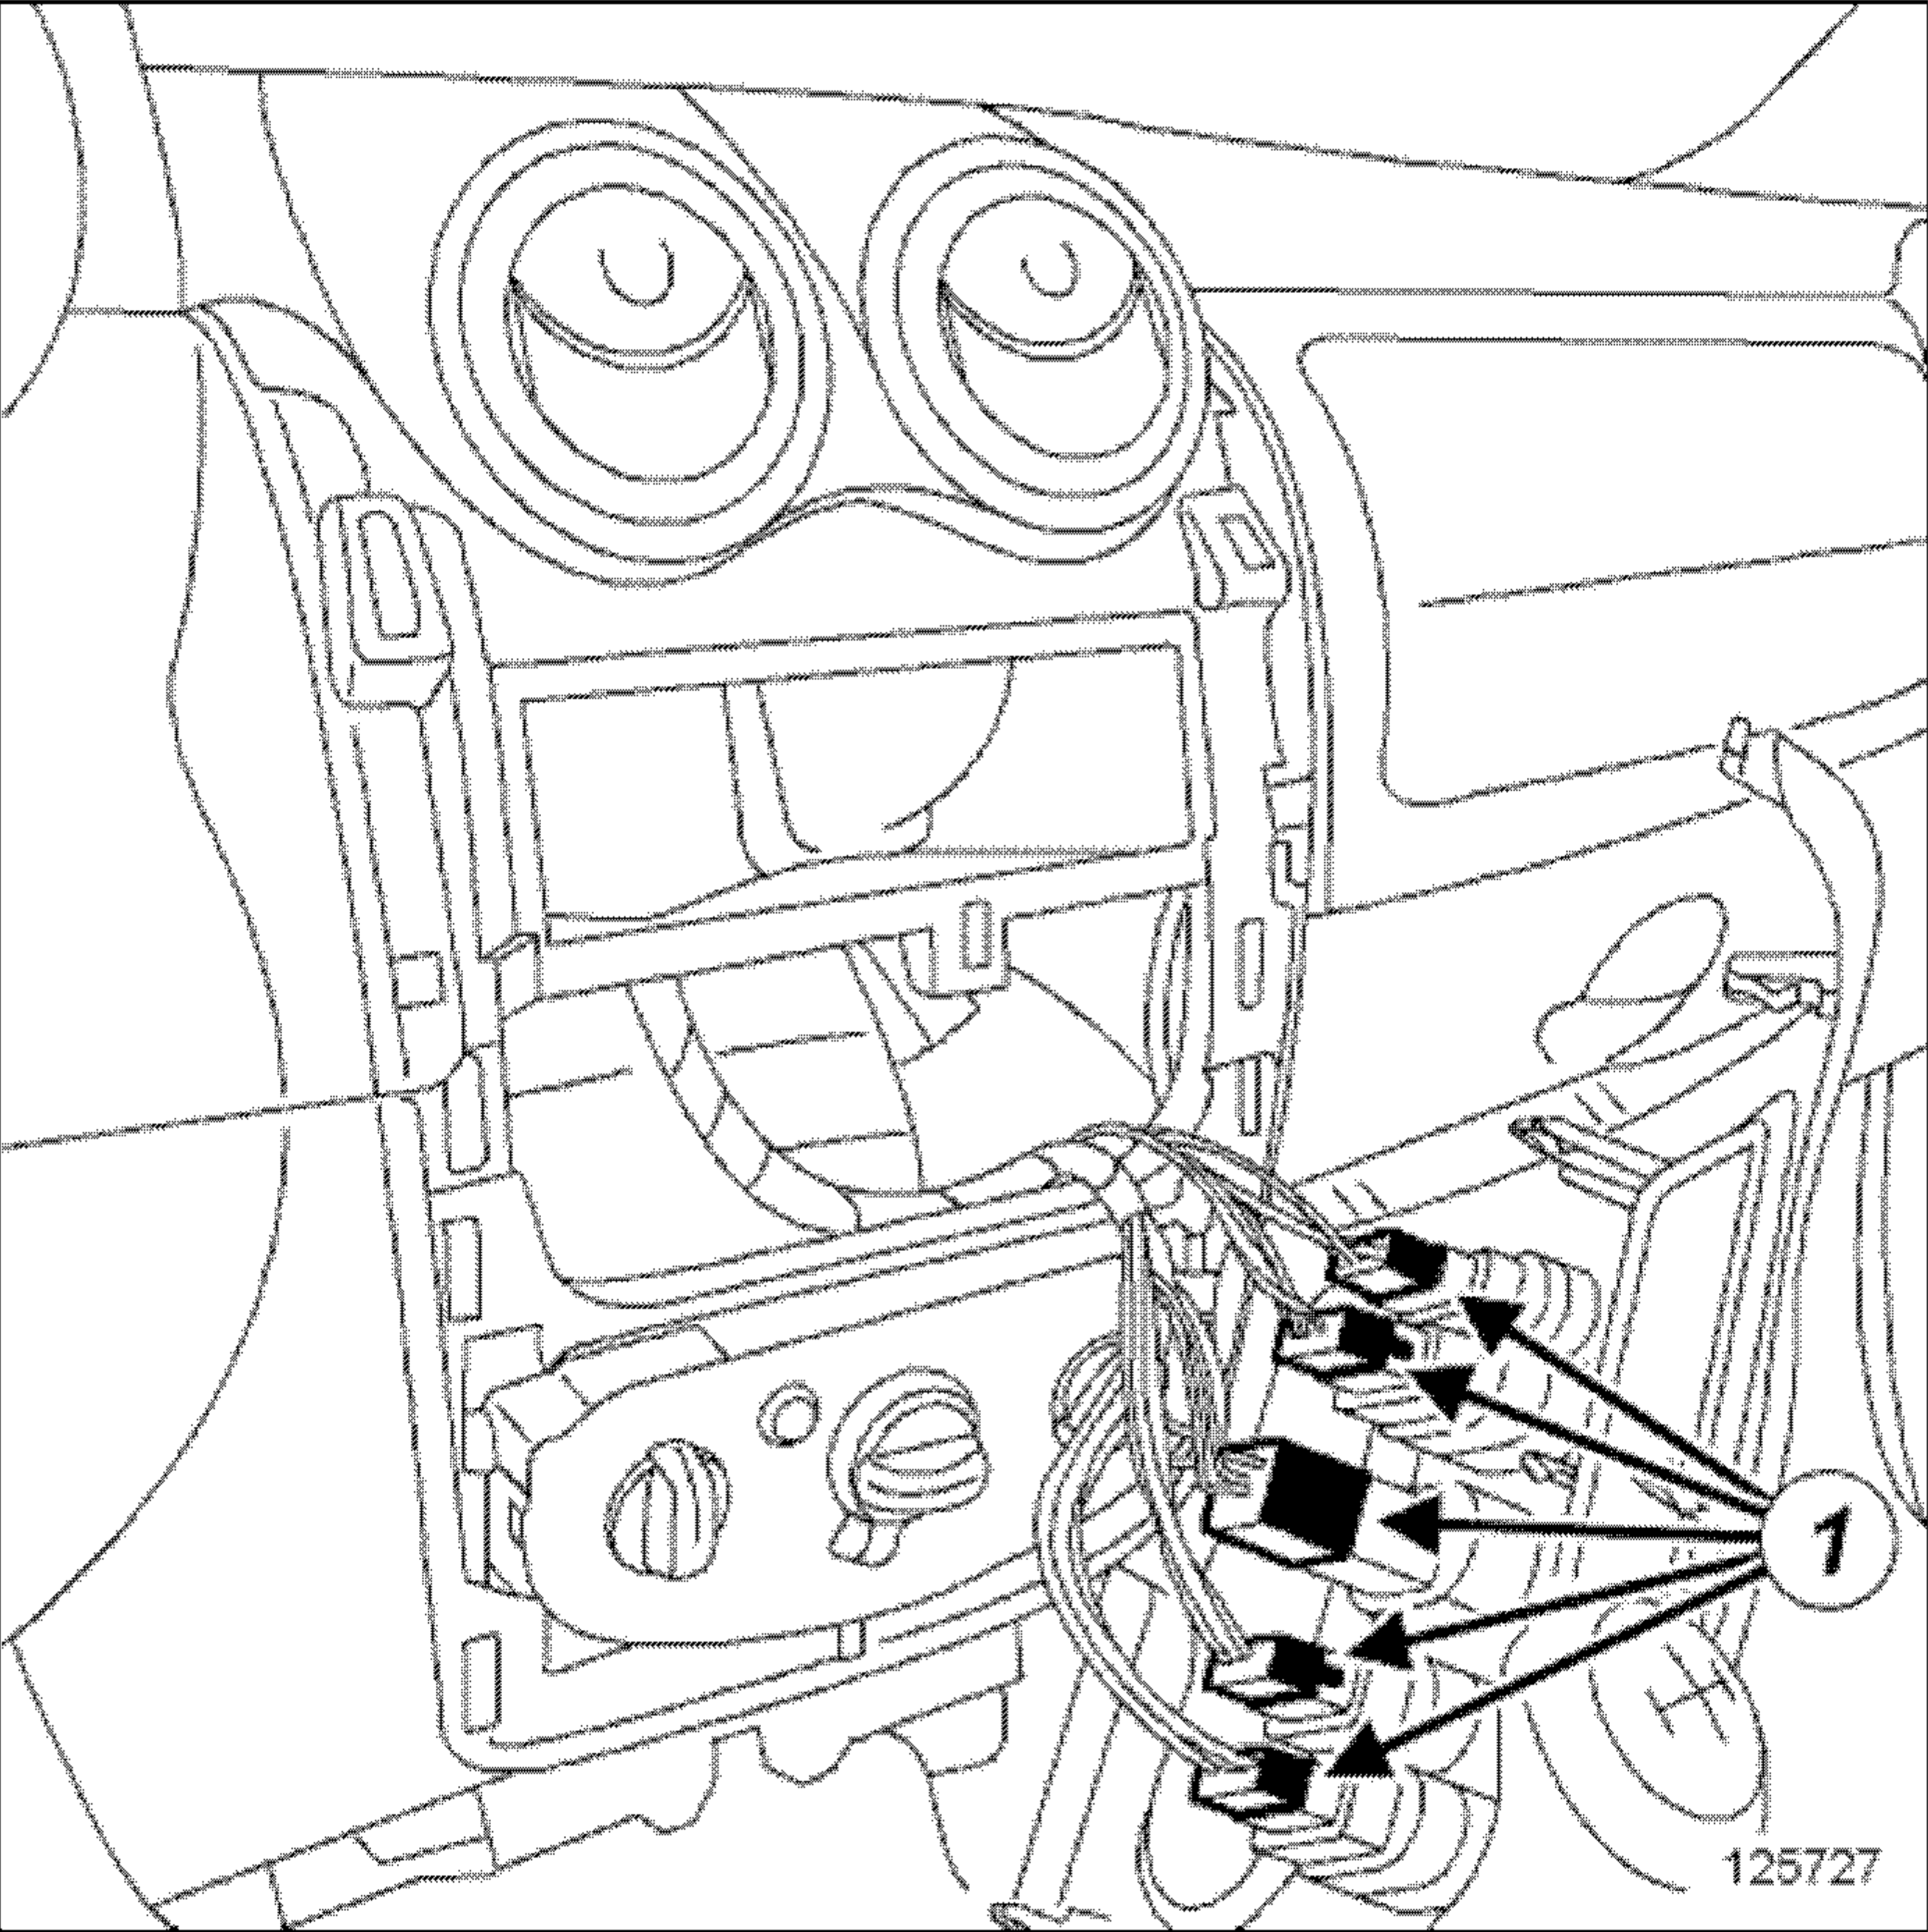

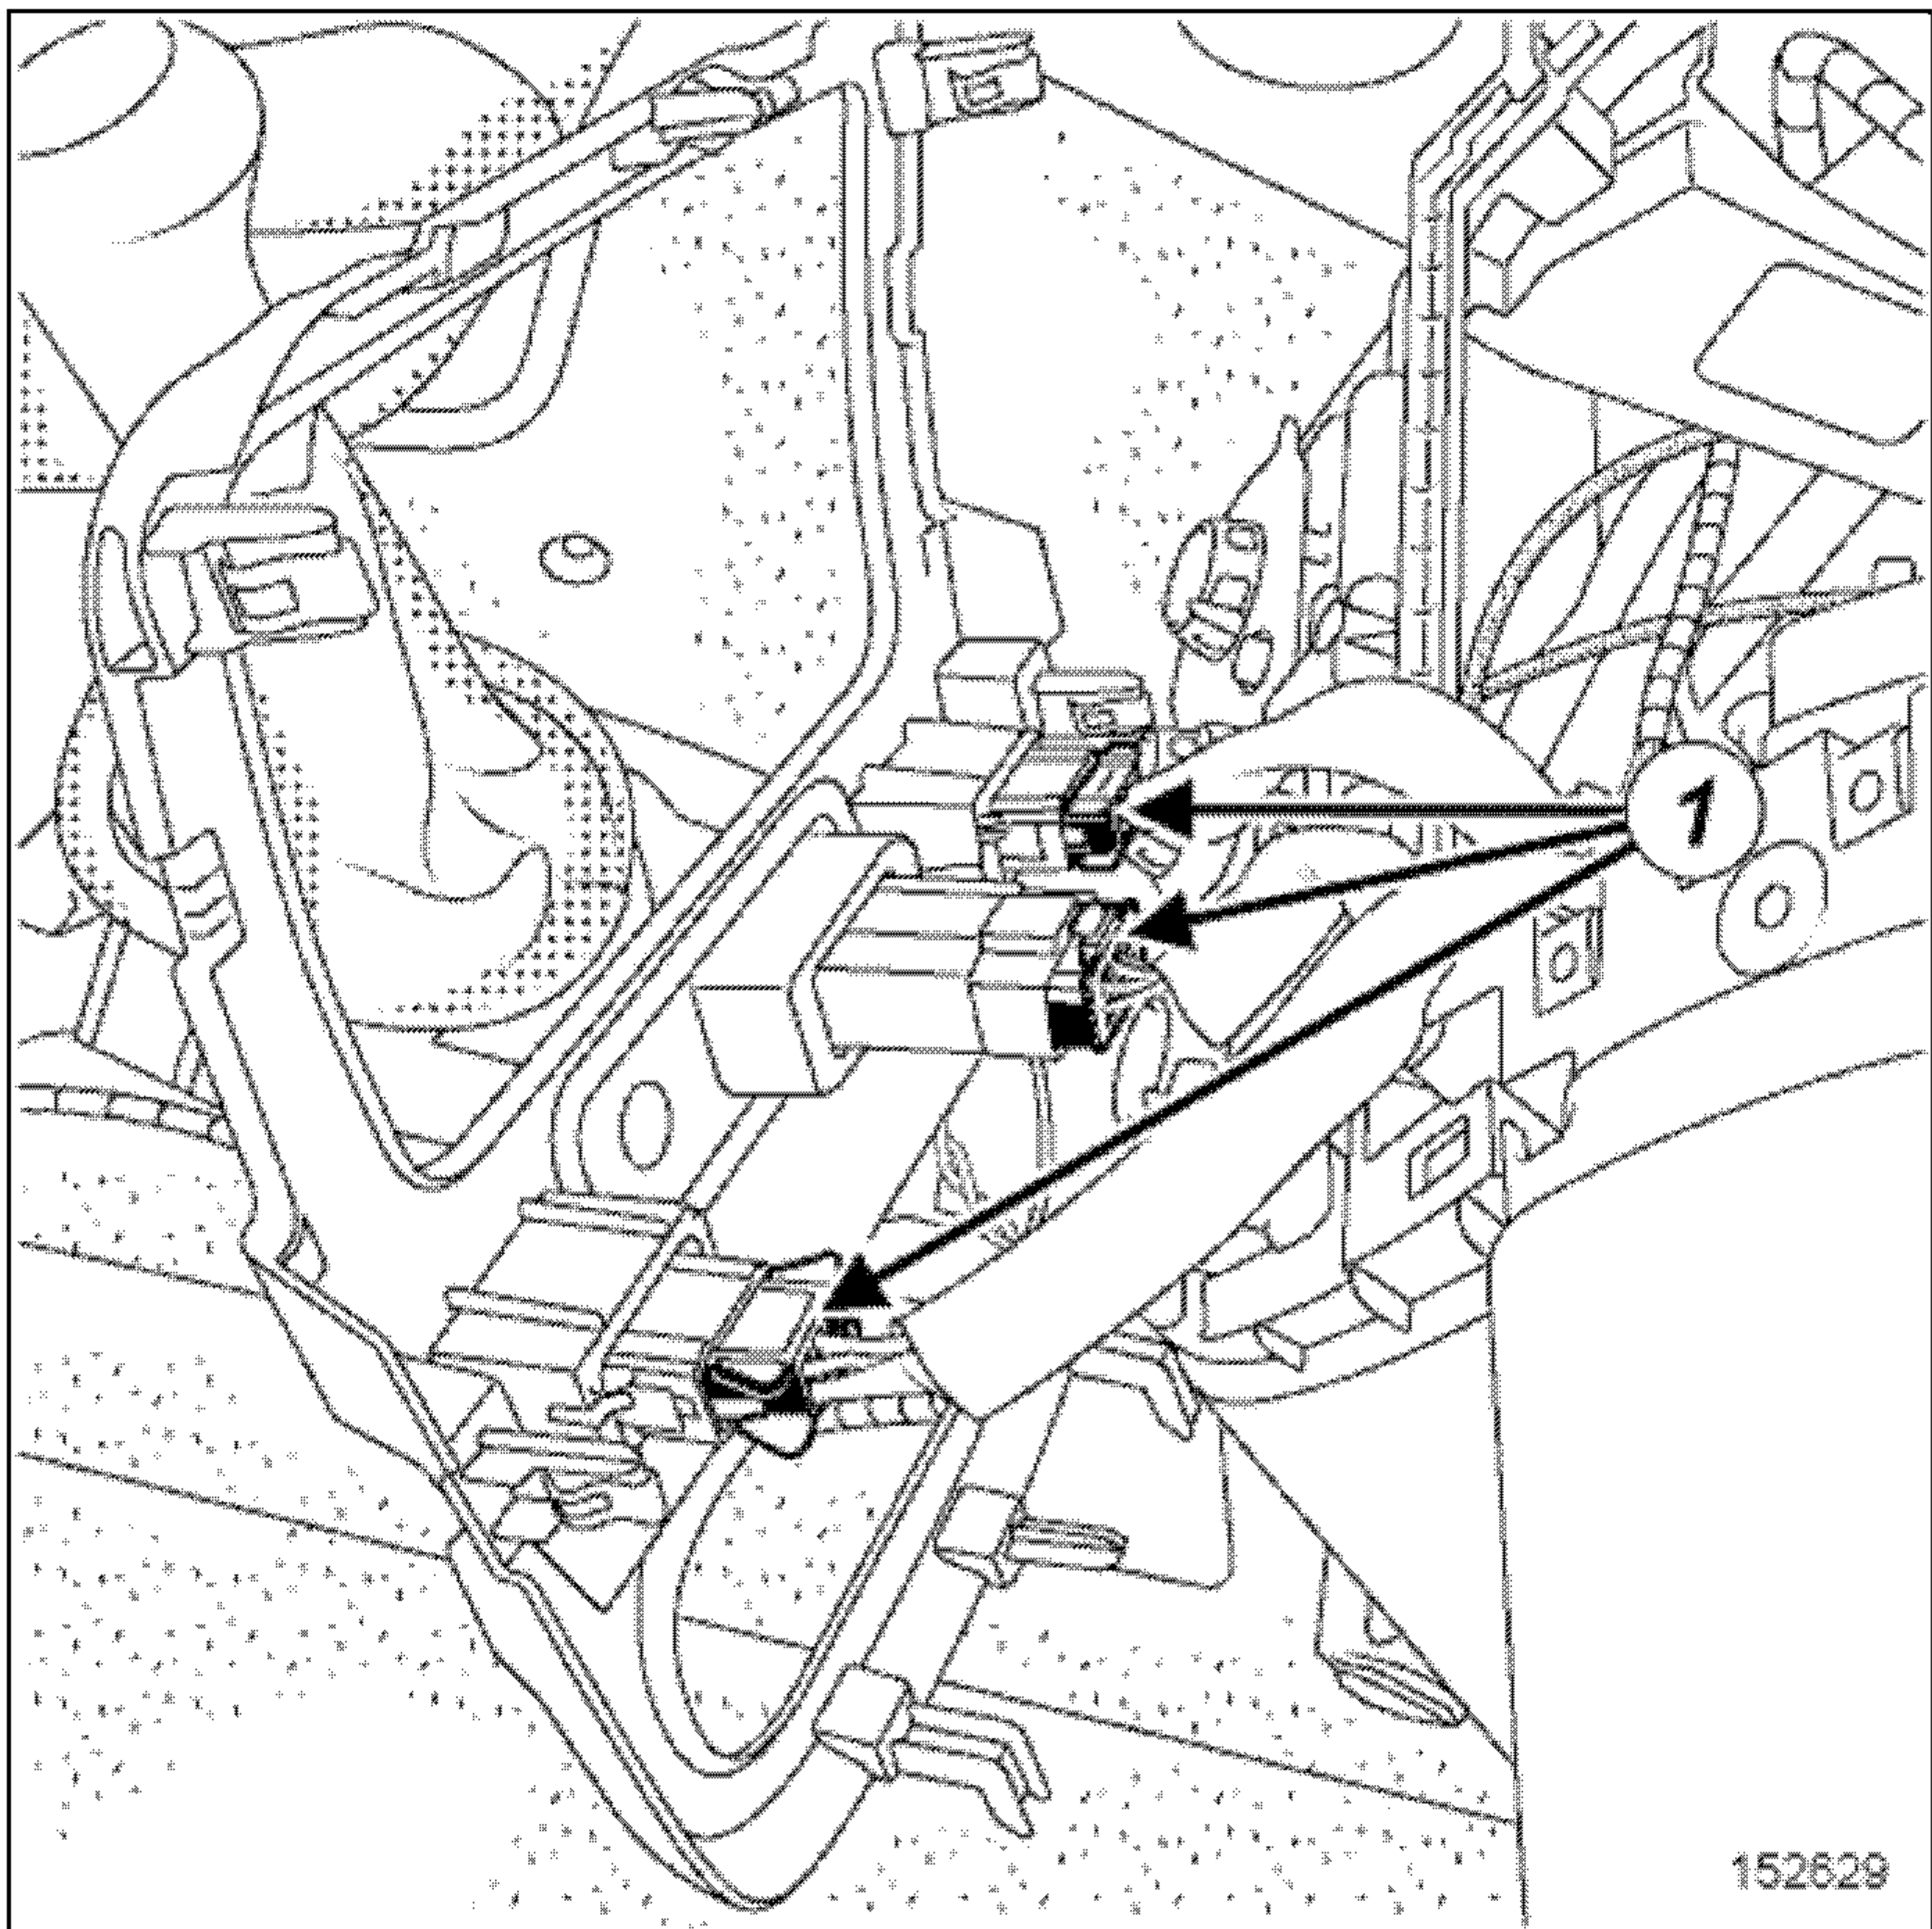


■ Разъедините разъемы центральной облицовки(1) (в зависимости от уровня комплектации).

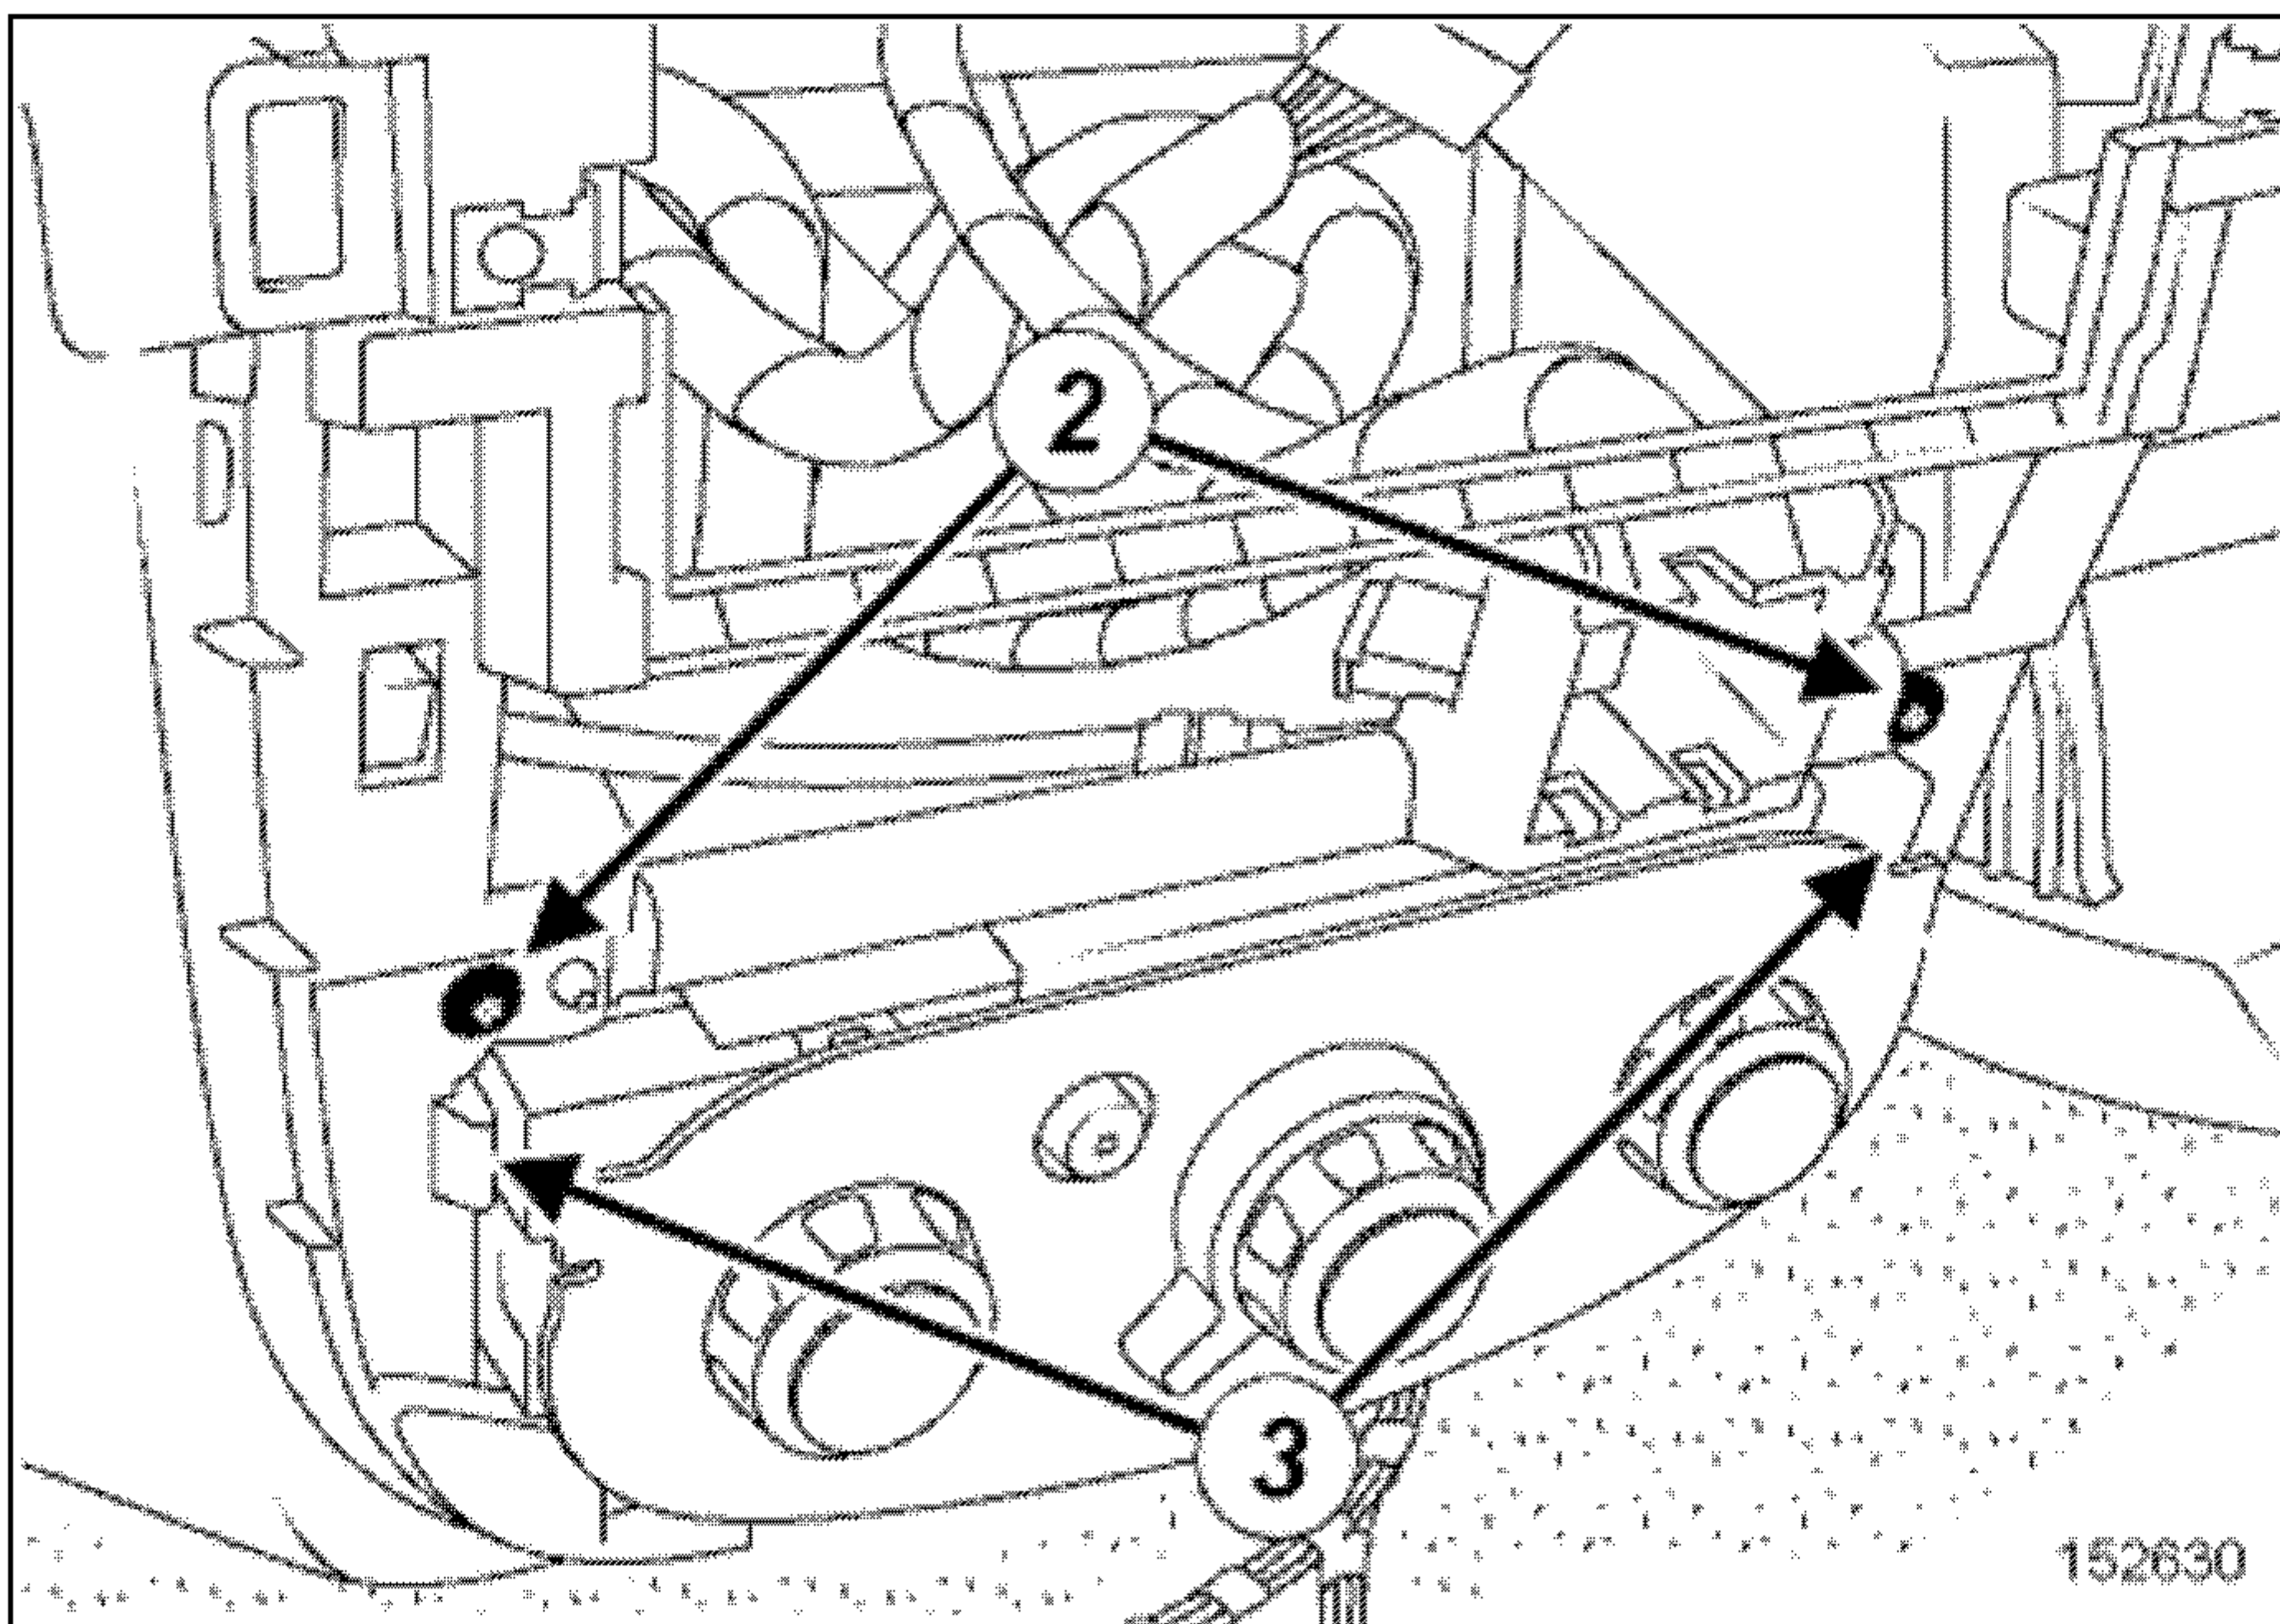


Отверните болты (2) (если они есть).

Отсоедините панель управления на приборной панели в точке(3) .


2.СНЯТИЕ

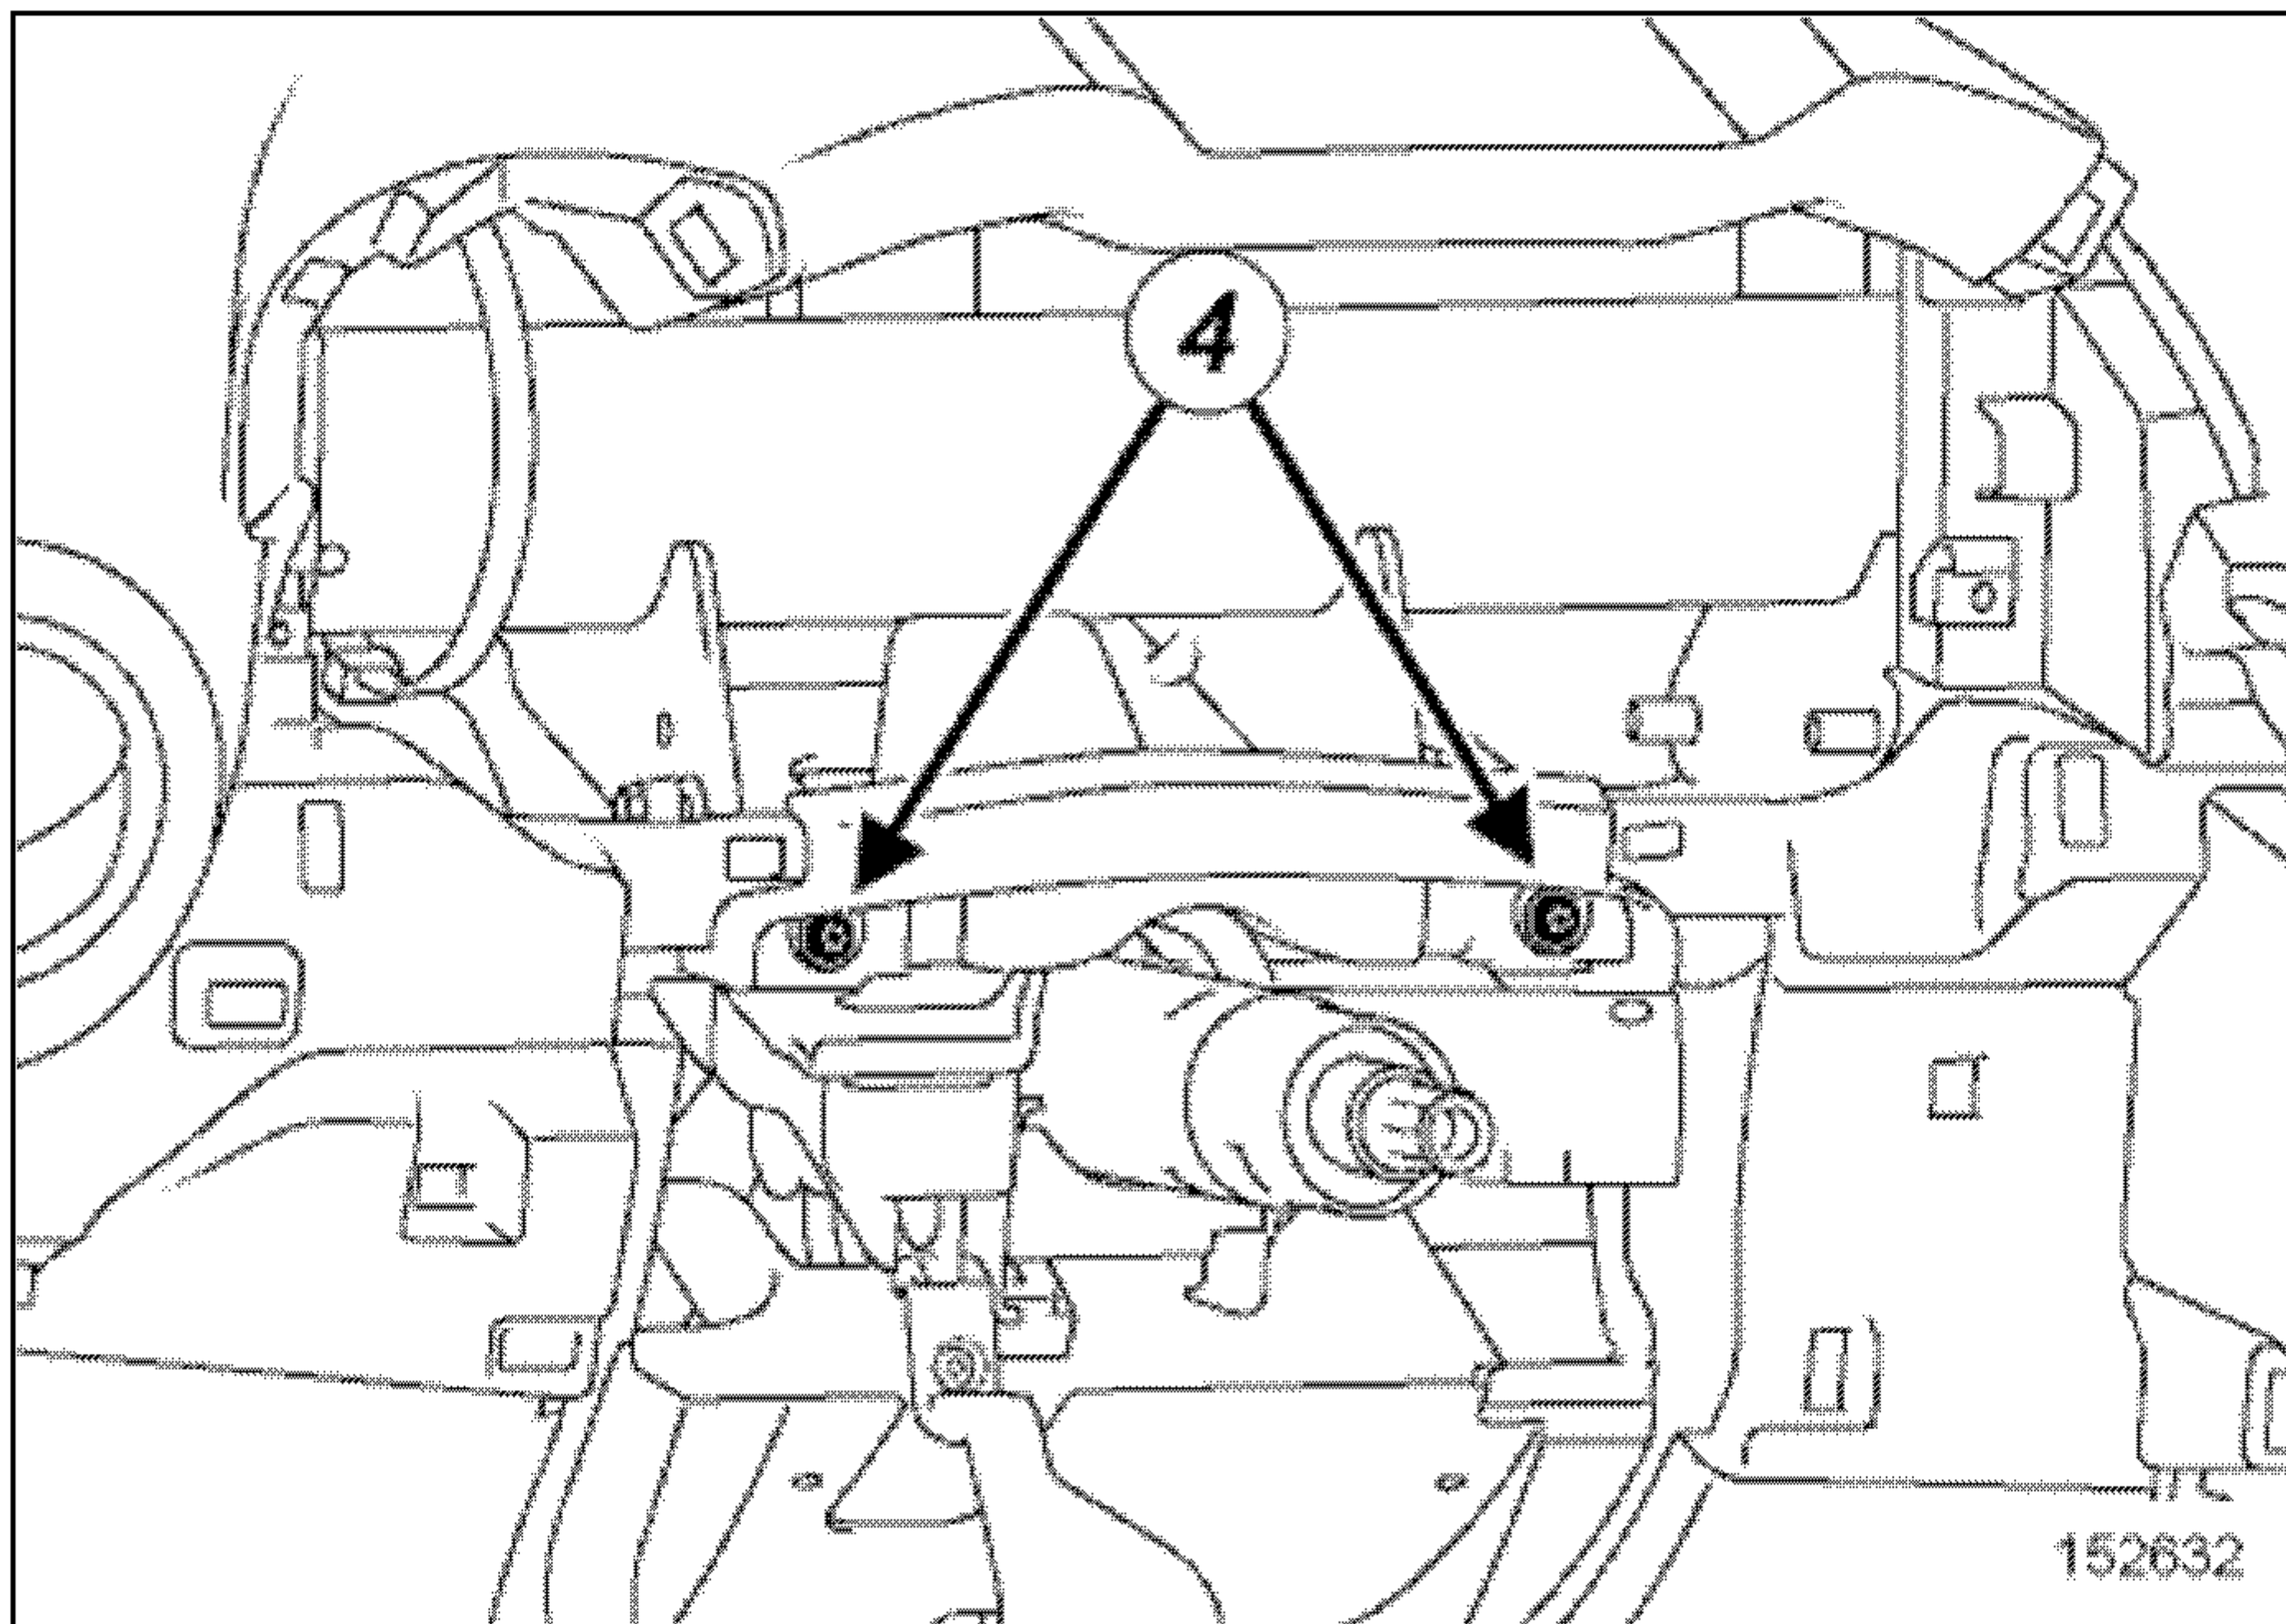


Отверните болты (4) (в зависимости от уровня комплектации).

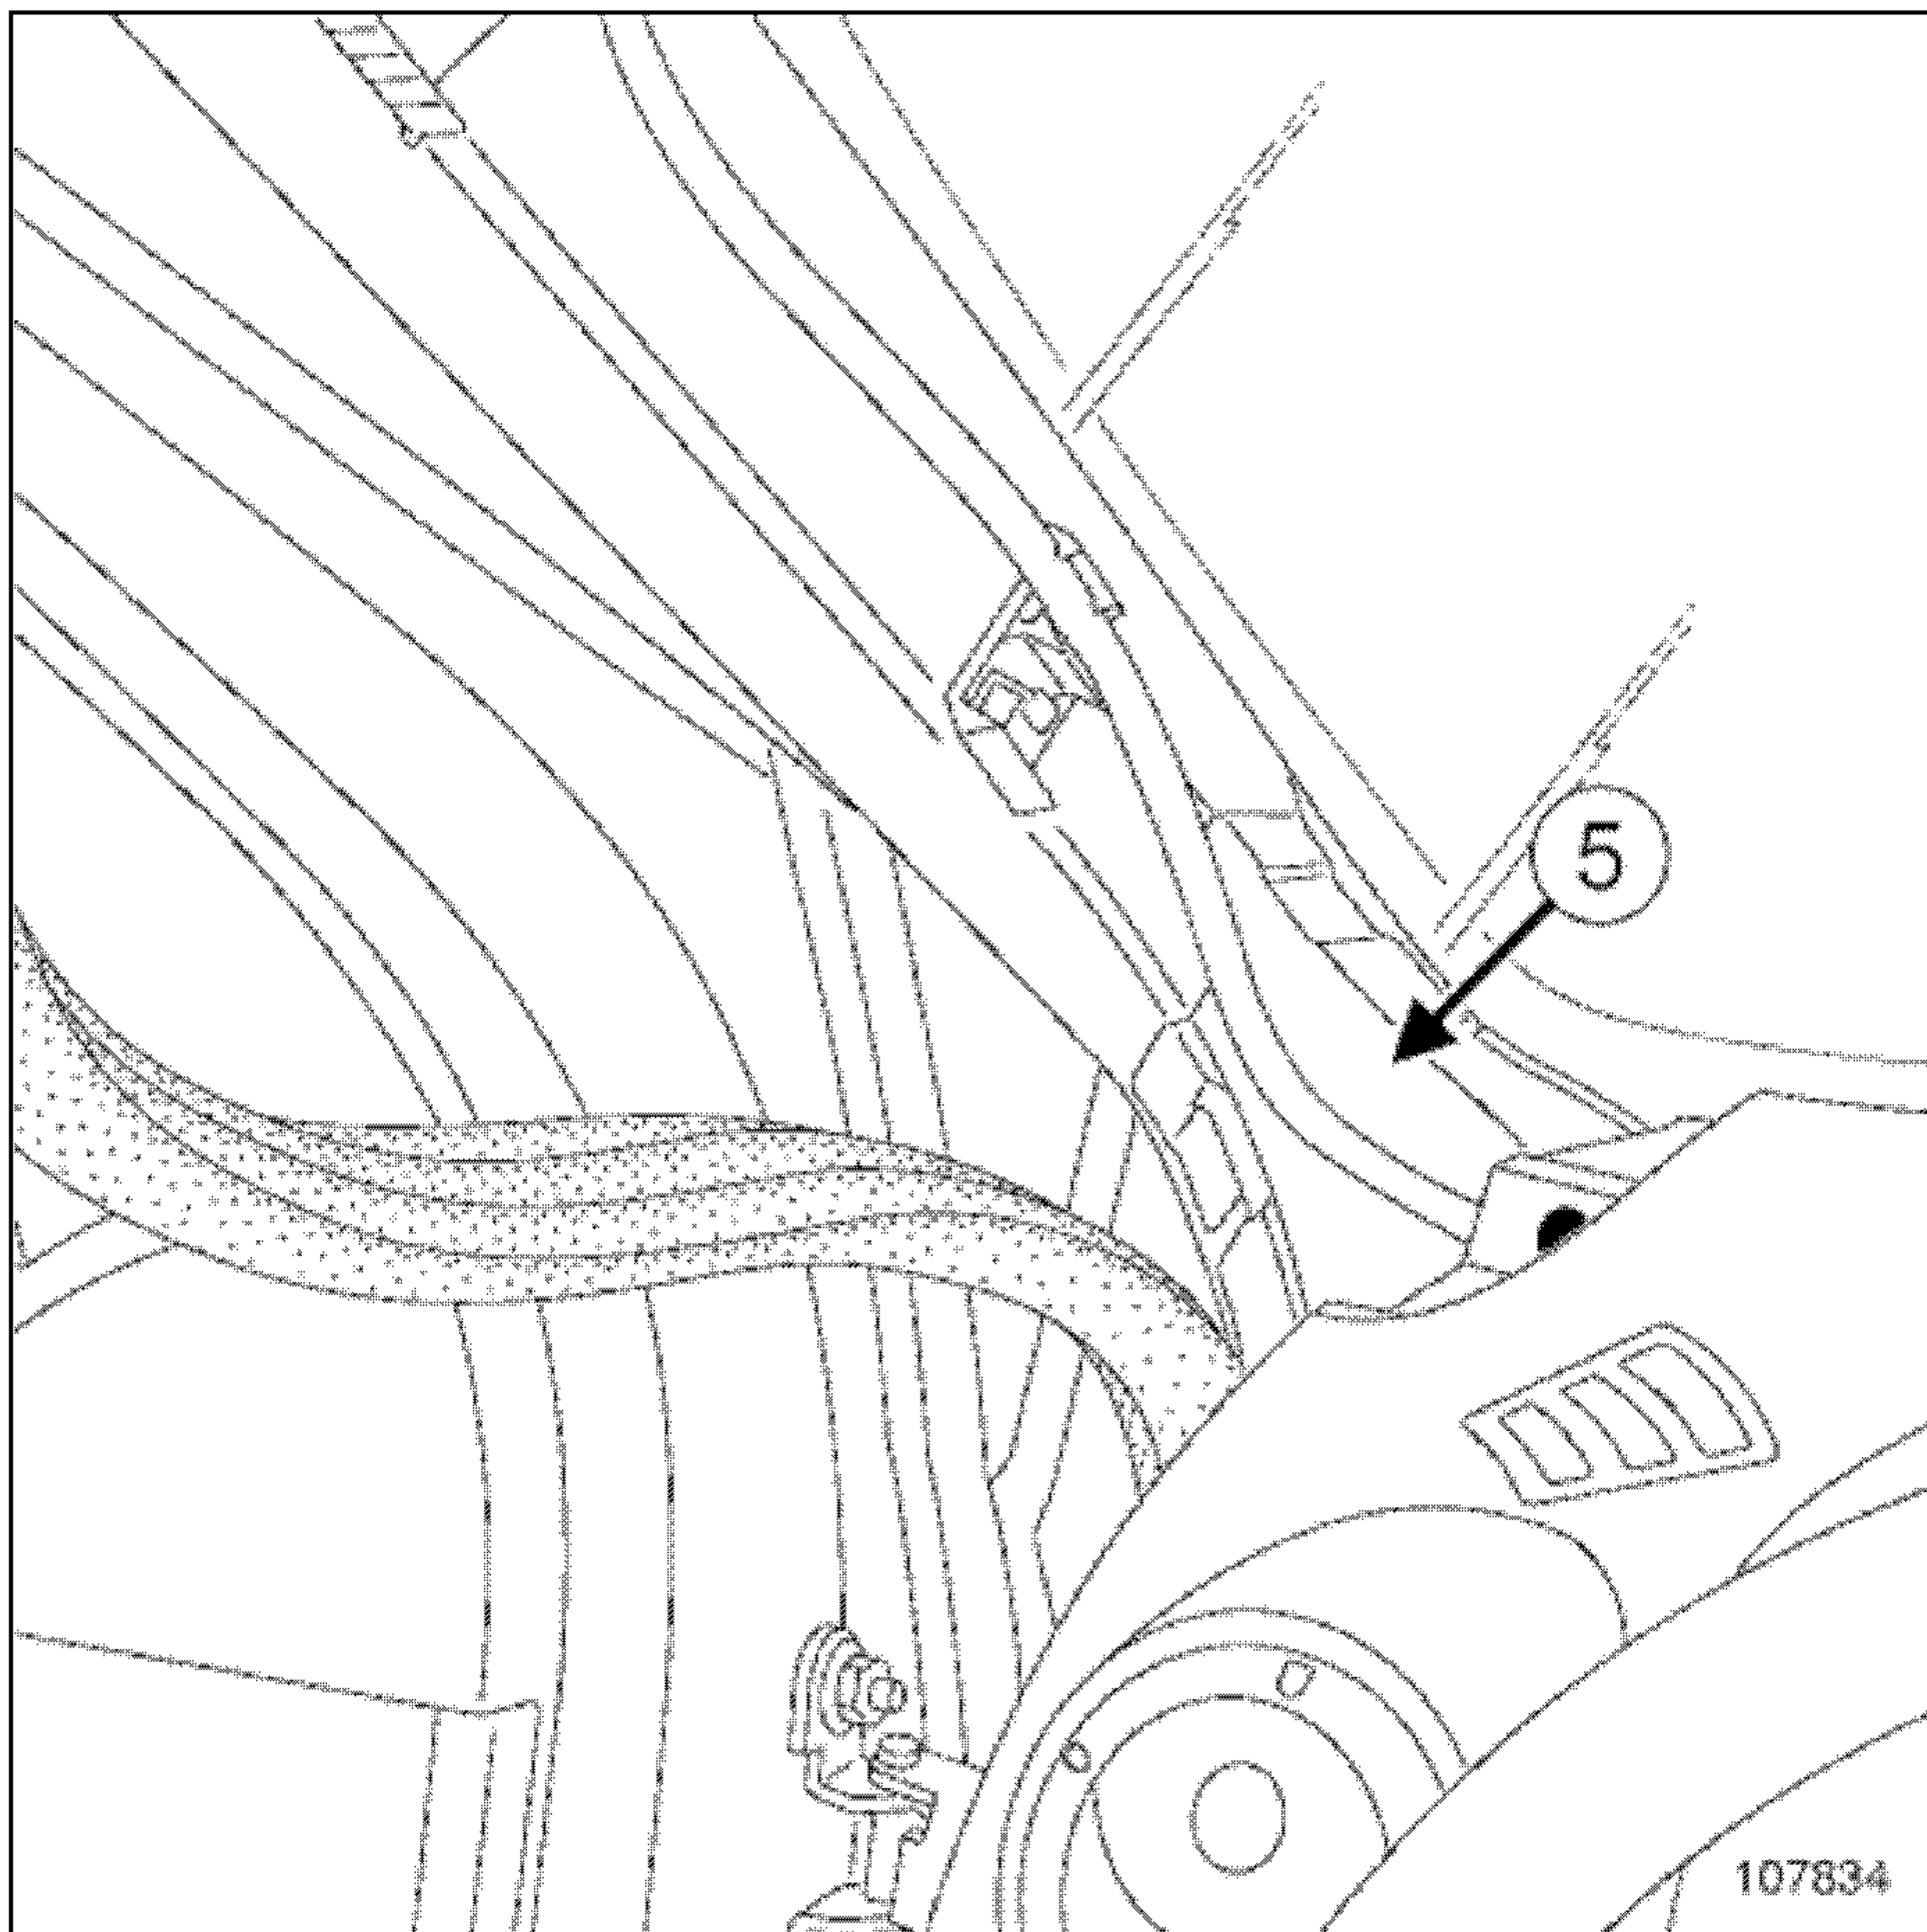

Снимите болты (5) крепления с каждой стороны приборной панели.

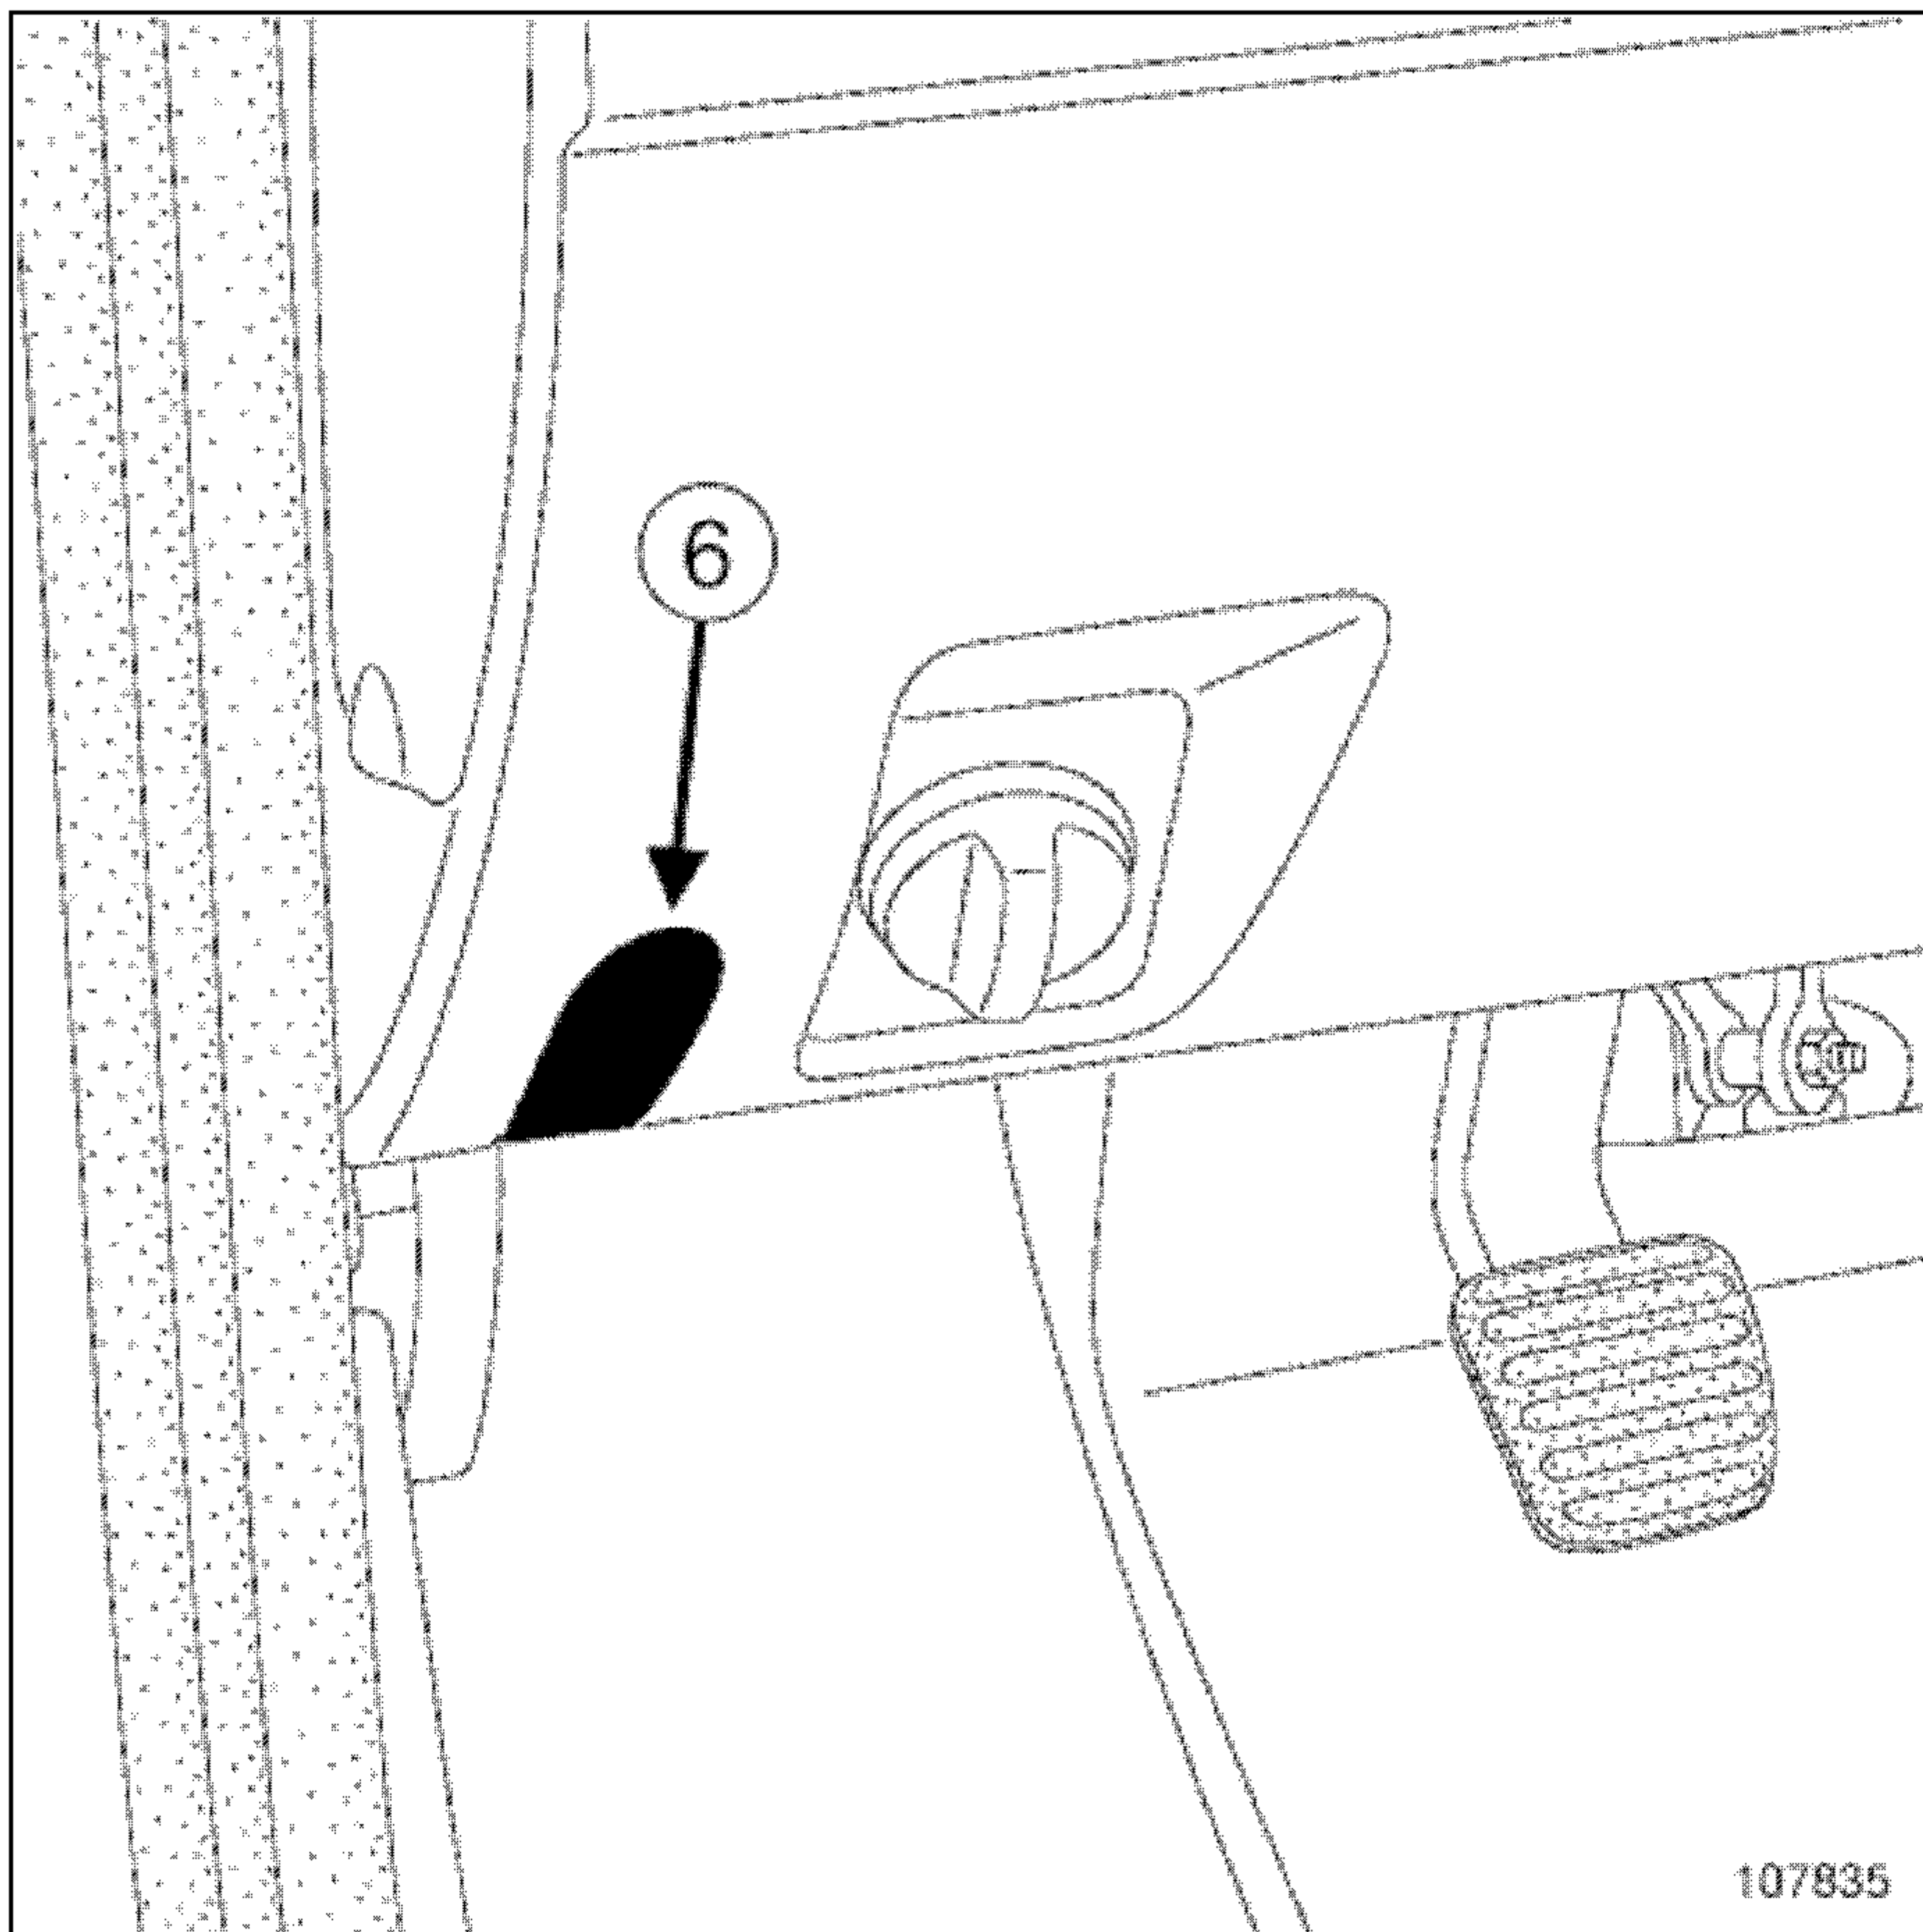


Снимите заглушки(6) с каждой стороны приборной панели.

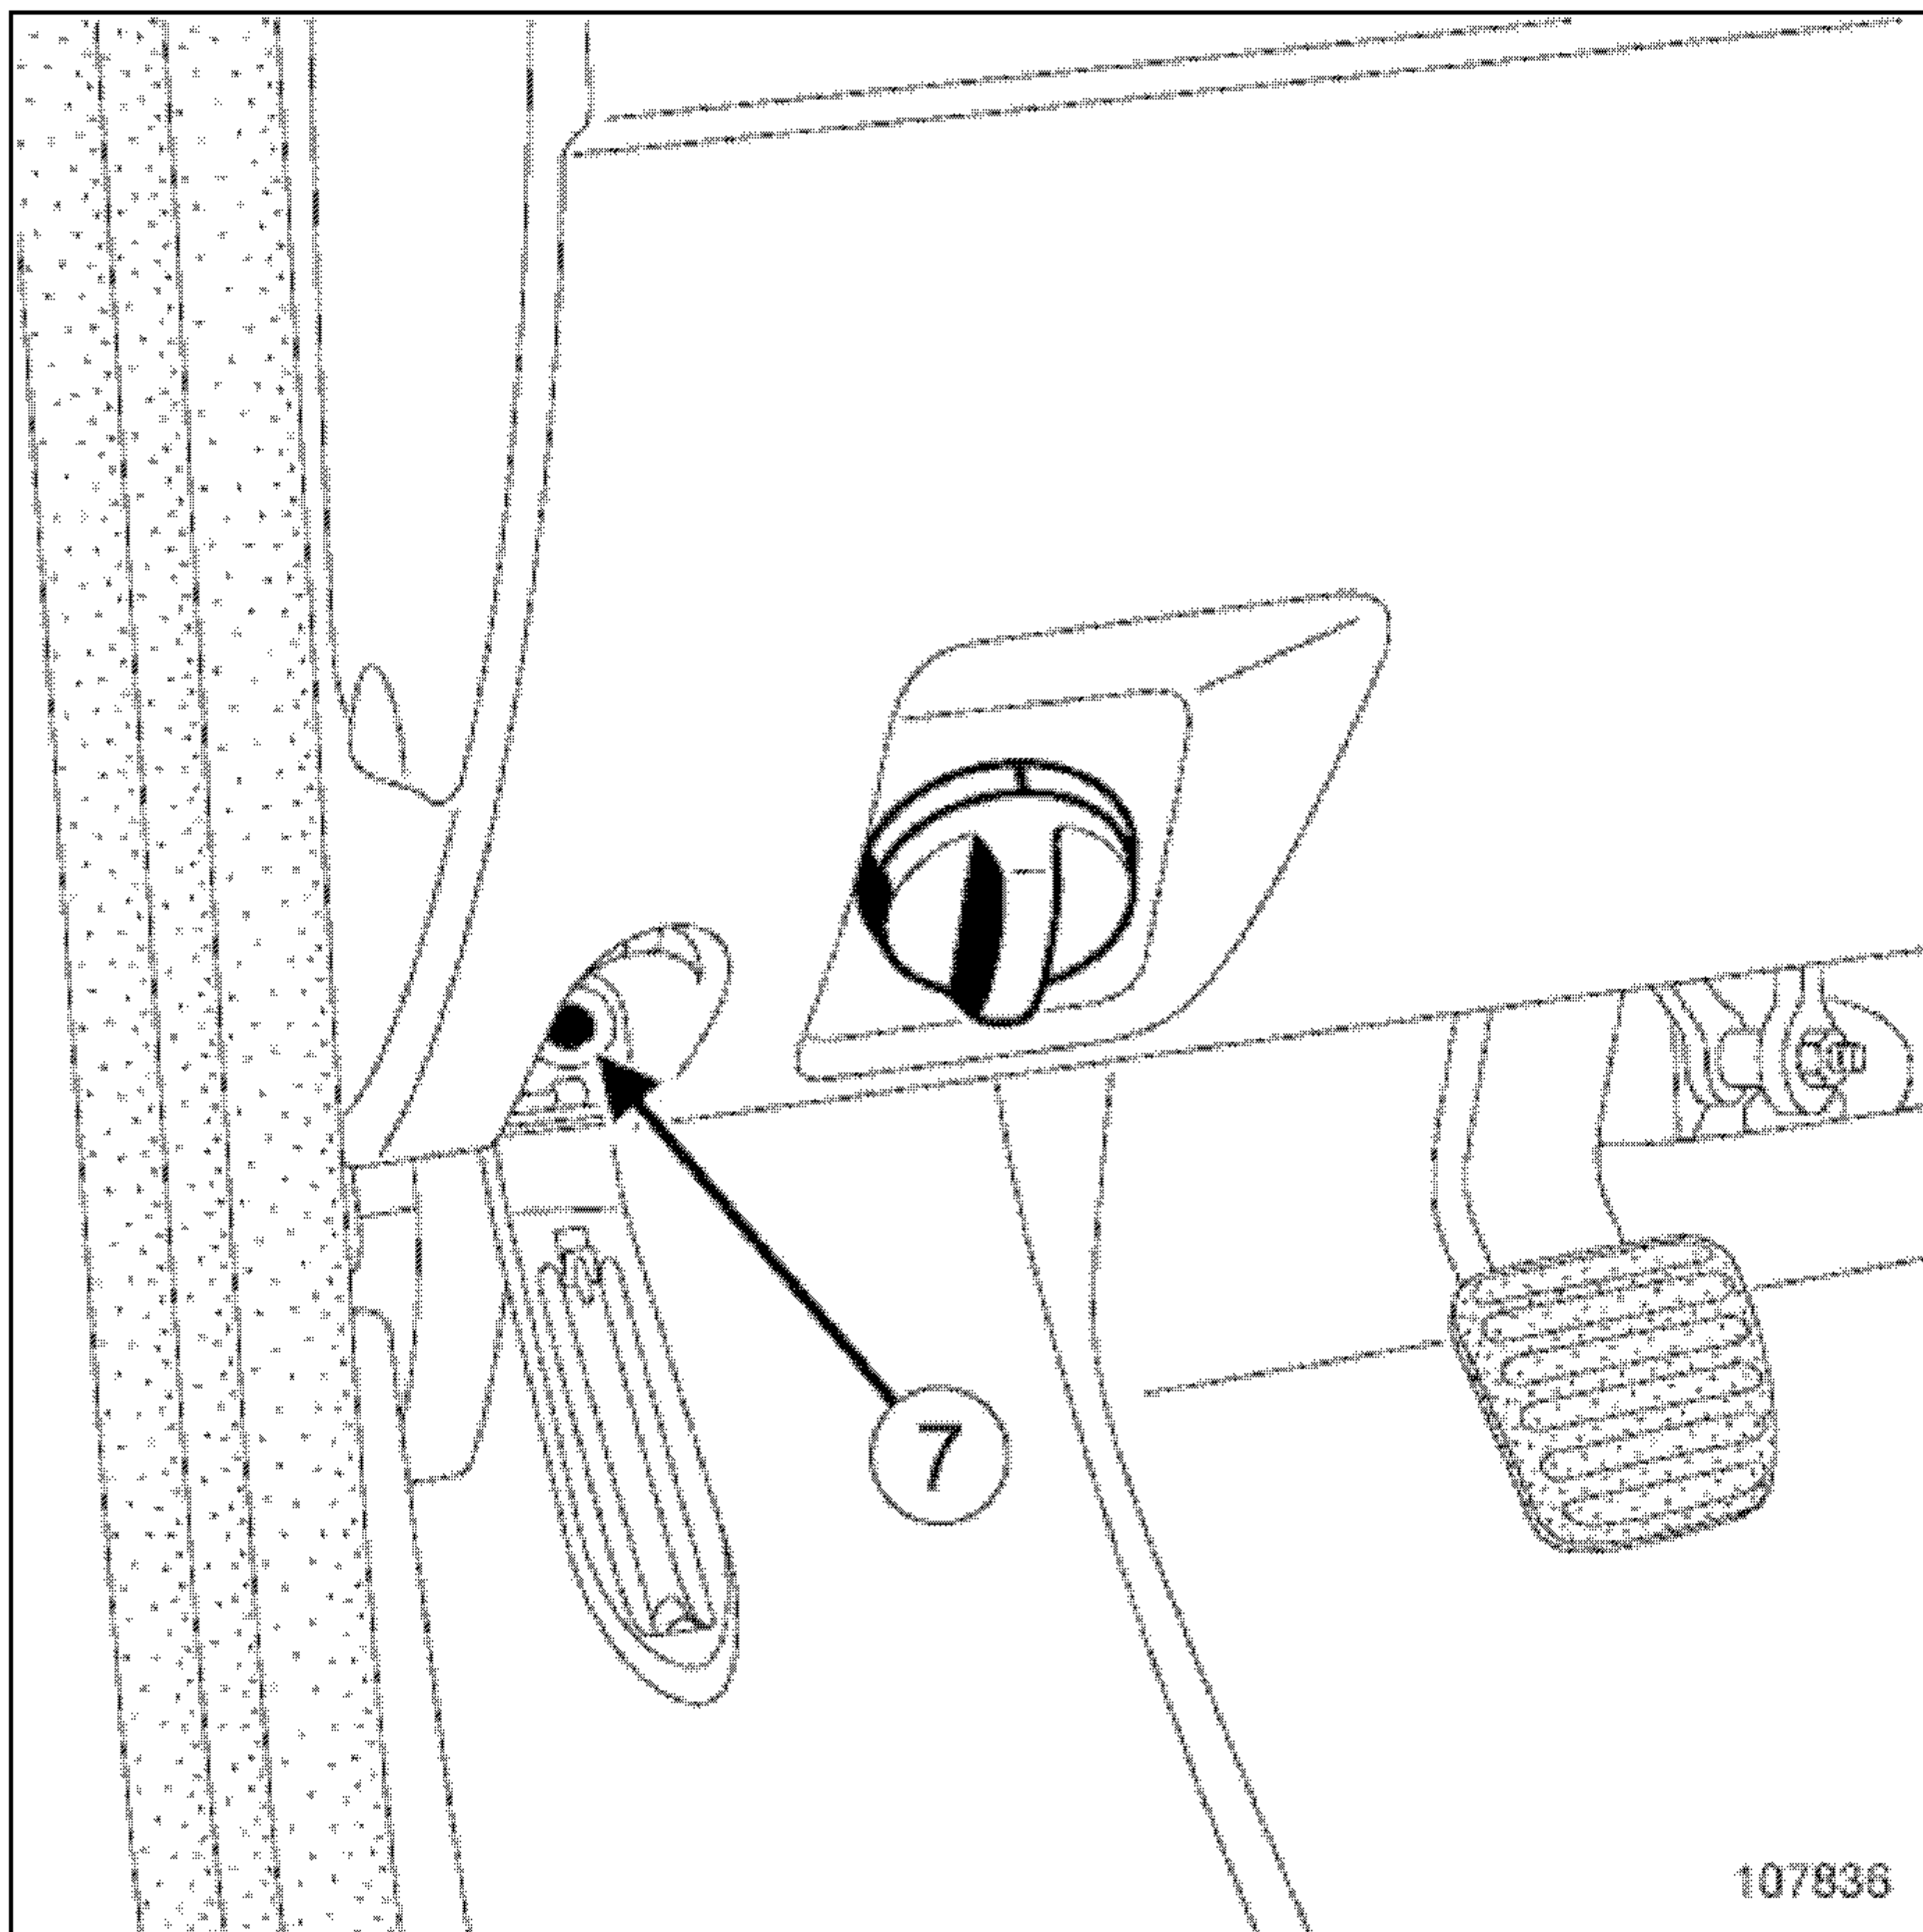


107836


Снимите болты (7) крепления с каждой стороны приборной панели.

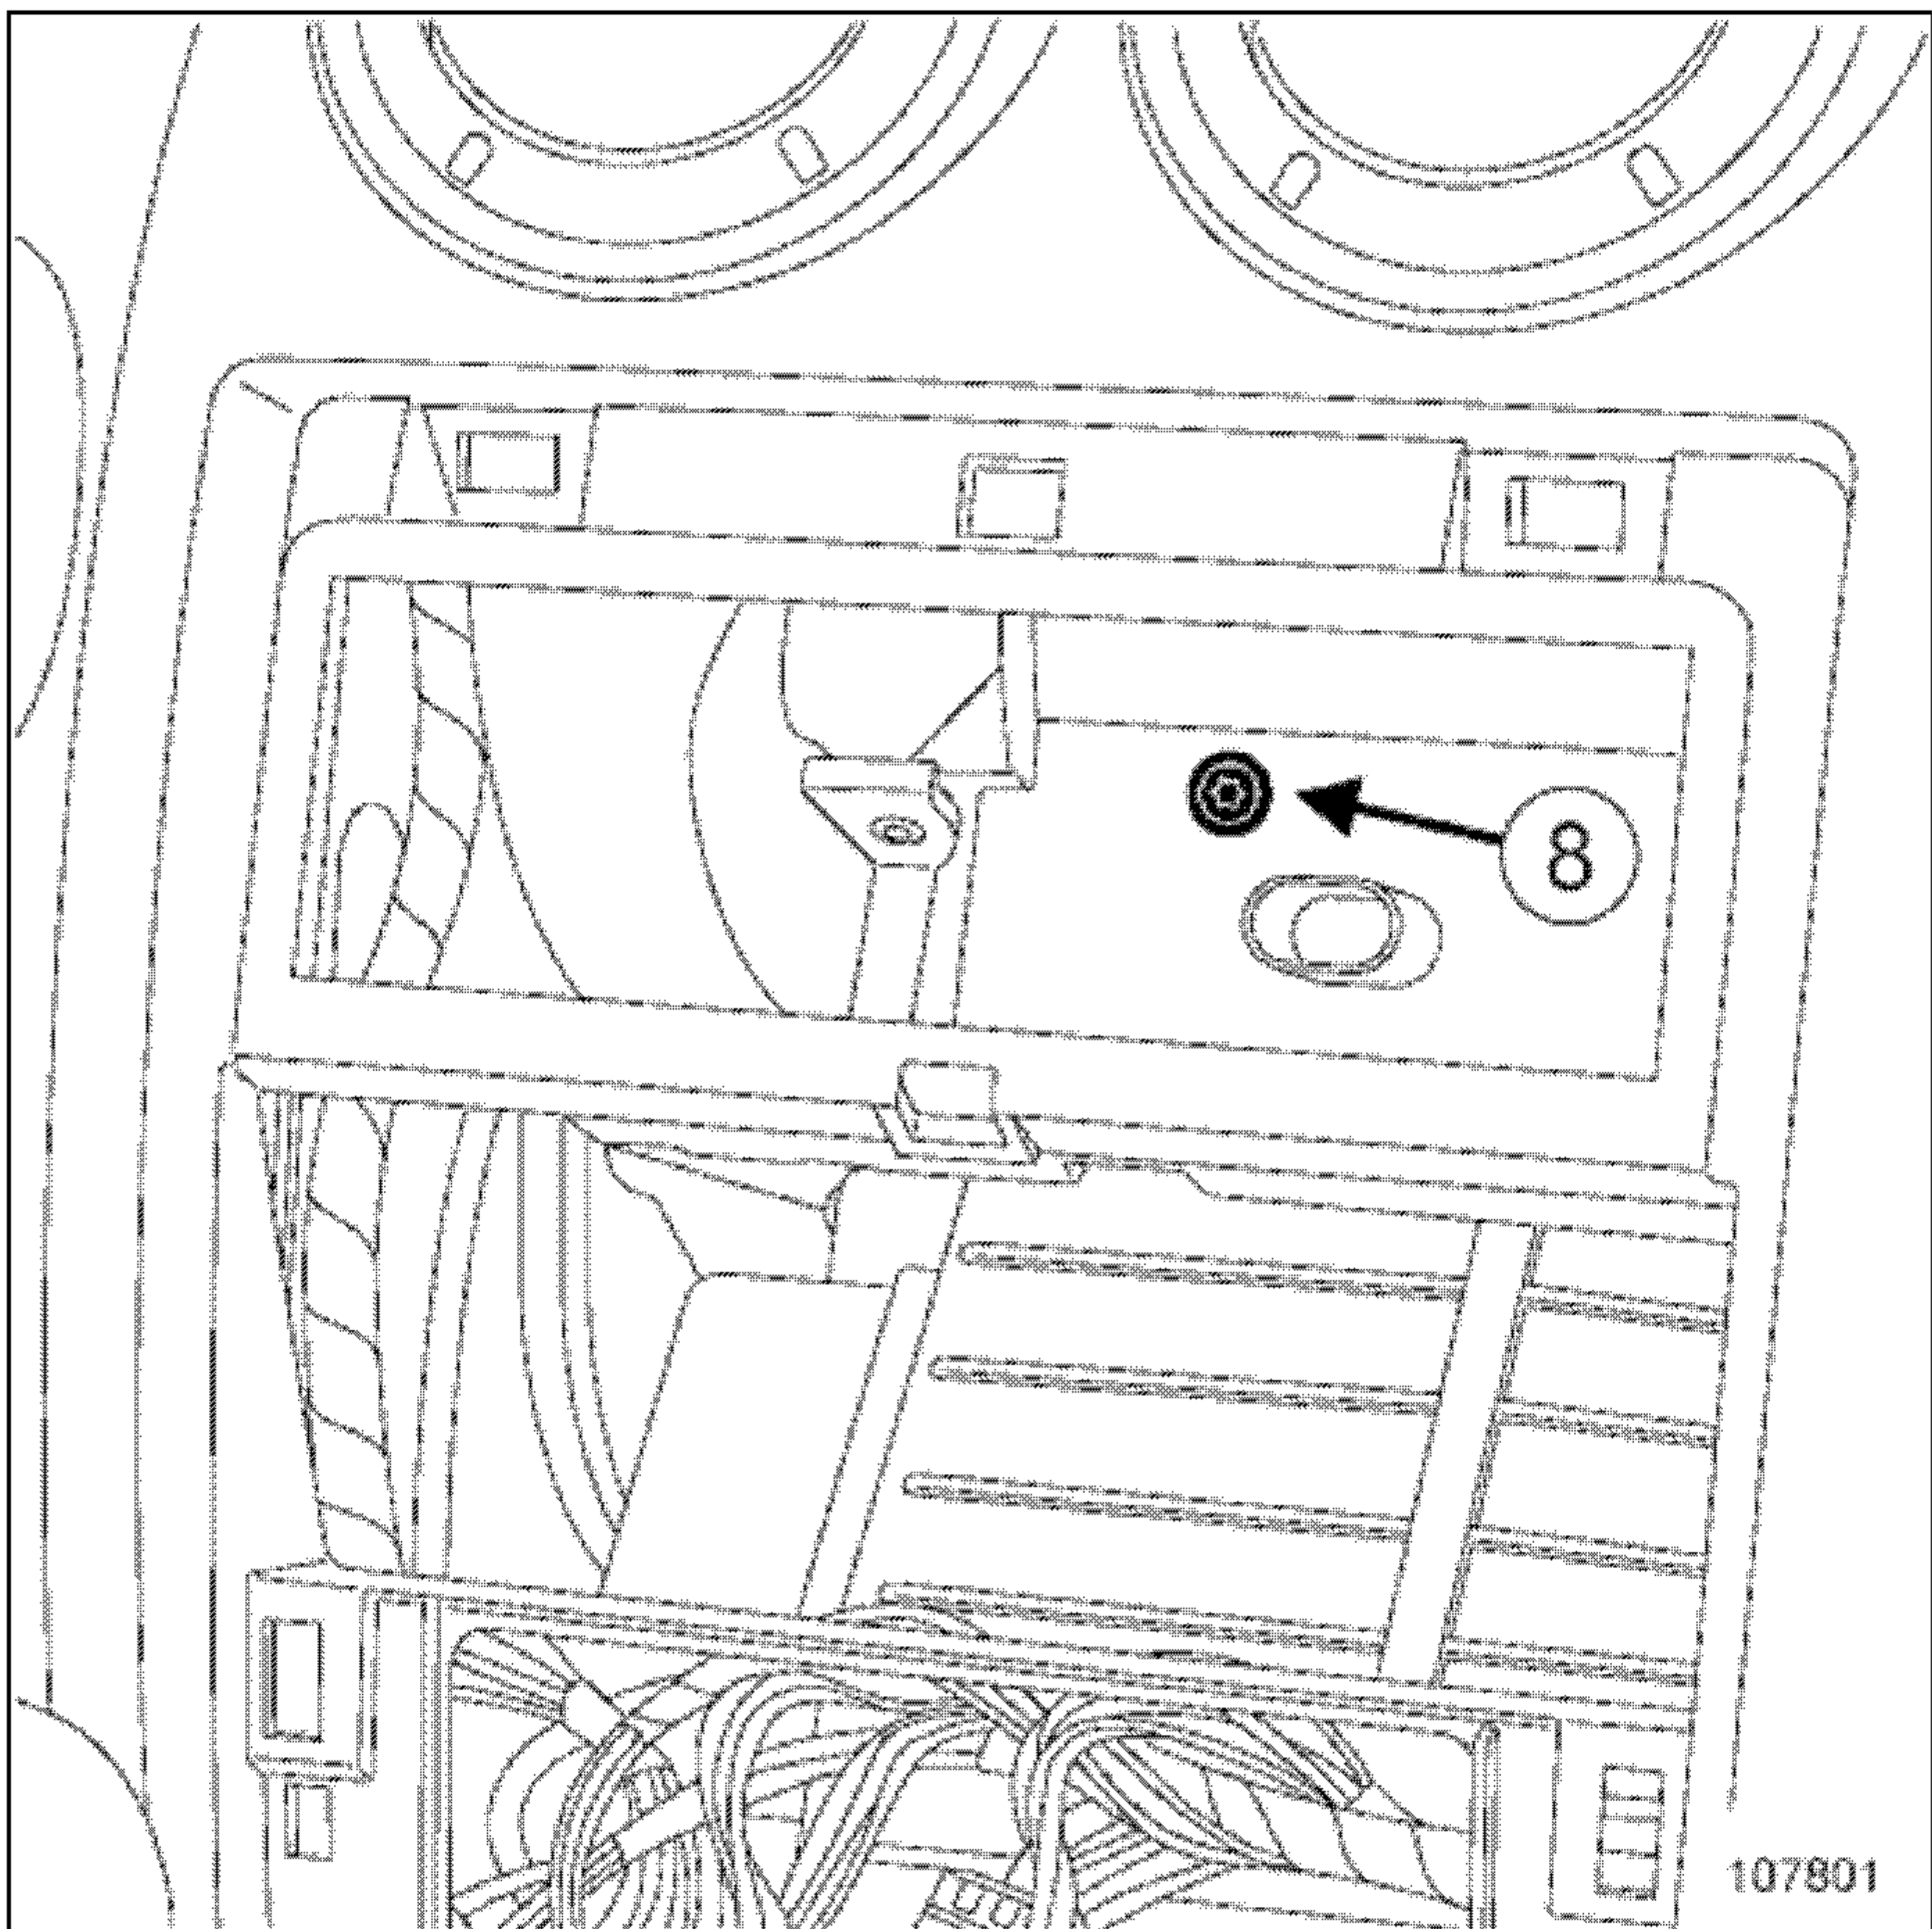


Отверните винт (8) .

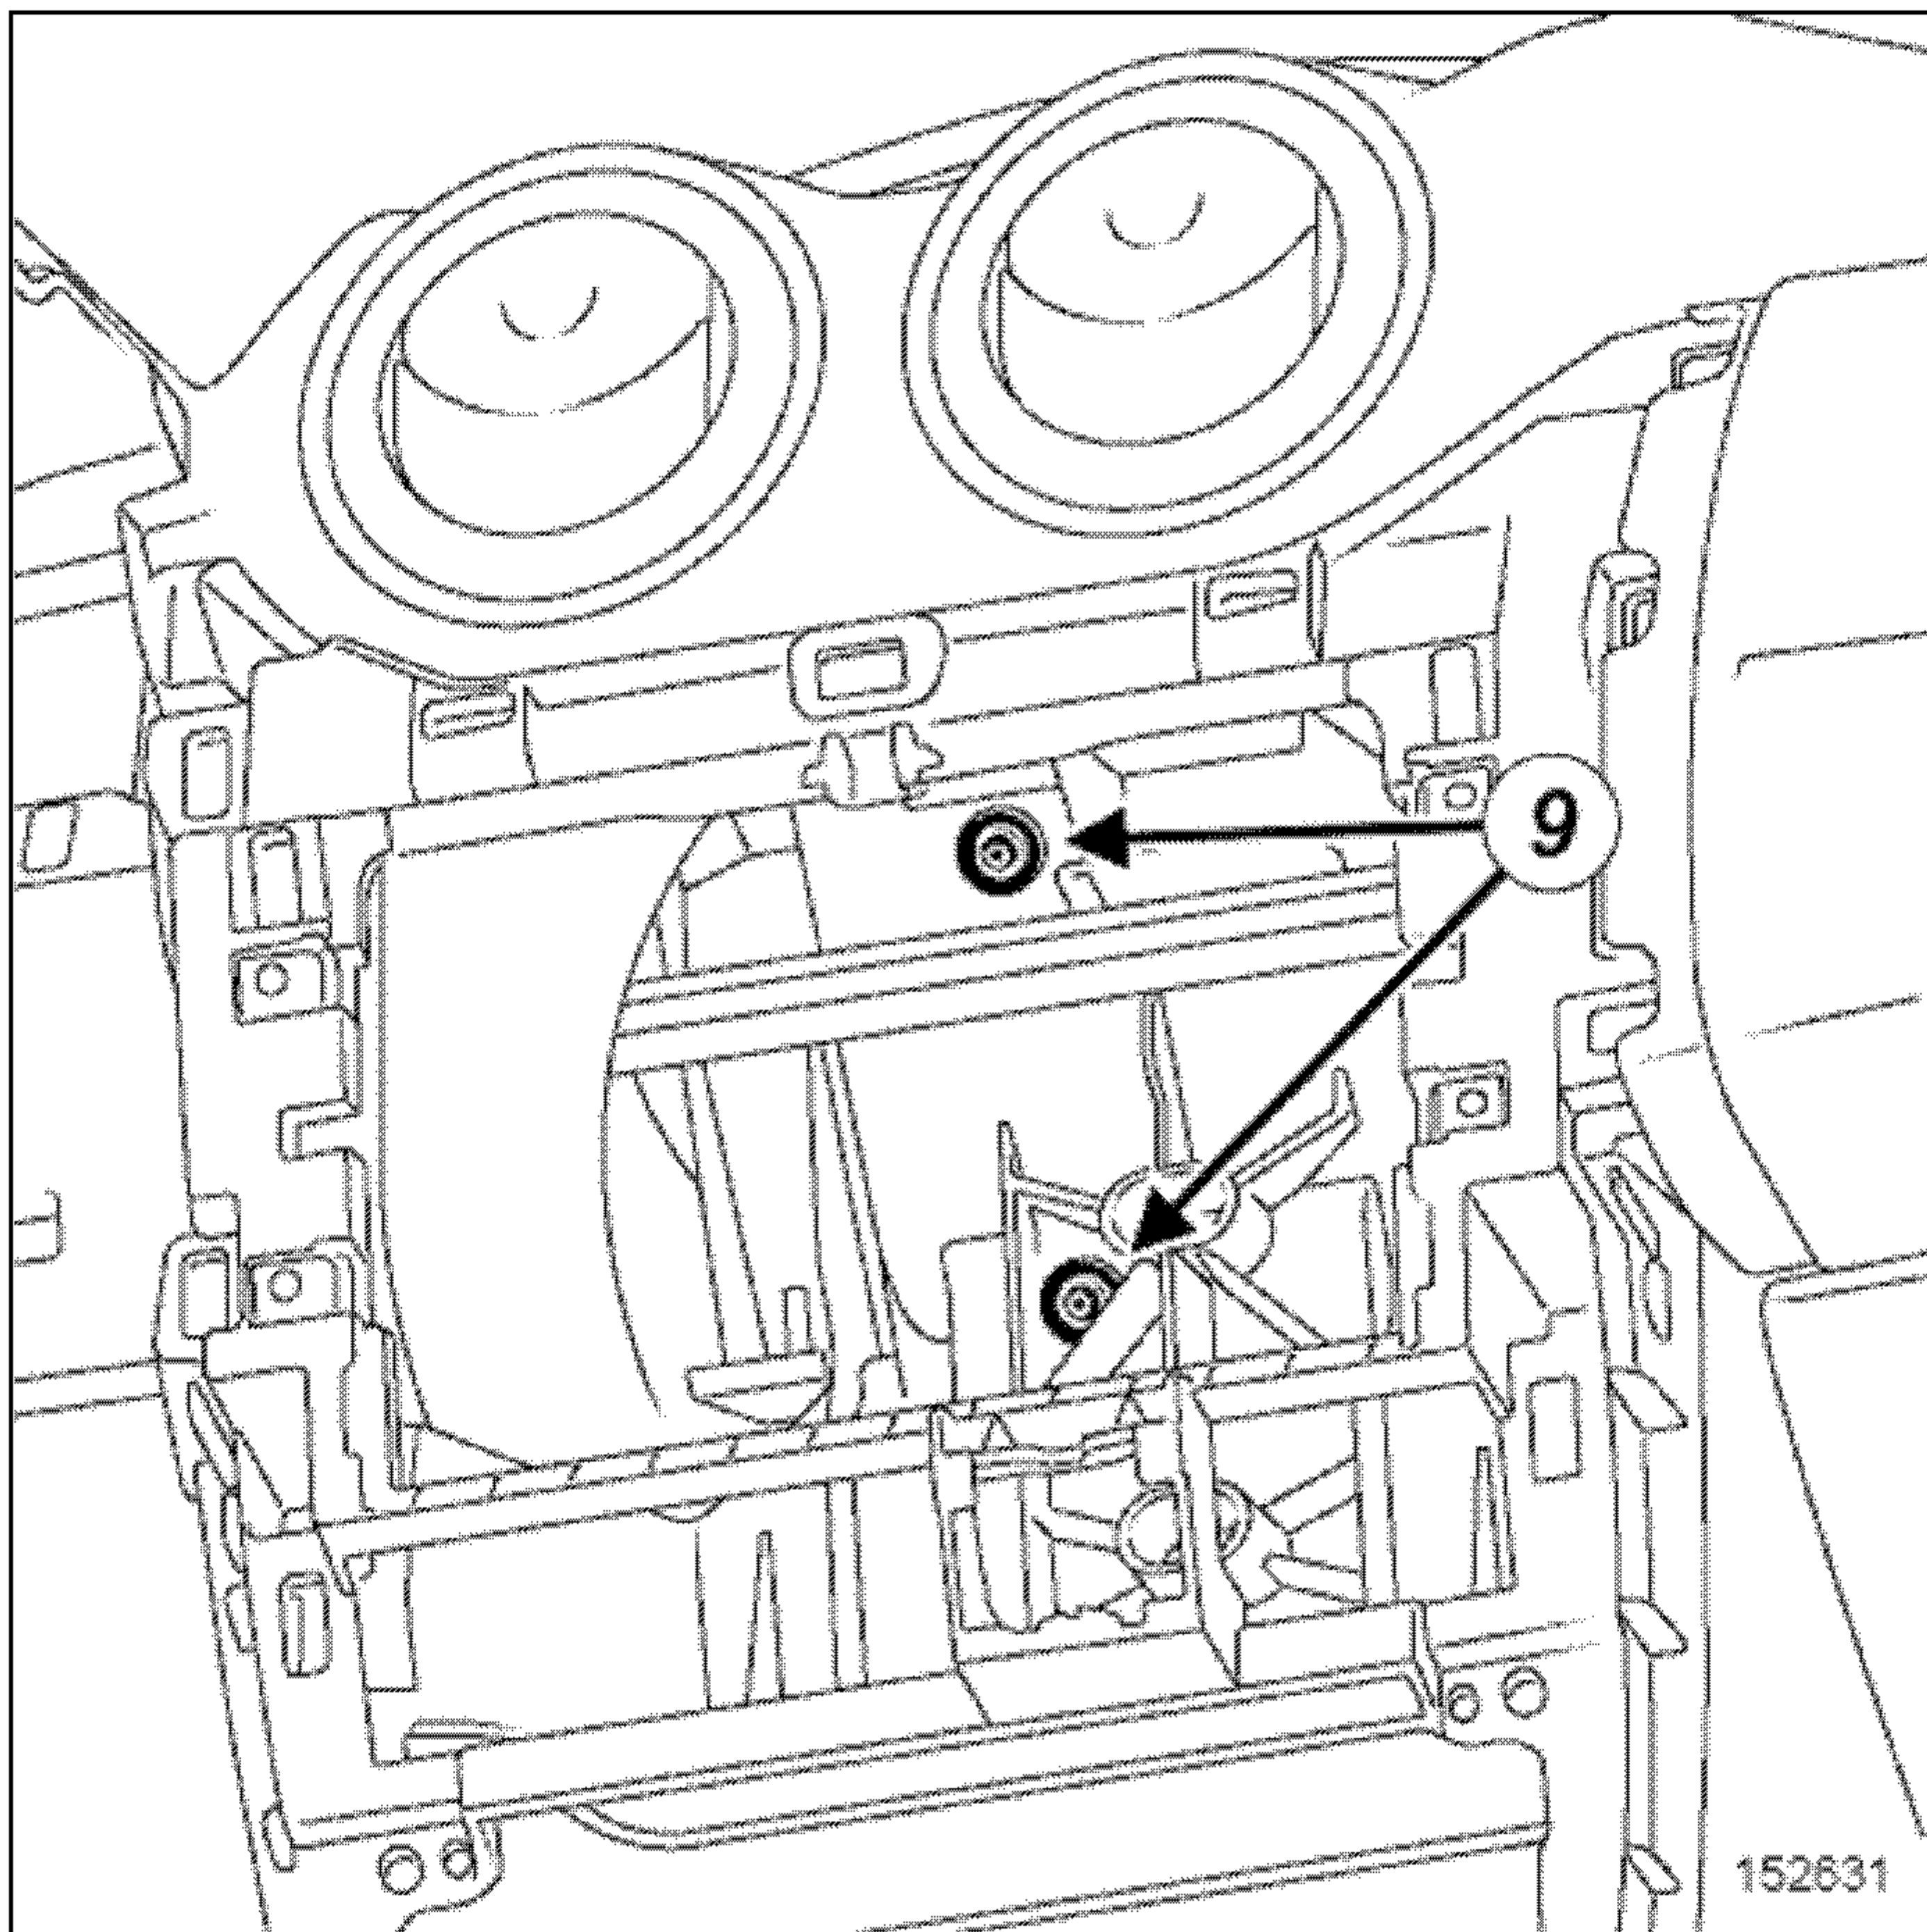


Отверните болты (9) (если они есть).

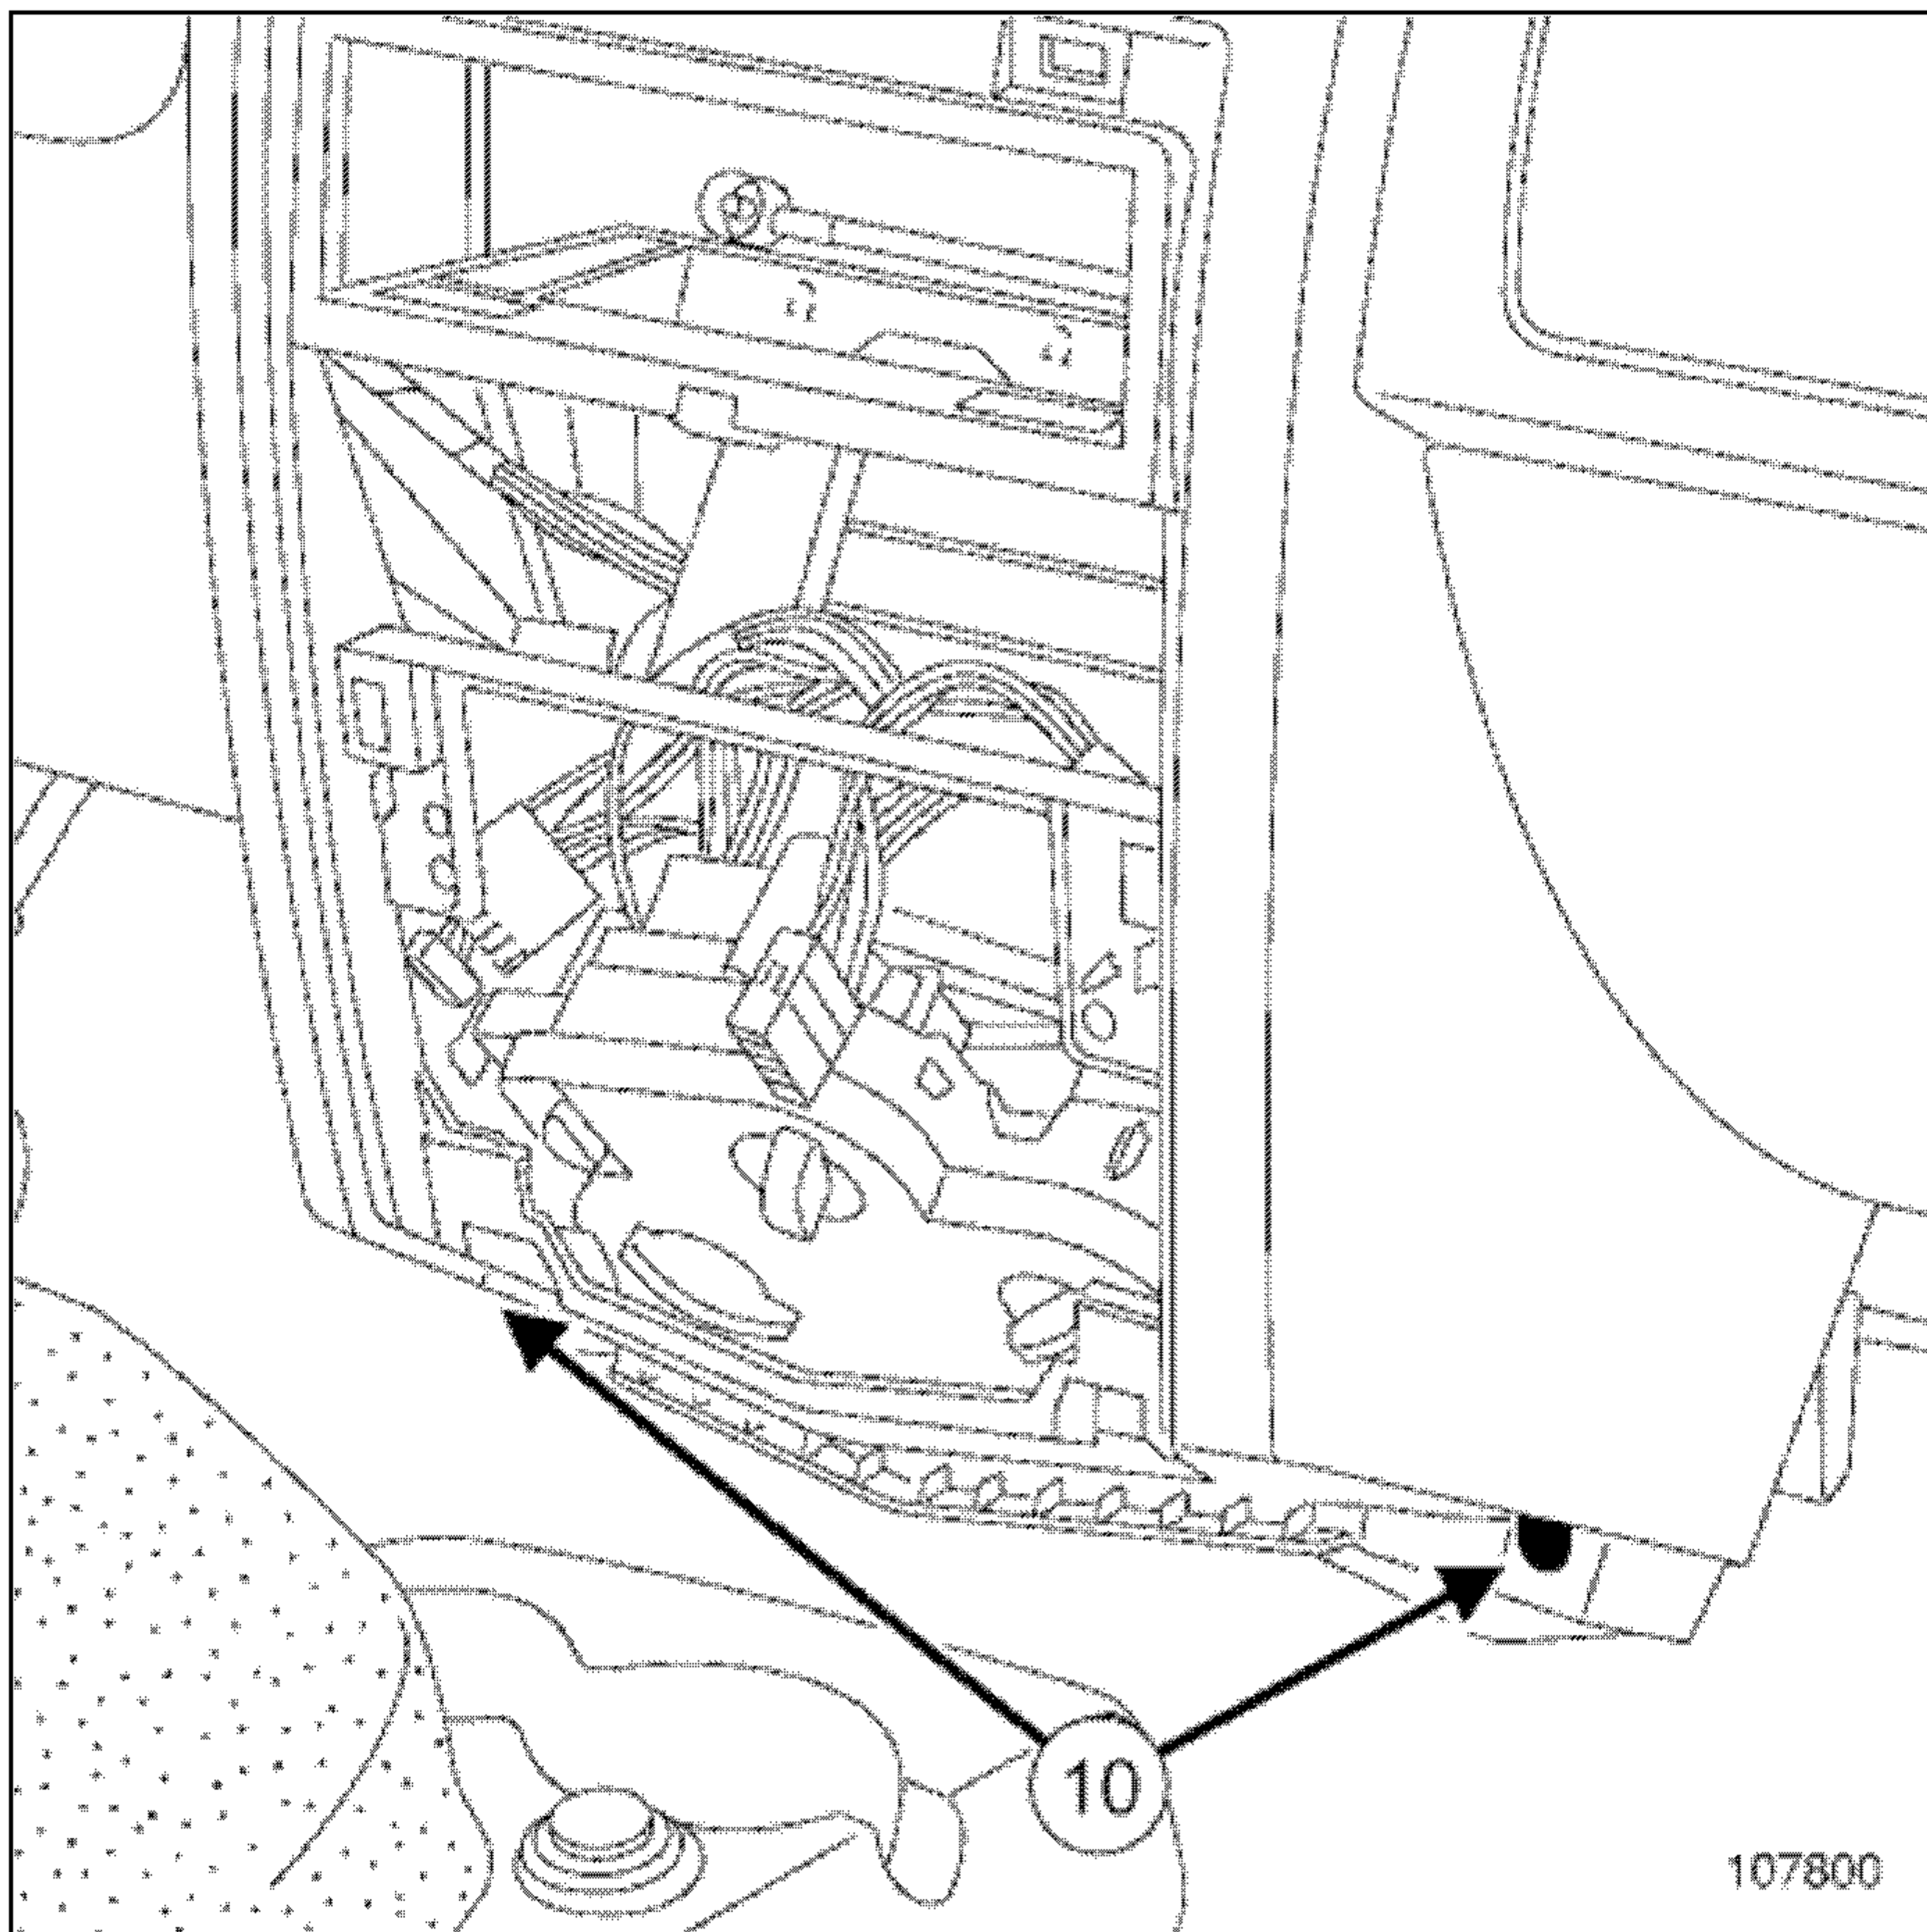


Отверните болты (10) .

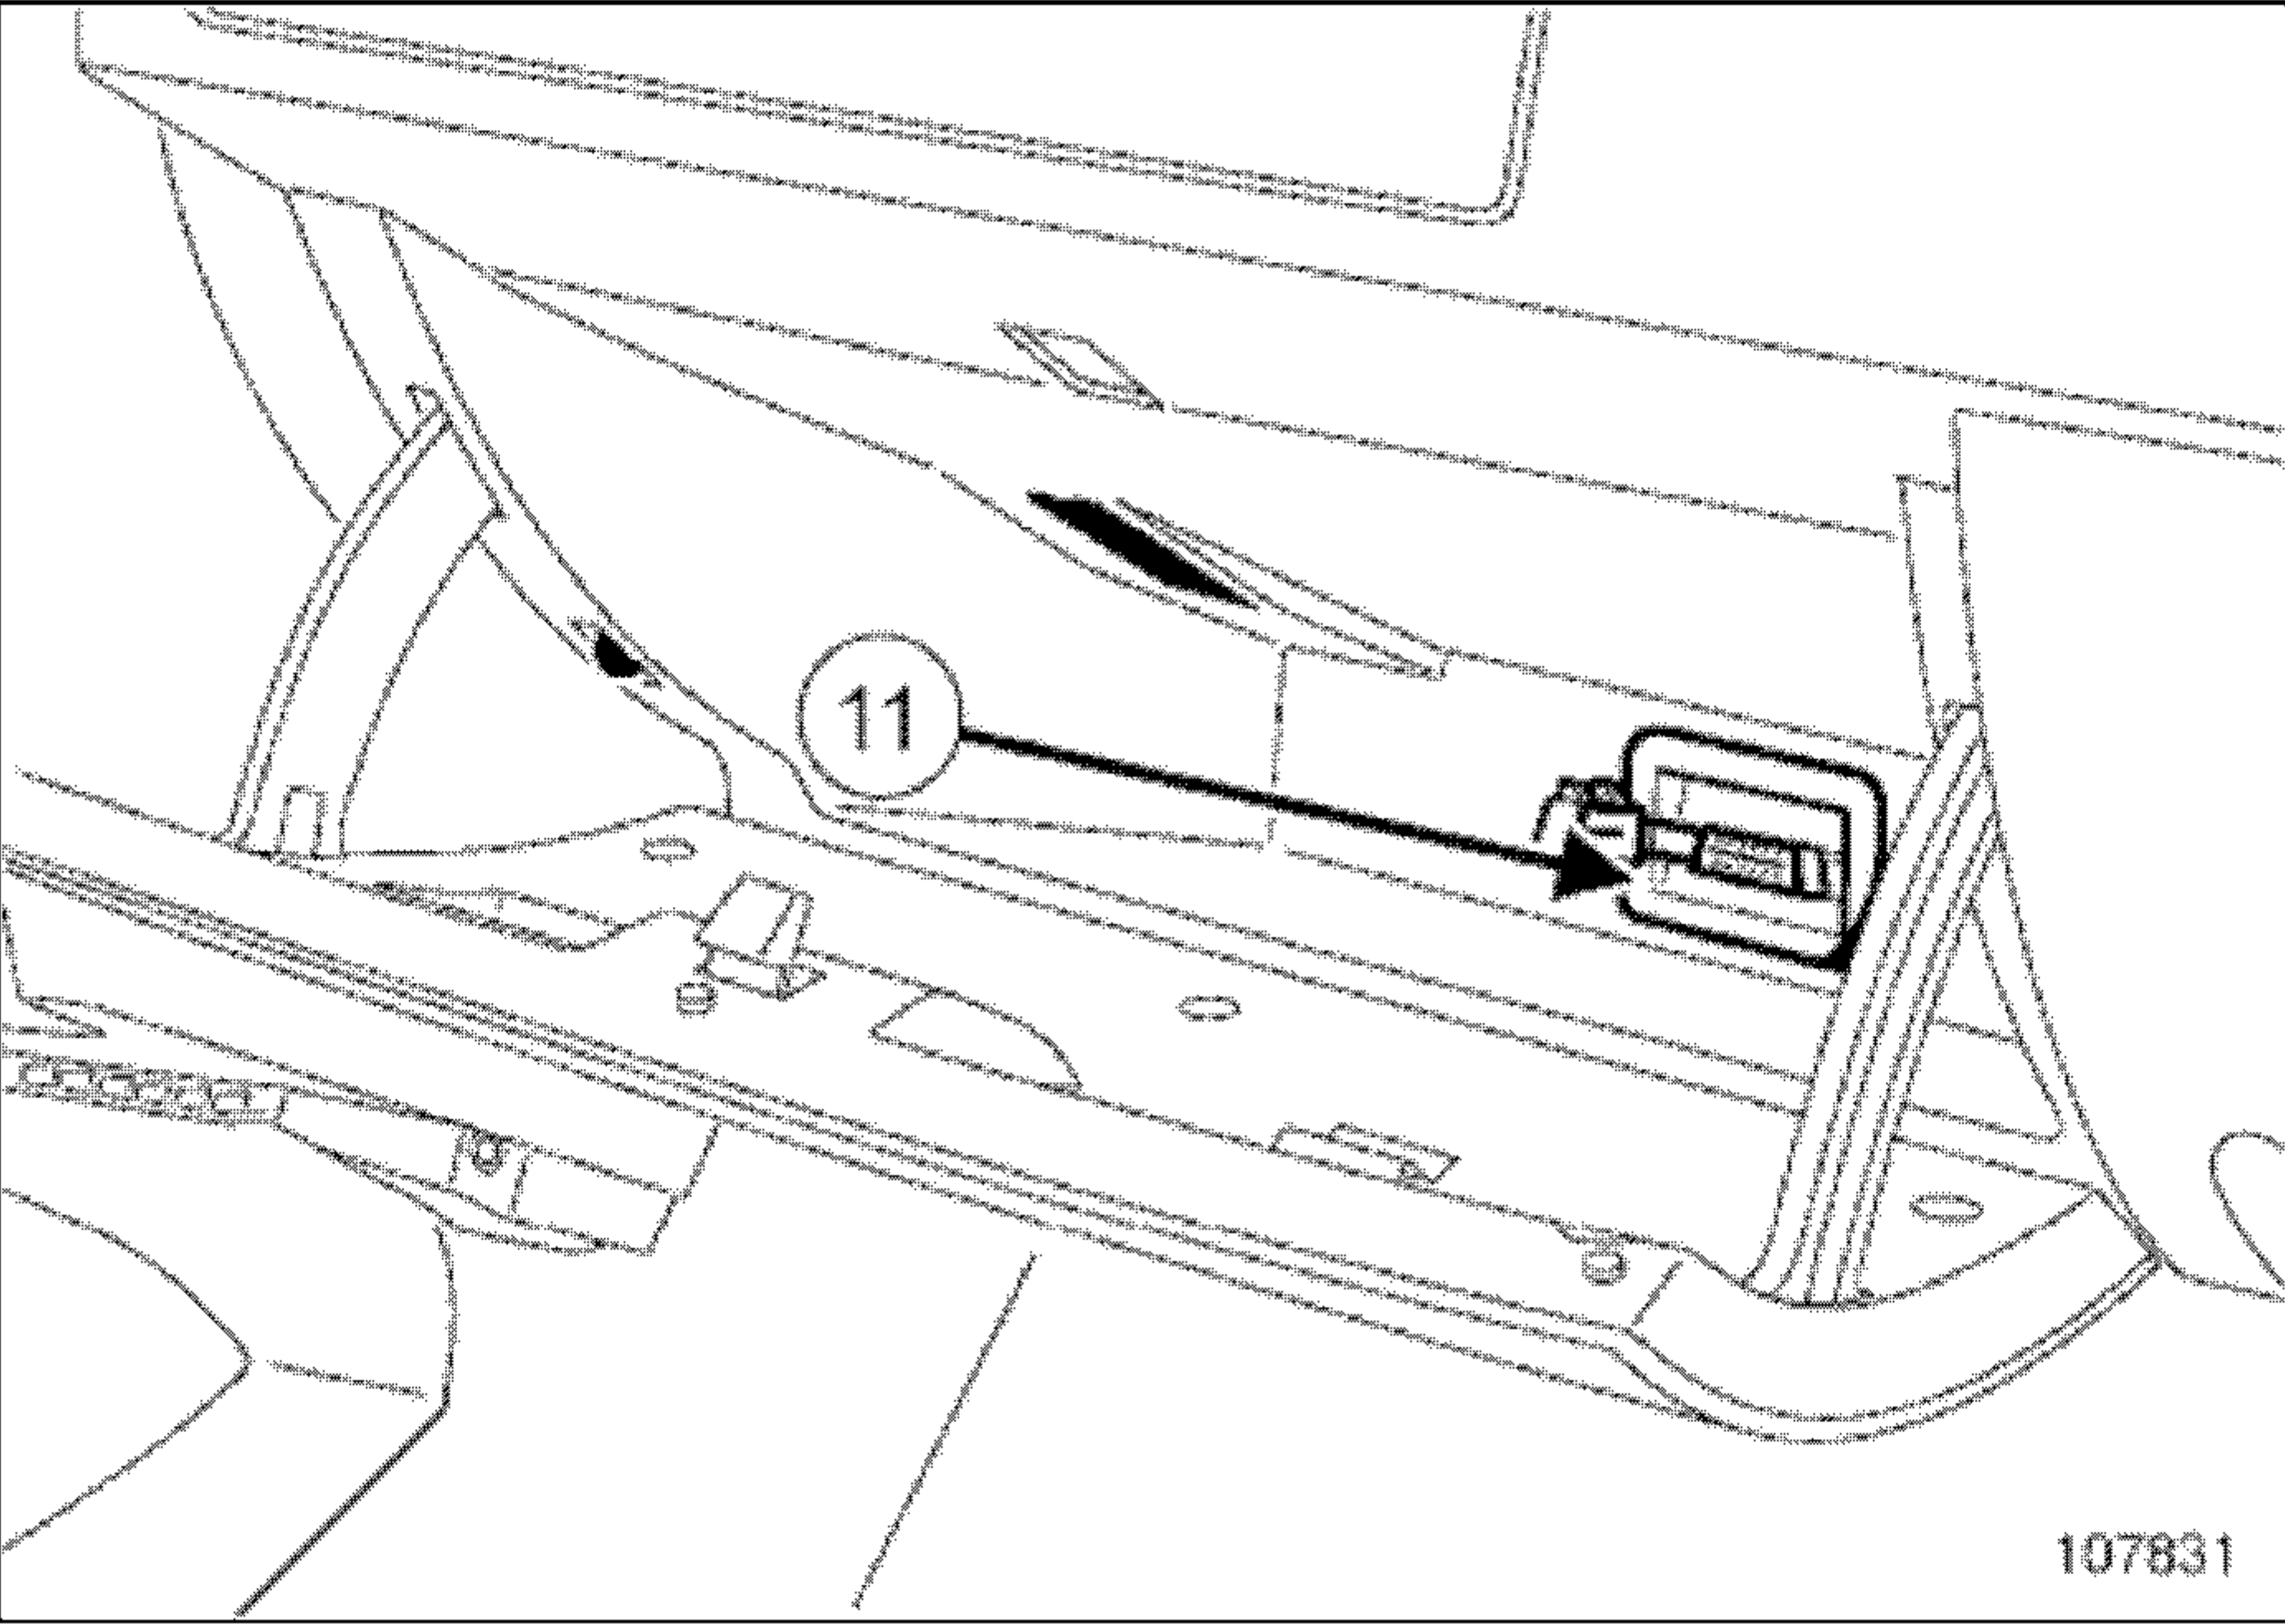

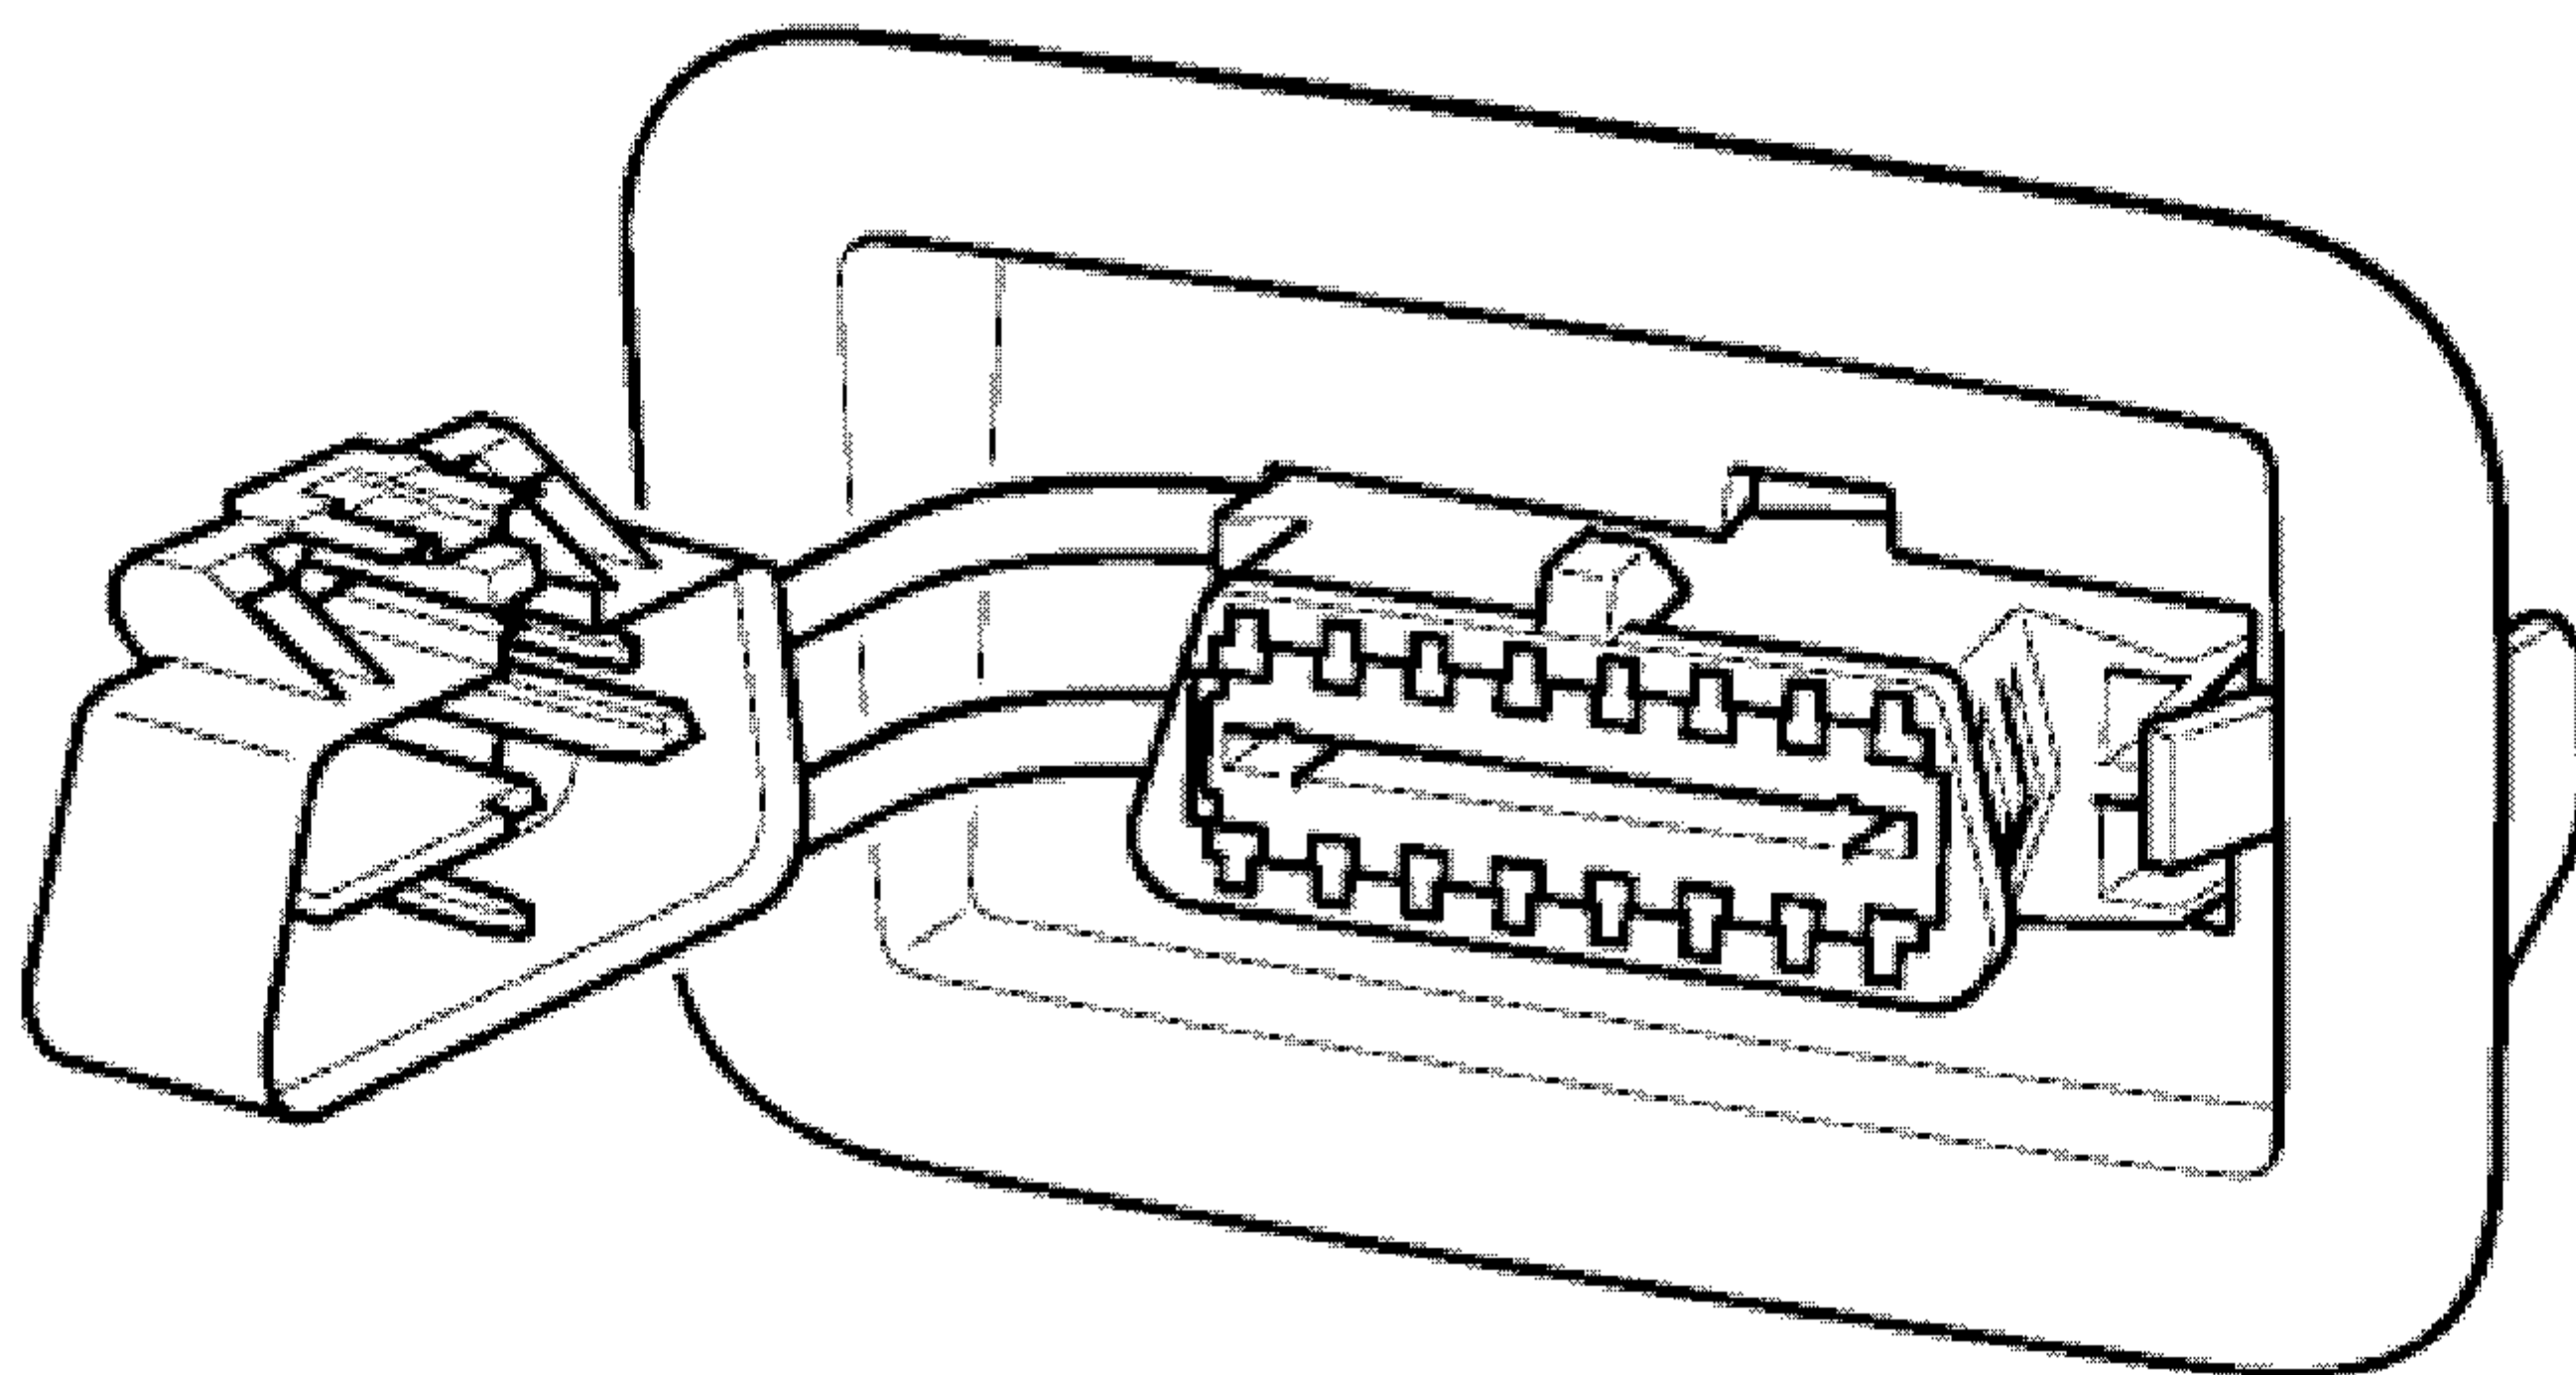


107805

Снимите диагностический разъем.

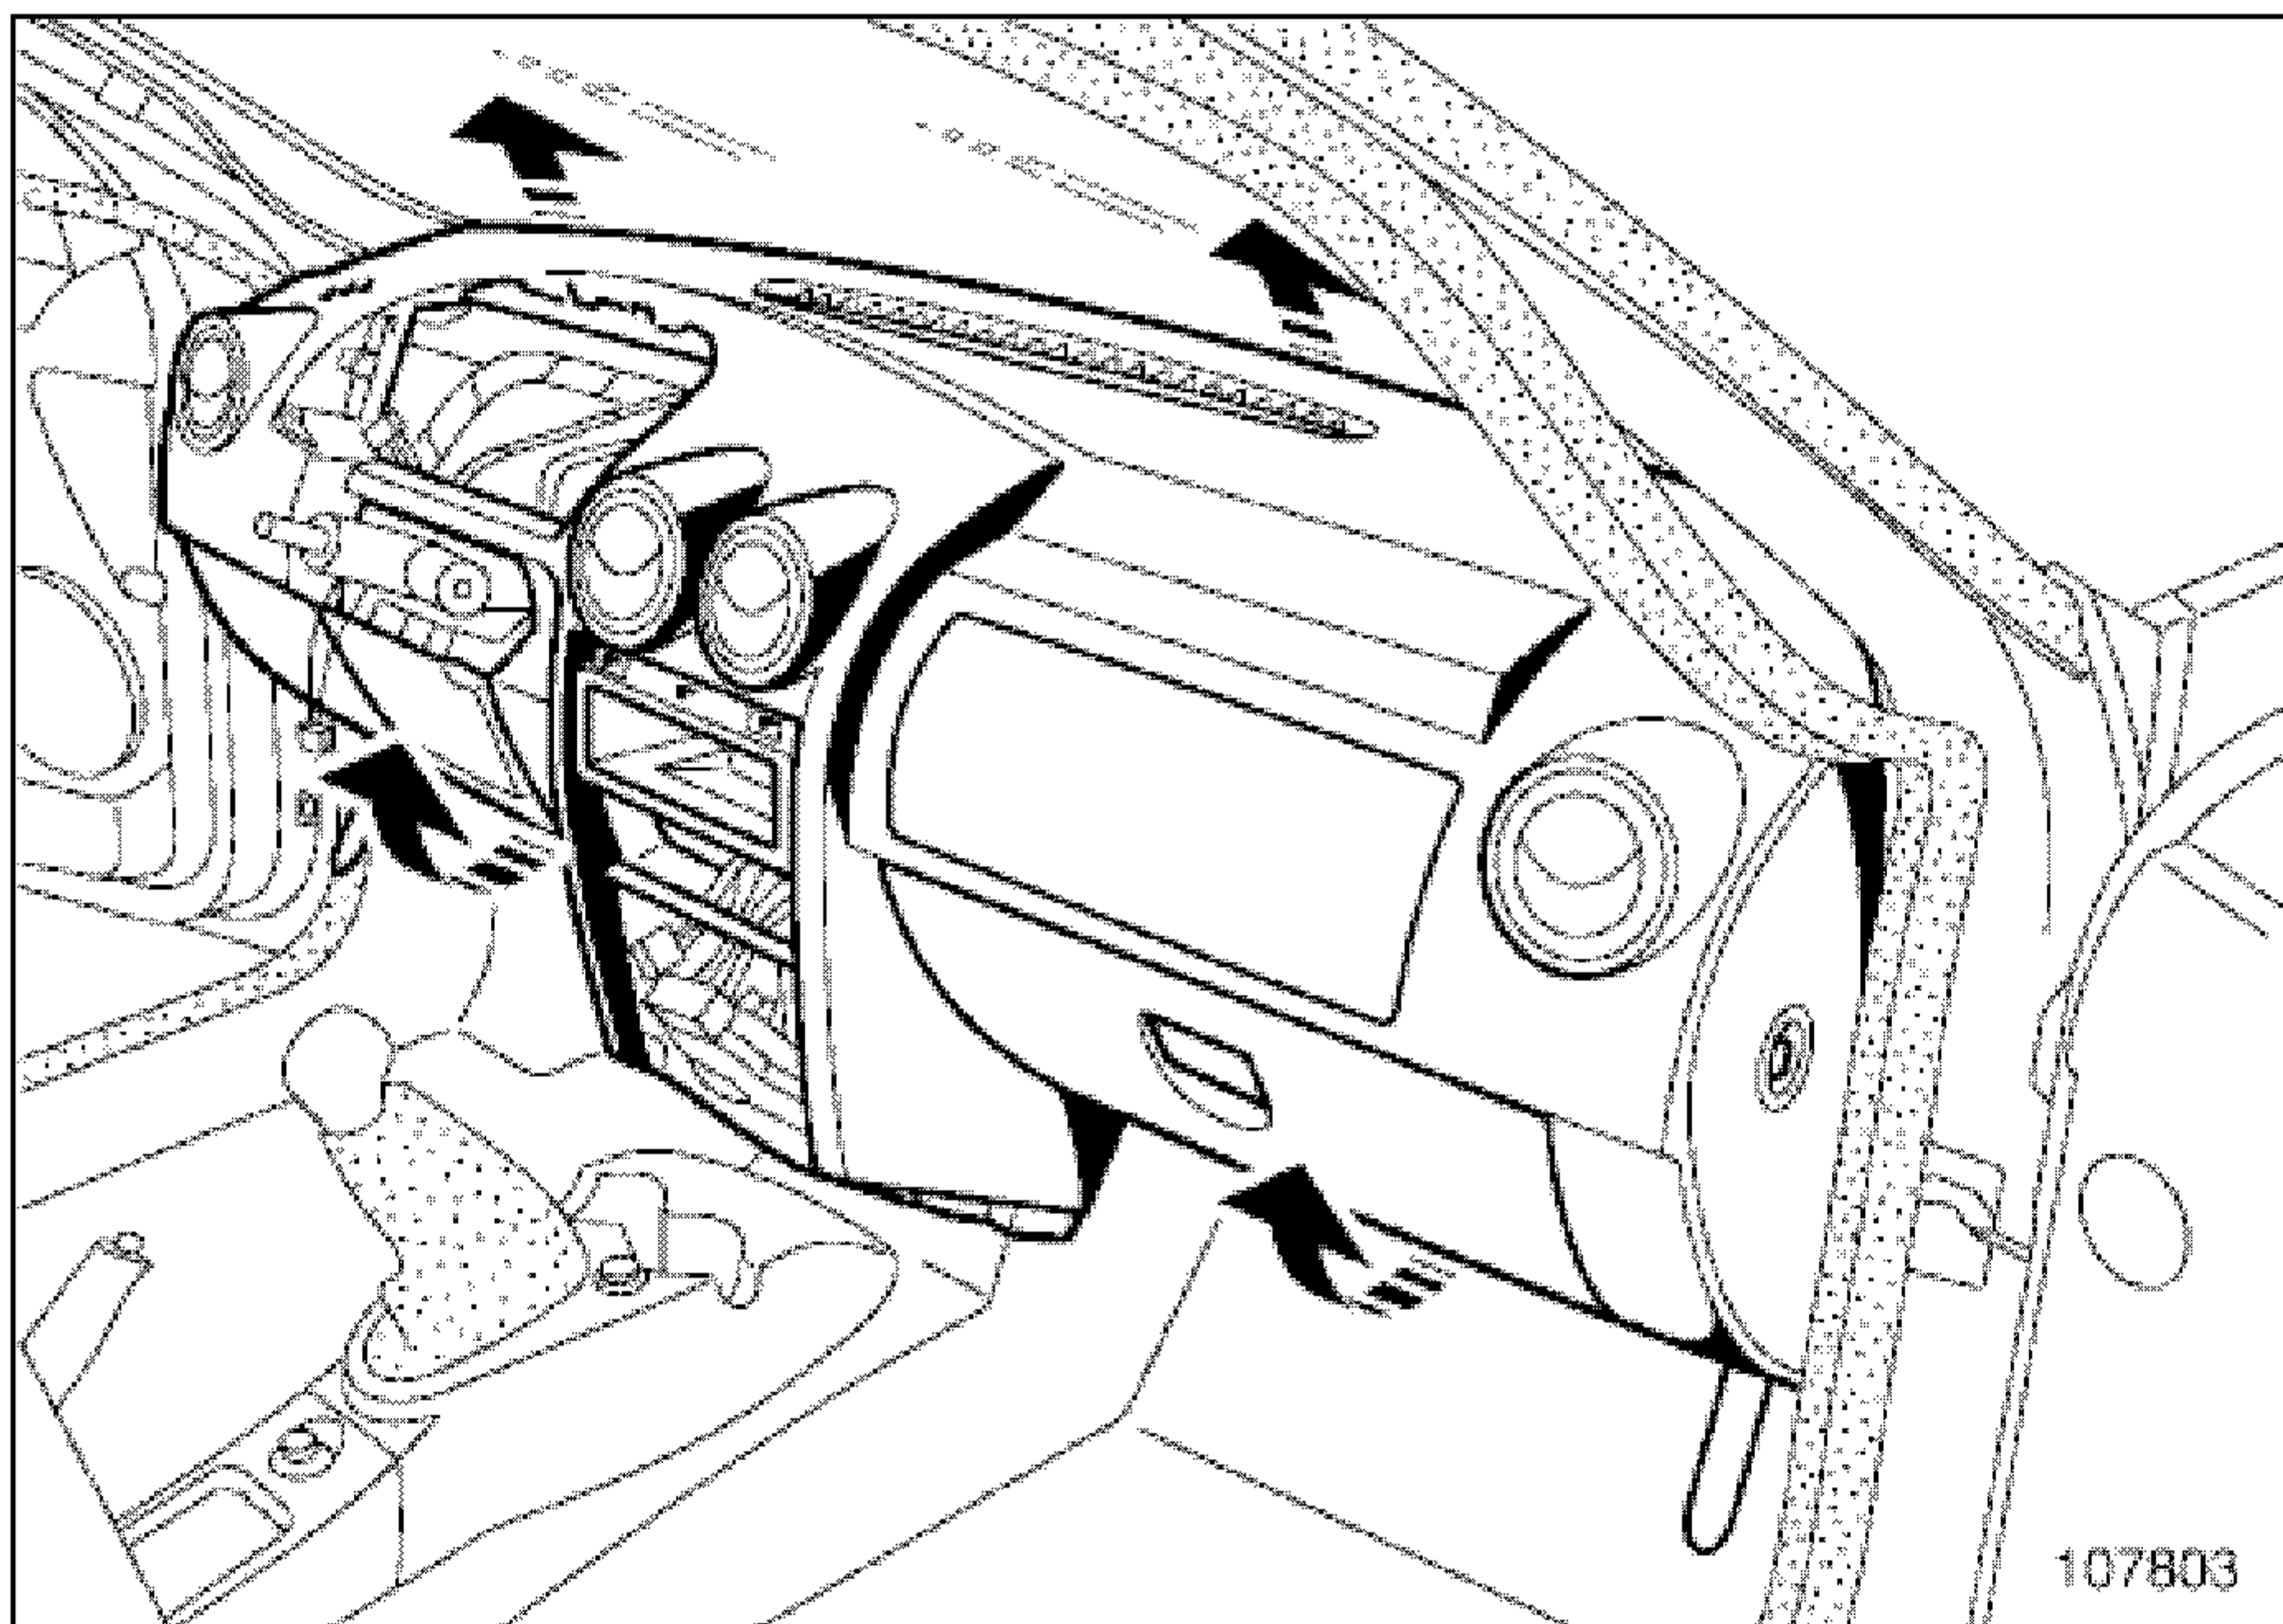

Снимите часть приборной панели (эта операция выполняется вдвоем с помощником).

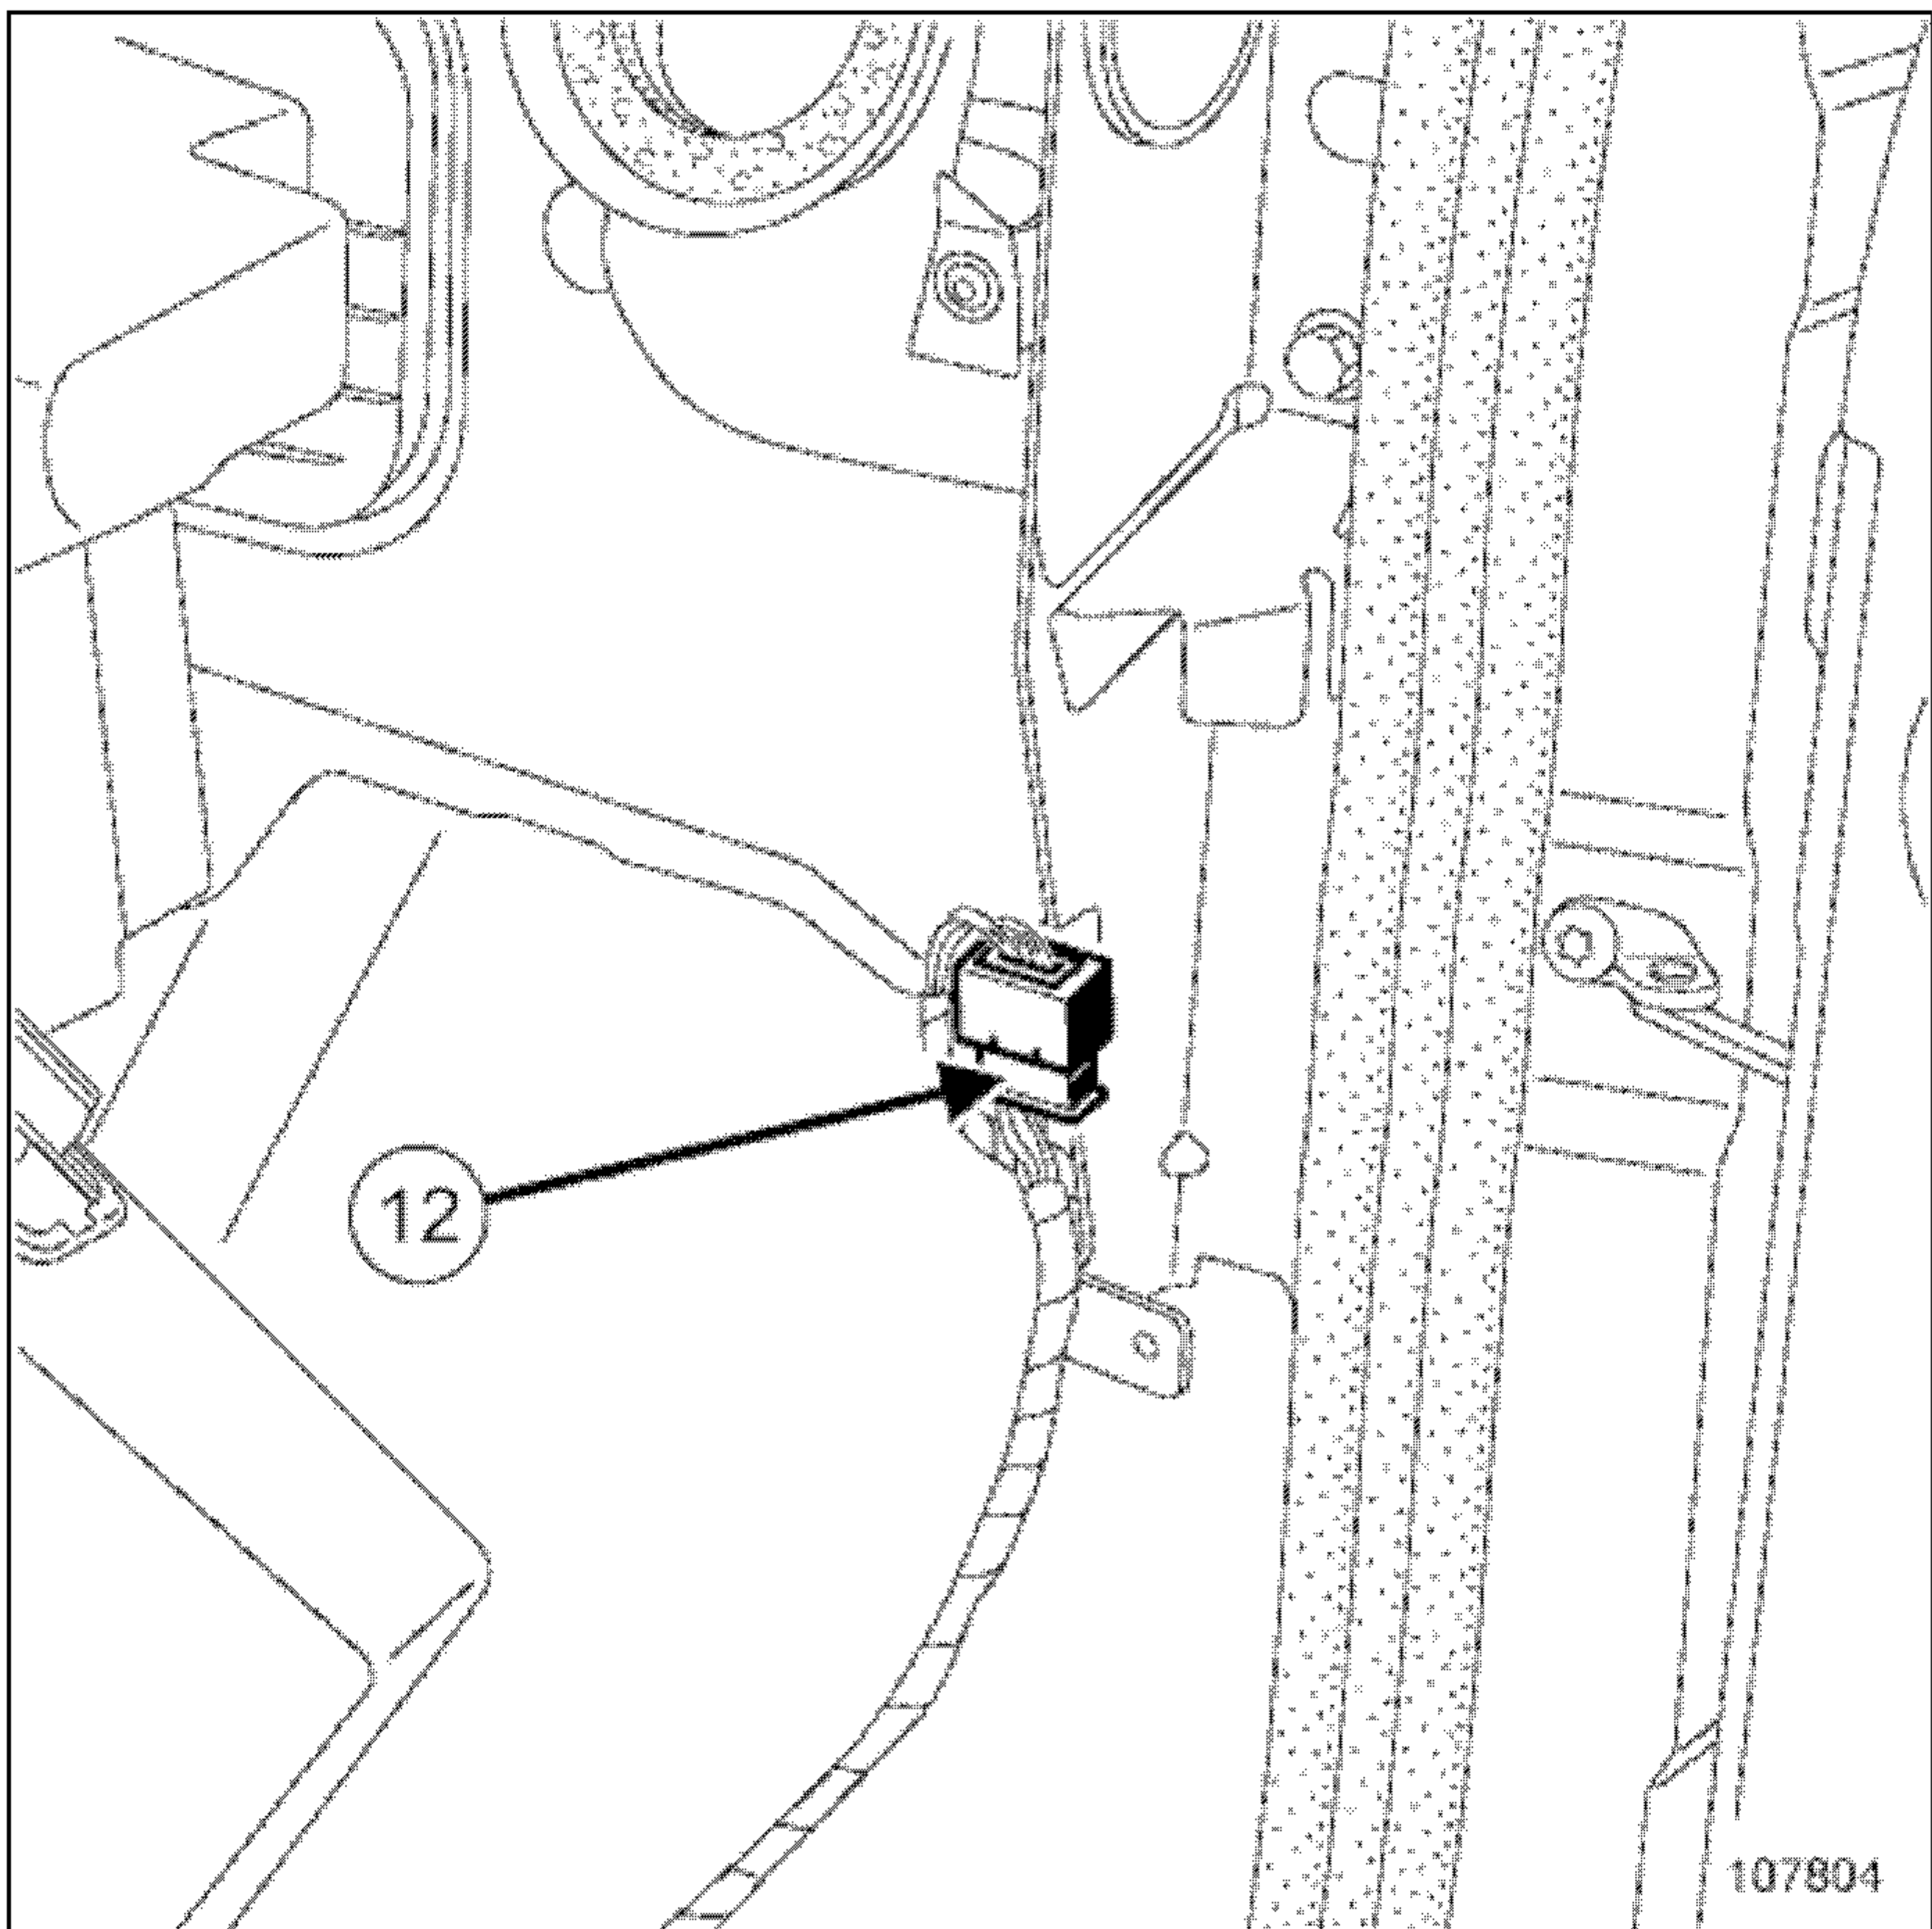


Разъедините разъем. (12)

Снимите:

■ приборную панель (эта операция выполняется вдвоем с помощником),


■ фронтальную подушку безопасности пассажира (в зависимости от комплектации автомобиля)
Фронтальная подушка безопасности пассажира: Снятие и установка (Глава 88С, Подушки безопасности и преднатяжители ремней безопасности).

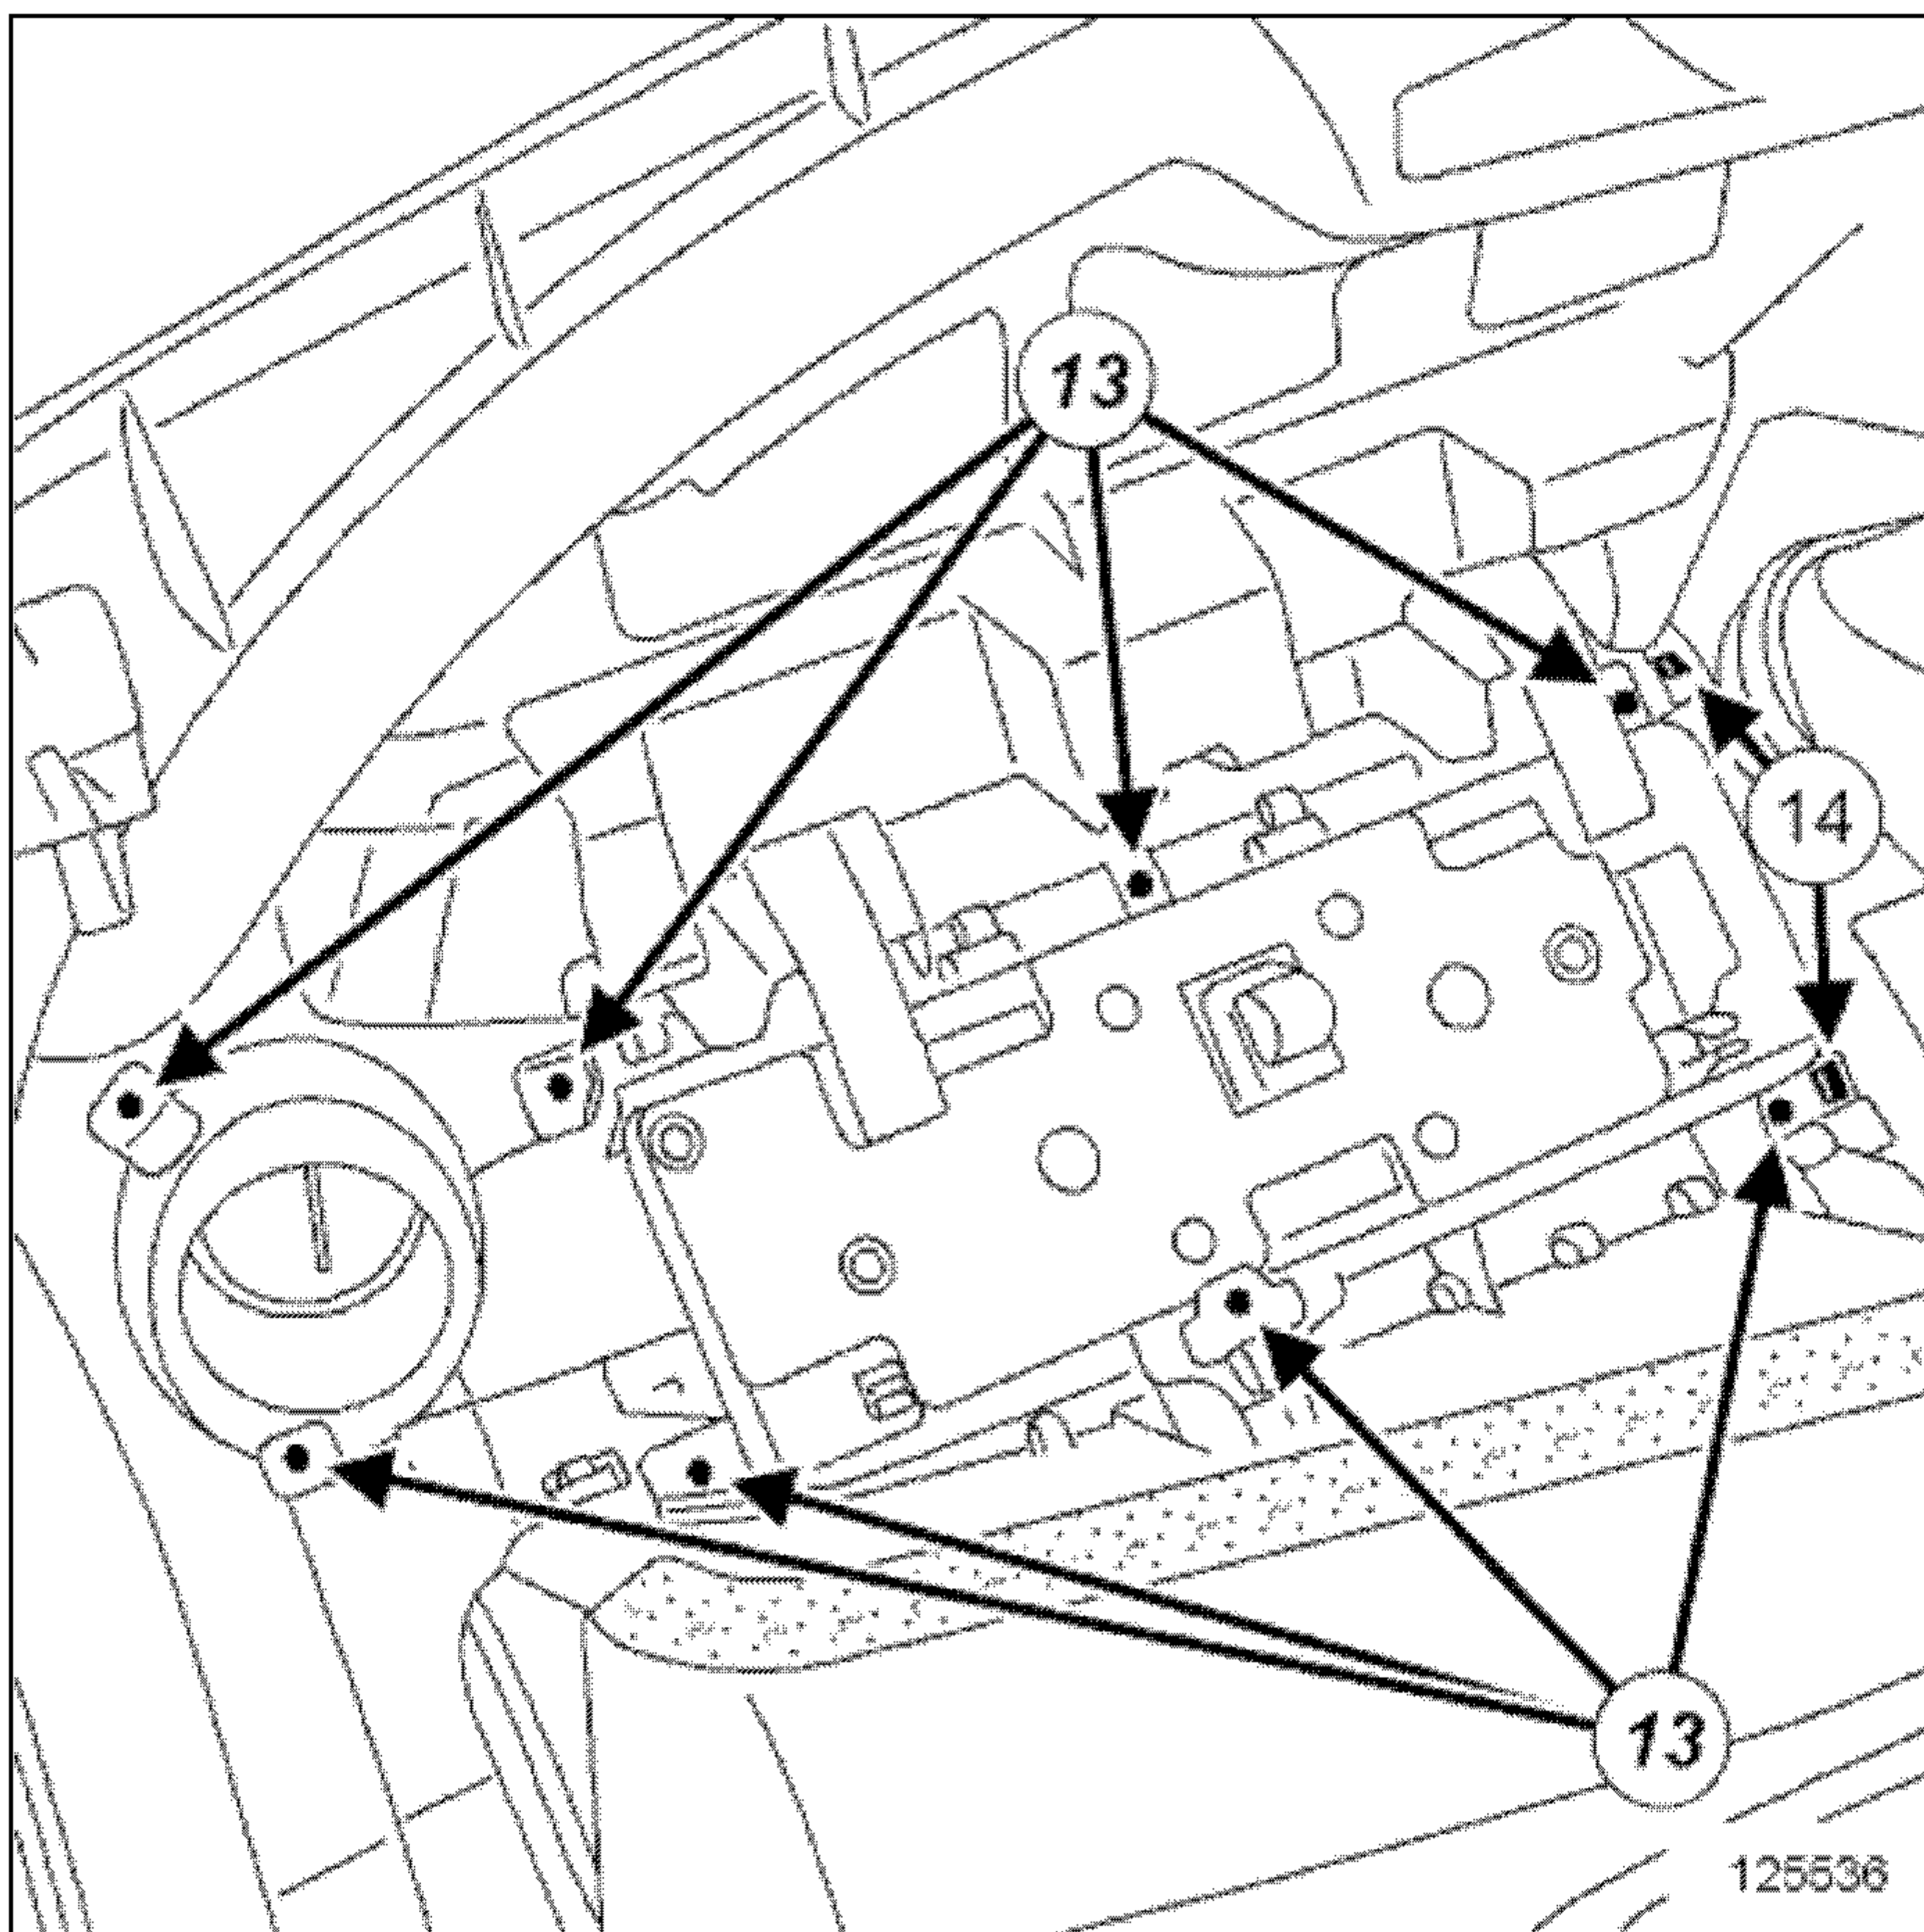


Отверните болты (13) .

Отсоедините правую боковую облицовку в точке(14) .

Снимите правую боковую облицовку.

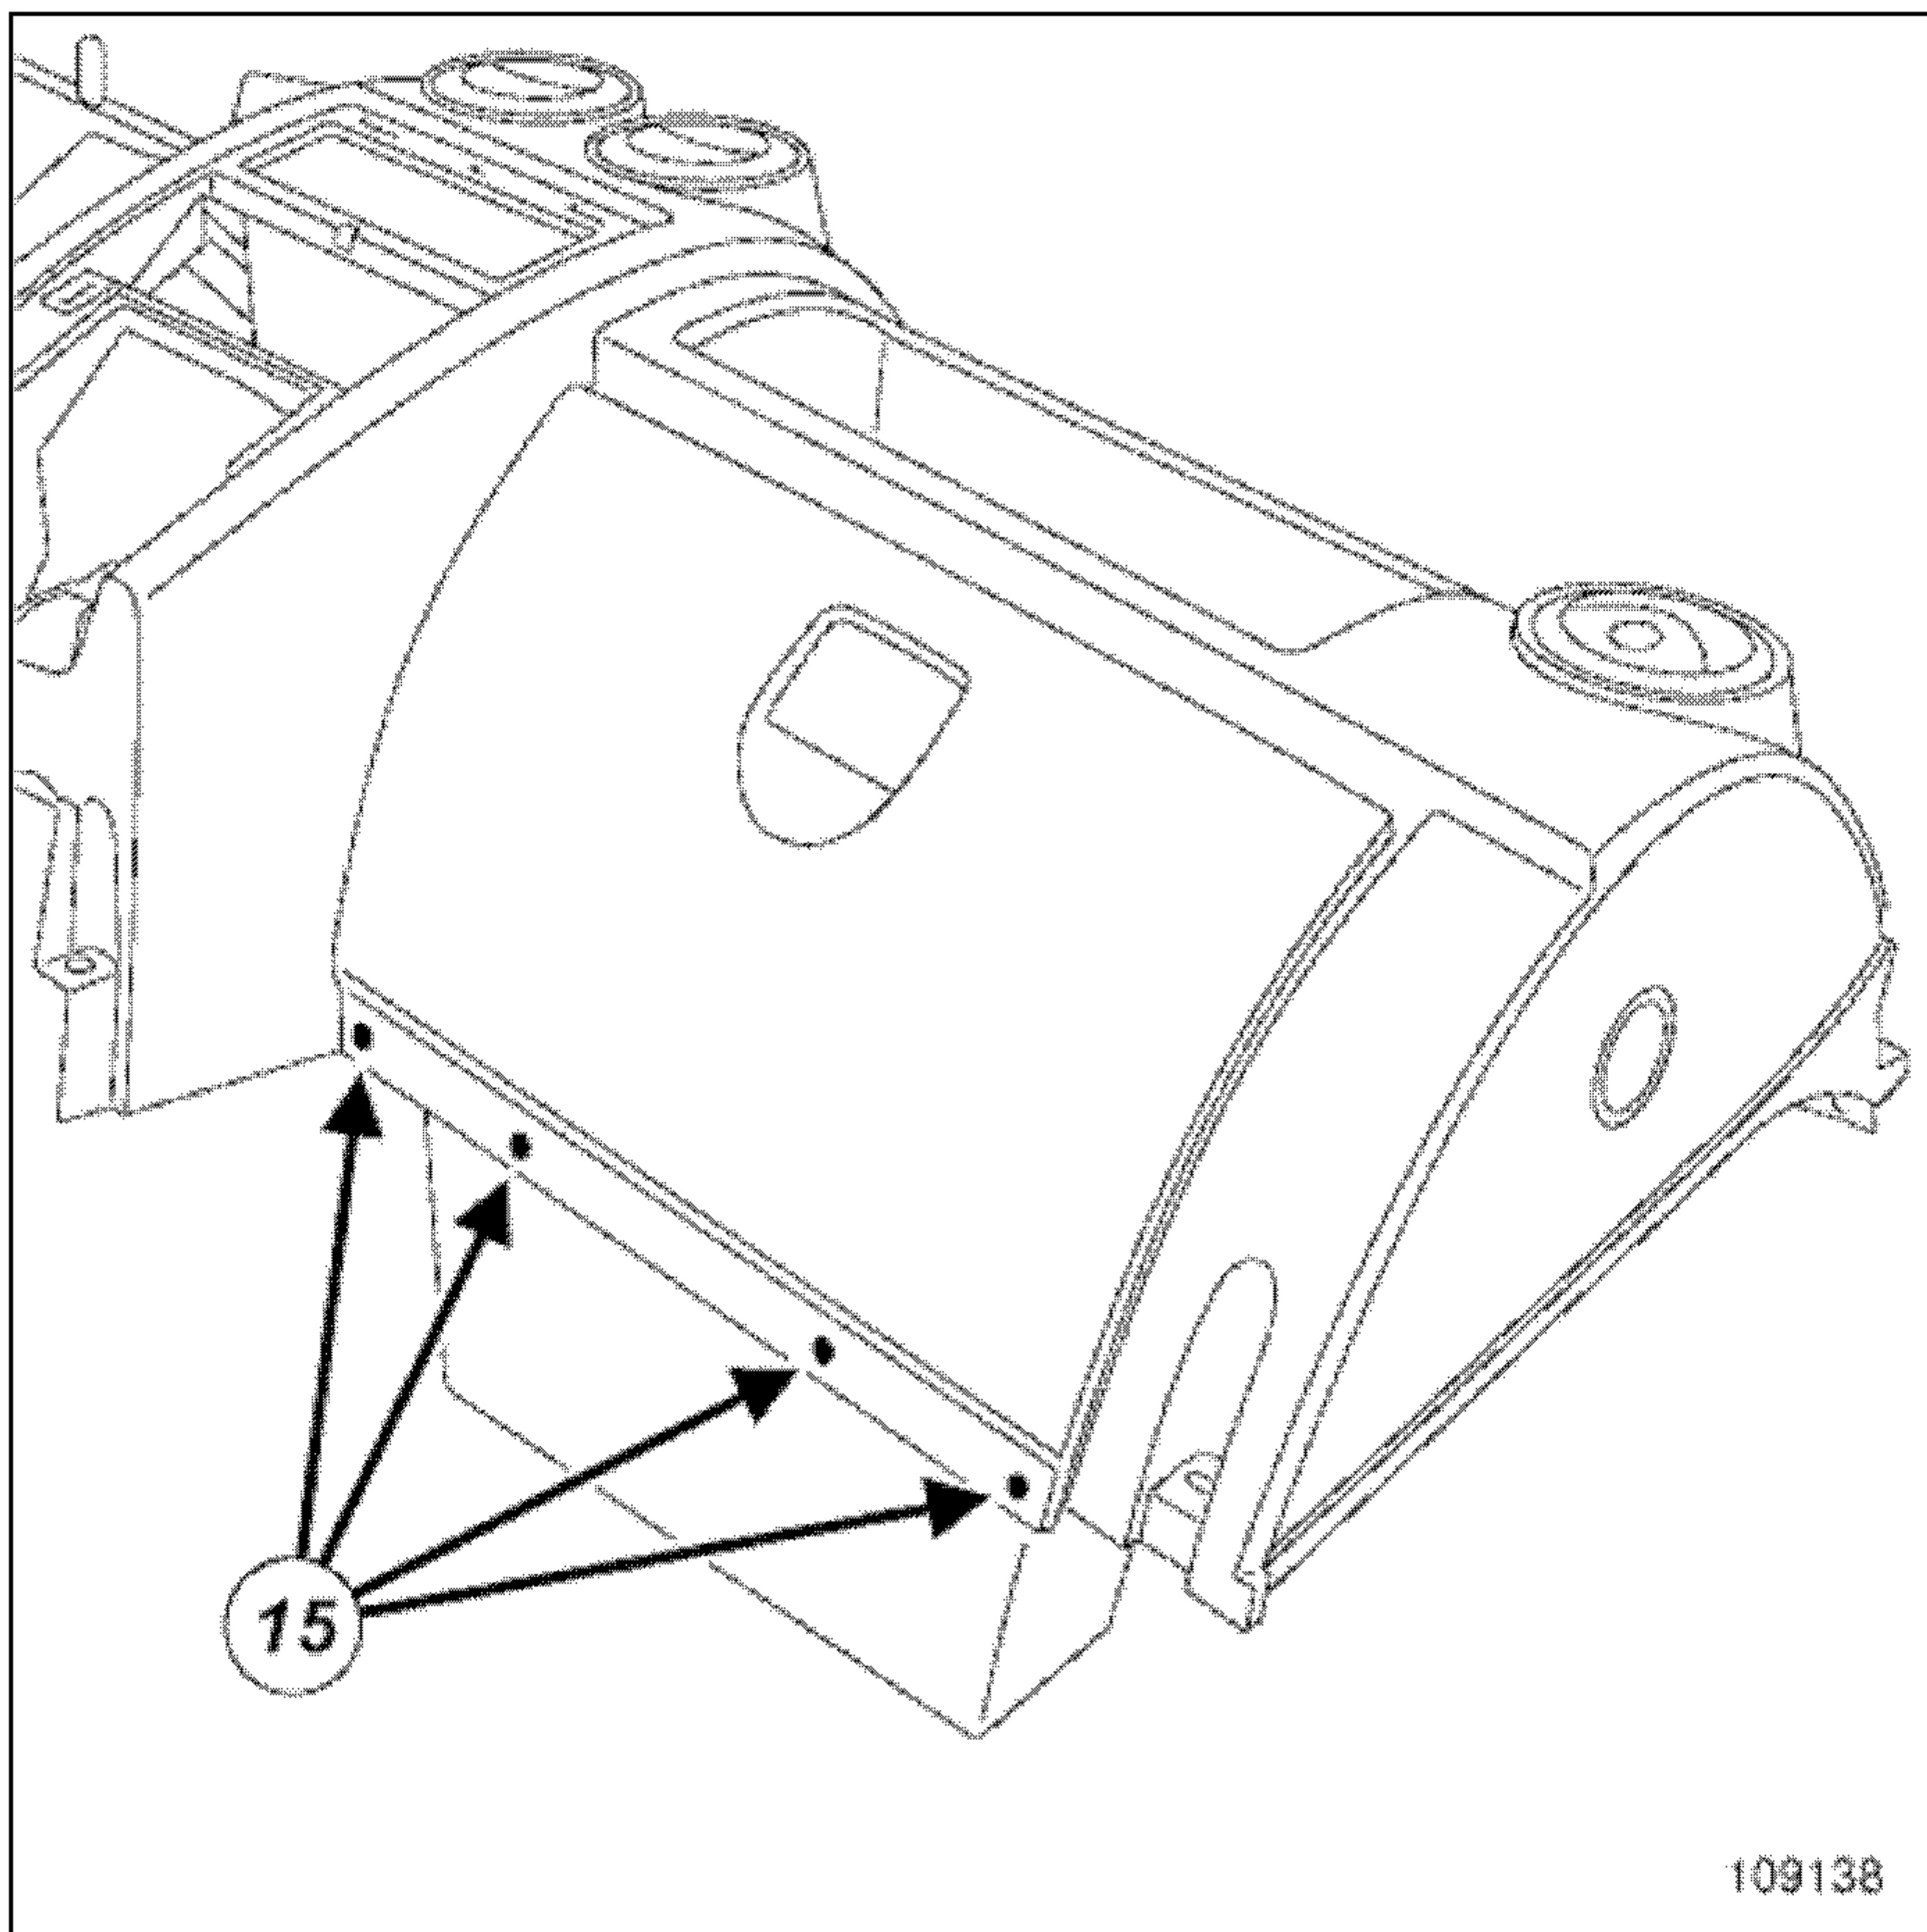

Снимите заклепки(15).

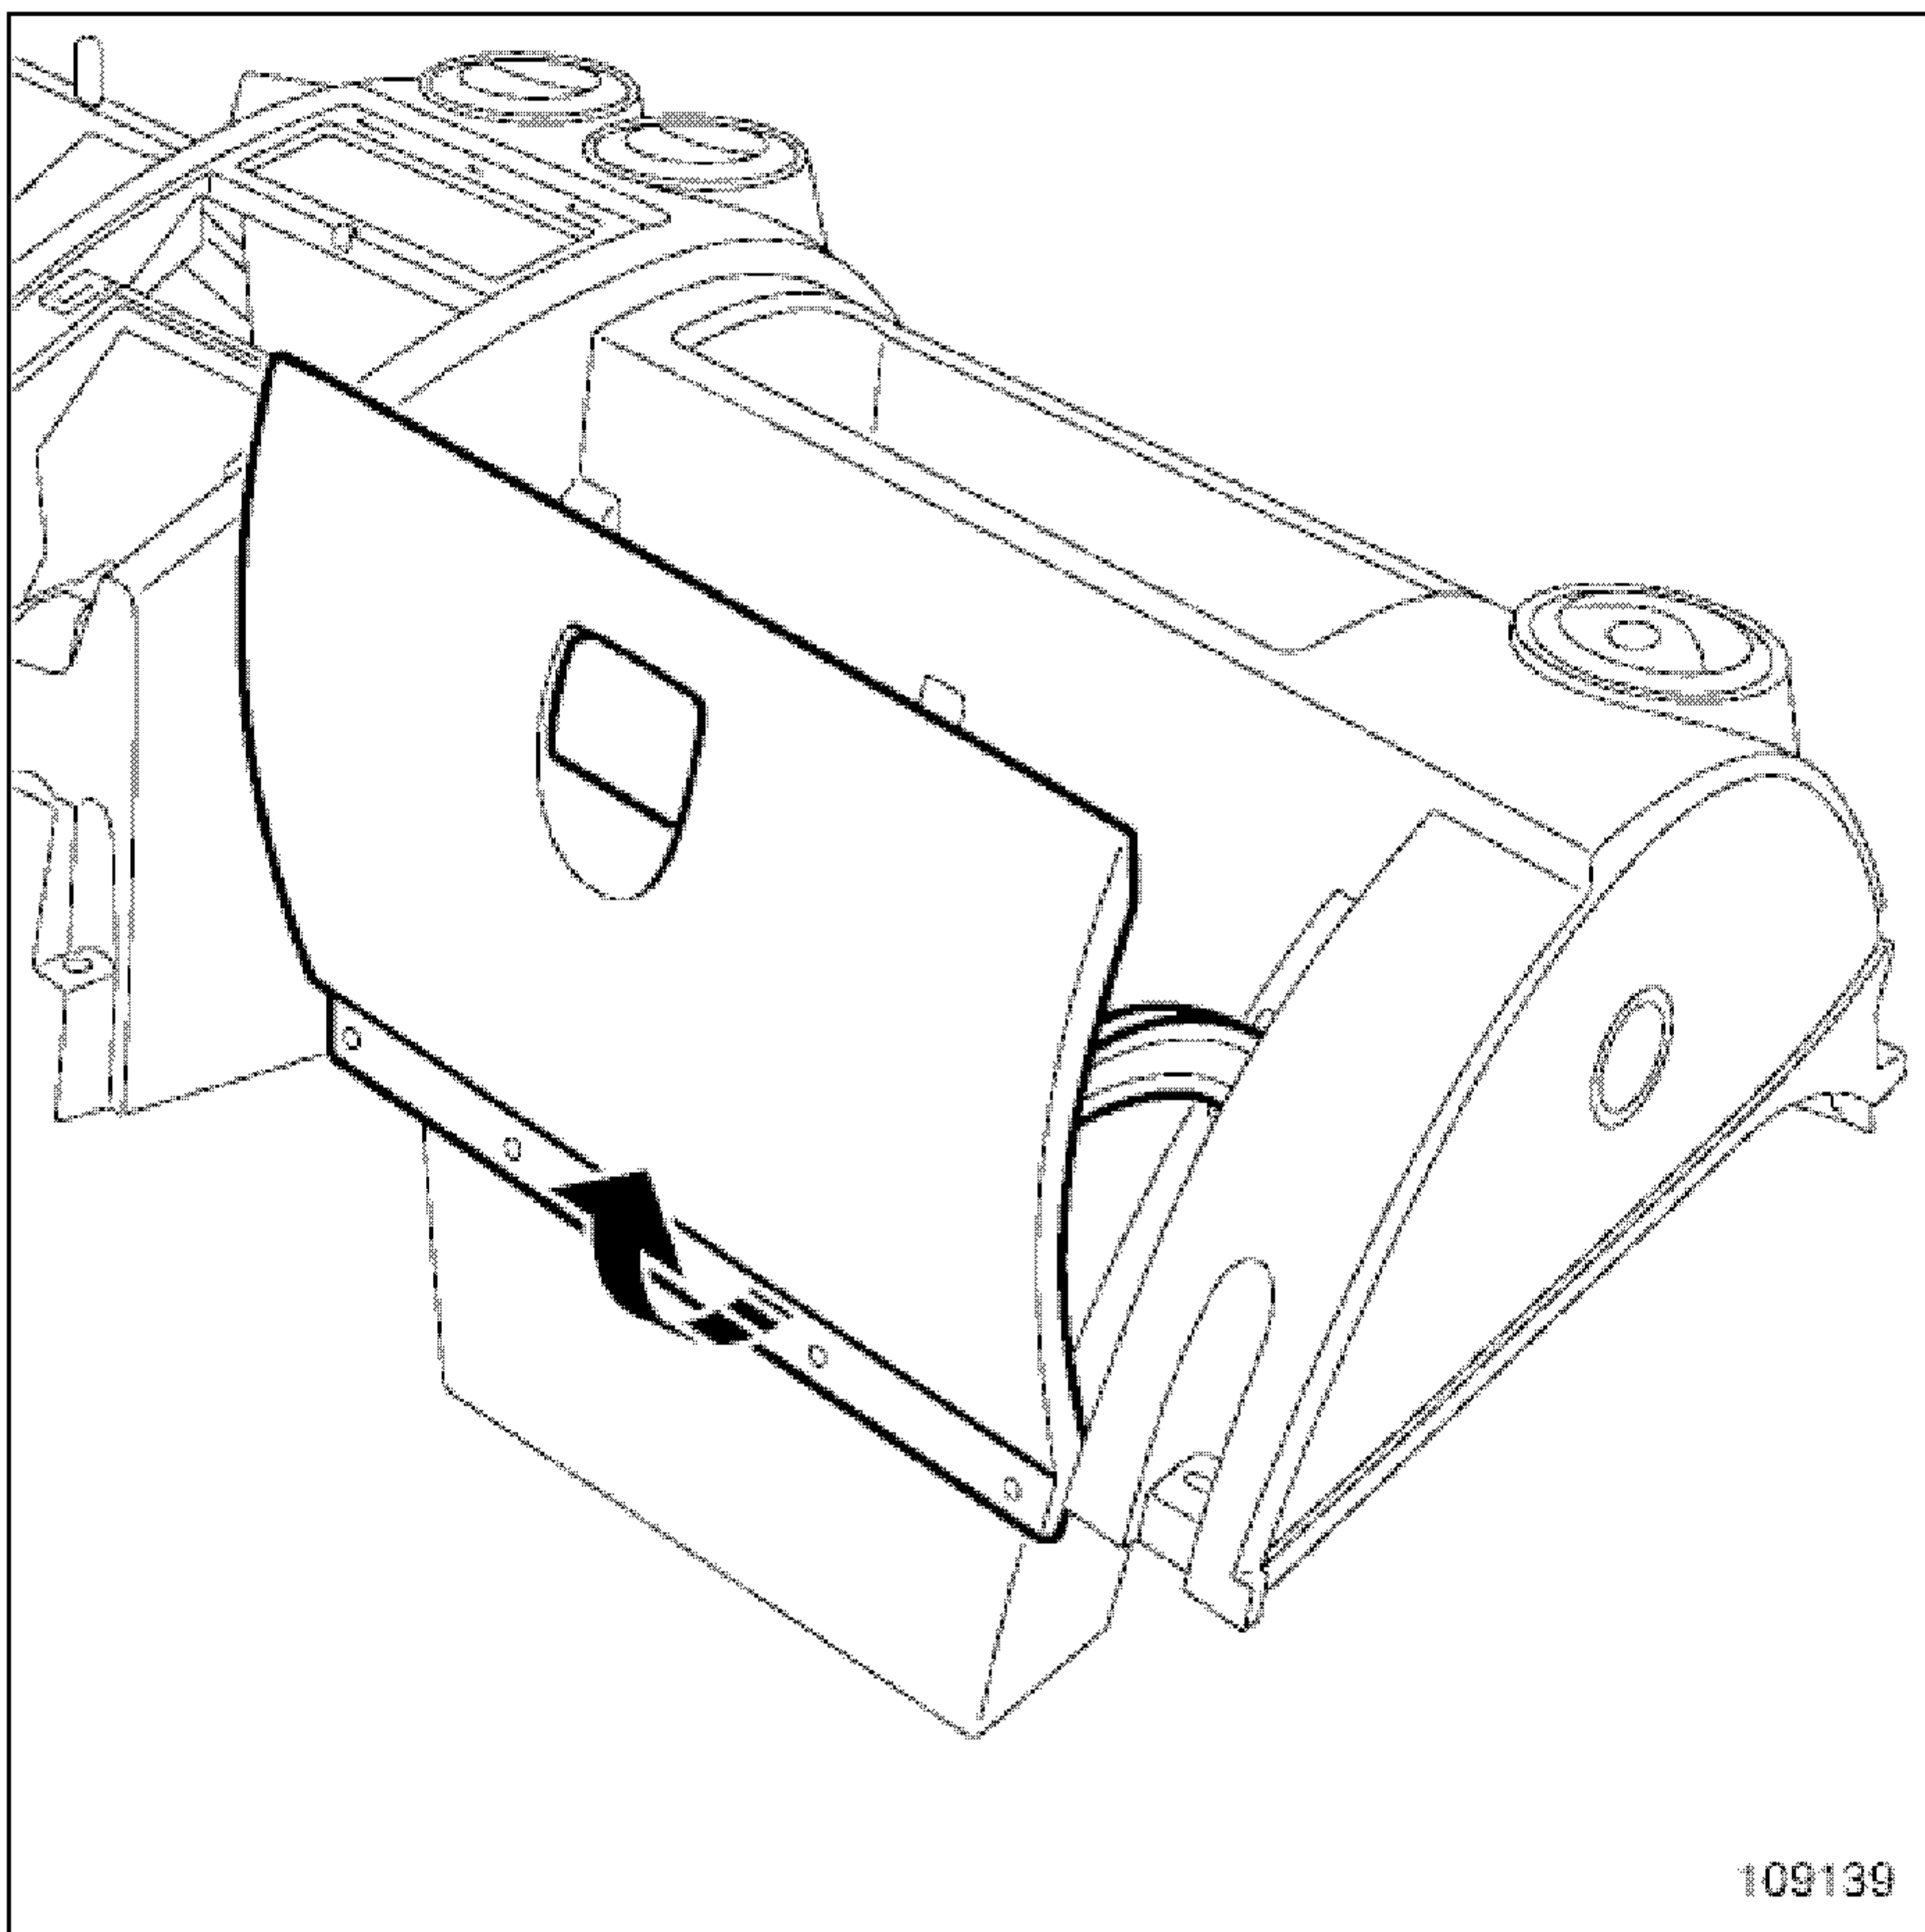

109139

Снимите крышку отделения для мелких предметов

УСТАНОВКА

1. ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ

Проверьте состояние жгутов проводов.

2. УСТАНОВКА



Установите:

-
- дверцу вещевого ящика,
- заклепки,
- правую боковую облицовку,
- болты крепления правой боковой облицовки,
- фронтальную подушку безопасности пассажира (в зависимости от комплектации автомобиля)
Фронтальная подушка безопасности пассажира: Снятие и установка (Глава 88С, Подушки безопасности и преднатяжители ремней безопасности),
- частично приборную панель (эта операция выполняется вдвоем с помощником).



Соедините разъем (12) .



Установите:

-
- диагностический разъем,
- приборную панель (эта операция выполняется вдвоем с помощником),
- винты крепления приборной панели.



Замените панель управления на приборной панели.



Заверните болты (2) крепления панели управления (если она установлена в автомобиле).



Закрепите заглушки (6) с каждой стороны приборной панели.

3. ЗАВЕРШЕНИЕ



Соедините разъемы центральной облицовки.

Установите центральную облицовку.

Закрепите центральную облицовку.

Установите:

■ аудиосистему **Аудиосистема: Снятие и установка** (Глава 86А, Аудиосистема),

■ центральную консоль (**см. 57А. Принадлежности салона. Центральная консоль: Снятие и установка**),

■ щиток приборов **Щиток приборов: Снятие и установка** (Глава 83А, Контрольно-измерительные приборы),


■ узел подрулевых переключателей **Блок подрулевых переключателей: Снятие и установка** (Глава 84А, Органы управления - сигнализация),

■ рулевое колесо **Рулевое колесо: Снятие и установка** (Глава 36А, Рулевое управление в сборе),

■ фронтальную подушку безопасности водителя **Фронтальная подушка безопасности водителя: Снятие и установка** (Глава 88С, Подушки безопасности и преднатяжители ремней безопасности),

облицовки стоек проема ветрового окна **Облицовка стойки проема ветрового стекла: Снятие и установка** (Глава 71А, Внутренняя отделка кузова).

Подключите аккумуляторную батарею **Аккумуляторная батарея: Снятие и установка** (глава 80А, Аккумуляторная батарея).

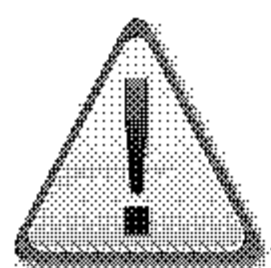

ВАЖНО В А М Е Ч А Н И Е !

Во избежание срабатывания пиротехнических элементов после обслуживания (подушек безопасности и преднатяжителей ремней безопасности), контролируйте ЭБУ подушек безопасности с помощью диагностического прибора.

Разблокируйте ЭБУ подушек безопасности с помощью Диагностический прибор (см. **Диагностика - Замена элементов системы**) (Глава 88С, Подушки безопасности и преднатяжители ремней безопасности).



Repair-50x08x02x02-01x37-1-20-1.xml



XSL version : 3.02 du 22/07/11