


Установите детали в порядке, обратном снятию.

ВНИМАНИЕ

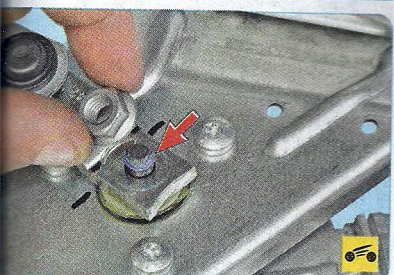

При навинчивании гайки крепления крышки нанесите на резьбовую часть вала автомобильный фиксирующий герметик.


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА БАЧКА НАСОСА ОМЫВАТЕЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА БАЧКА НАСОСА ОМЫВАТЕЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА



Вам потребуются: ключи «на 10», «на 13», специальная пластиковая монтажная лопатка или отвертка с плоским жалом.


Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

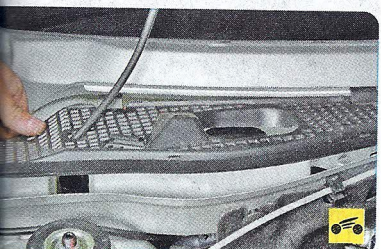

Снимите правую часть решетки корпуса воздухопритока (см. «Снятие и установка решетки корпуса воздухопритока», с. 252).



3. Отожмите фиксатор и отсоедините колодку жгута проводов от электронасоса омывателя.

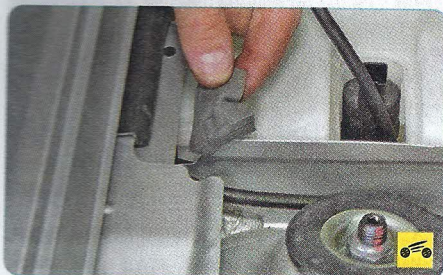


4. Выньте боковой уплотнитель корпуса воздухопритока.




5. Выведите из держателя на кузове шланг стеклоомывателя...



6. ...и снимите его с углового соединителя.

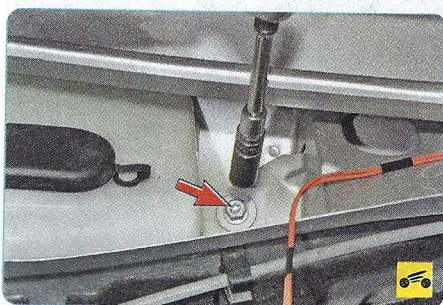

7. Выверните болт крепления бачка омывателя.

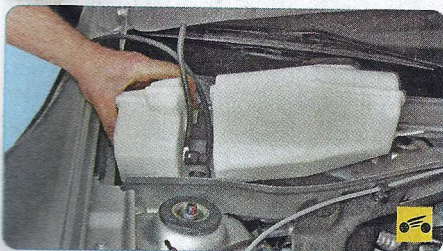

8. Извлеките бачок из корпуса воздухопритока.



9. Отсоедините шланги от насоса.



10. Снимите электронасос.



11. Извлеките уплотнительную втулку электронасоса.




12. Установите детали в порядке, обратном снятию.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ФОРСУНКИ ОМЫВАТЕЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА

Вам потребуются пассатижи с узкими губками.

1. Откройте капот.

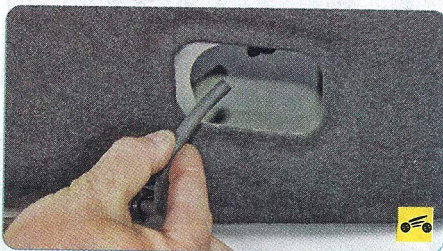

2. Отсоедините шланг от штуцера форсунки.