

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если при запрессовке ступицы не зафиксировать опорой внутреннее кольцо подшипника, то его можно повредить.

12. Установите поворотный кулак на автомобиль в порядке, обратном снятию.

13. Проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки колес. Воспользуйтесь услугами мастерских, располагающих специальным оборудованием.


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ПОДРАМНИКА ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ

Вам потребуются: ключи «на 10», «на 13», «на 17», торцевые головки «на 13», «на 14», «на 16», «на 18», проволока.

1. Снимите брызговики и защиту картера двигателя (см. «Снятие и установка защиты картера и брызговиков двигателя», с. 68).

2. Снимите систему выпуска отработавших газов (см. «Замена элементов системы выпуска отработавших газов», с. 117).

3. Снимите передний бампер (см. «Снятие и установка переднего бампера», с. 247).

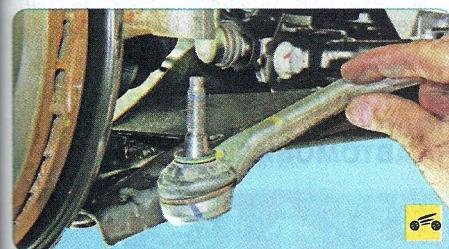

4. Отверните гайку и извлеките палец шарового шарнира наконечника рулевой тяги из бобышки поворотного кулака (см. «Замена наружного наконечника рулевой тяги», с. 173).



5. Выпрессуйте пальцы шаровых опор из рычагов передней подвески (см. «Замена рычага передней подвески», с. 155).




6. Отсоедините от рулевого механизма промежуточный вал рулевой колонки (см. «Снятие и установка рулевой колонки», с. 172).




7. Отверните гайку болта крепления соединительной тяги к подрамнику...



8. ...и извлеките болт.

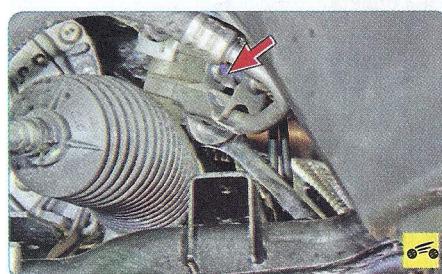


9. Отверните наконечники трубок гидросистемы гидроусилителя от рулевого механизма.

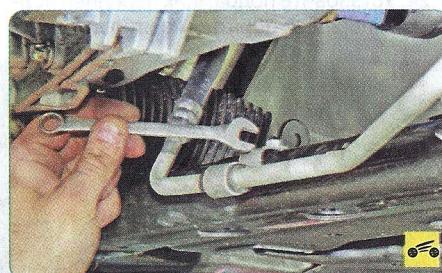

10. Выверните болт крепления держателя трубы гидроусилителя рулевого управления к подрамнику.




11. Извлеките пистоны крепления нижней накладки радиатора...

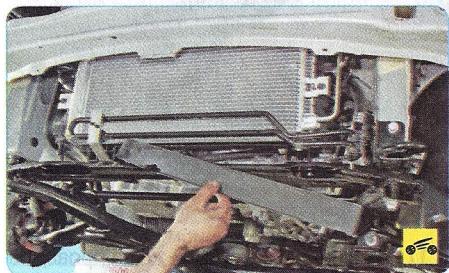

12. ...и снимите ее.




13. Закрепите проволокой радиатор системы охлаждения на верхней поперечине рамки радиатора.

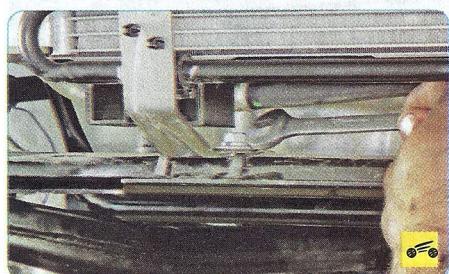

14. Выверните болты крепления кронштейнов нижнего крепления теплообменника гидроусилителя рулевого управления.



15. Выверните болты крепления усилителя кузова...

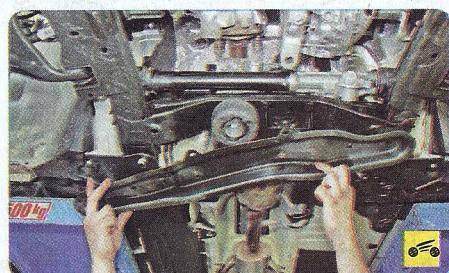

16. ...и снимите усилитель.